

Media- NAV Evolution



Mjere opreza pri upotrebi	HR.3
Općenito	HR.5
Općeniti opis	HR.5
Predstavljanje komandi	HR.8
Uključivanje/isključivanje	HR.16
Rad i upotreba	HR.17
Jačina zvuka	HR.20
Radio / AUX	HR.21
Slušanje radija	HR.21
Vanjski audio izvori	HR.25
Podešavanje zvuka	HR.28
Videozapis	HR.30
Navigacija	HR.32
Sustav za navigaciju	HR.32
Čitanje karte	HR.33
Unos odredišta	HR.36
Navođenje	HR.42
Podešavanja karte	HR.48
Upravljanje omiljenim mjestima	HR.49
Podešavanje sustava za navigaciju	HR.51
Vožnja-ECO ²	HR.55
4x4 informacije	HR.56
Uređaj Bluetooth®	HR.57
Uparivanje/uklanjanje uređaja Bluetooth® s popisa uparenih uređaja	HR.57
Spajanje/odspajanje uređaja Bluetooth®	HR.61
Upotreba glasovnog prepoznavanja	HR.63
Android Auto™, CarPlay™	HR.66
Telefonski imenik	HR.70
Pozivanje, primanje poziva	HR.71
Daljinsko pokretanje motora	HR.74
Kamera za vožnju unatrag	HR.77
Kamera s višestrukim prikazima	HR.80

Podešavanja sustava HR.82
 Ažuriranje sustava HR.85
 Smetnje u radu HR.90

MJERE OPREZA PRI UPOTREBI (1/2)

Obavezno slijedite dolje navedene mjere opreza prilikom upotrebe sustava iz sigurnosnih razloga ili zbog opasnosti od materijalne štete. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Mjere opreza za rukovanje sustavom

- Rukujte komandama (na prednjem dijelu i na kolu upravljača) i pregledavajte informacije na zaslonu kad vam to uvjeti u prometu dopuštaju.
- Podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste mogli čuti okolnu buku.

Mjere opreza vezane uz navigaciju

- Korištenje sustava za navigaciju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača ni u kom slučaju.
- Ovisno o zemljopisnom području, na zemljovidu mogu nedostajati najnovije informacije o novim cestama. Budite oprezni. U svakom slučaju, prometni propisi i cestovna signalizacija uvijek imaju prednost pred sustavom za navigaciju.

Mjere opreza za opremu

- Nemojte skidati ni raditi preinake na sustavu kako biste izbjegli svaku opasnost od oštećenja opreme i opekotina.
- U slučaju nepravilnosti u radu te za zahvate skidanja, kontaktirajte predstavnika proizvođača.
- Nemojte umetati strana tijela u čitač.
- Nemojte koristiti proizvode koji sadrže alkohol i/ili prskati tekućinu na to područje.

Mjere opreza za telefon

- Postoje zakoni kojima je propisano korištenje telefona u automobilu. Oni isto tako ne dopuštaju korištenje sustava za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke u svim situacijama u vožnji: vozač mora ostati koncentriran na vožnju;
- Telefoniranje u vožnji ometa vozača i vrlo je opasno u svim fazama korištenja (unos broja, razgovaranje, traženje unosa u imeniku...).

MJERE OPREZA PRI UPOTREBI (2/2)

Opis modela, prikazan u ovoj knjižici uputstava, sastavljen je na osnovu karakteristika poznatih na dan sastavljanja ovog dokumenta. **Knjižica objedinjuje sve postojeće funkcije za opisane modele. Njihova prisutnost ovisi o modelu opreme, odabranim opcijama i zemlji prodaje. Isto tako, u ovom dokumentu mogu biti opisane i neke funkcije koje bi se tek trebale pojaviti tijekom godine. Zasloni prisutni u knjižici nisu vezani ugovornom obavezom.**

Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, neke funkcije mogu biti djelomično ili u potpunosti nekompatibilne s multimedijским sustavom vašeg vozila.

Da biste saznali više, potražite savjet Predstavnikа marke.

OPĆENITI OPIS (1/3)

Uvod

Multimedijalni sustav vašeg vozila osigurava sljedeće funkcije:

- RDS radija;
- DAB radija;
- upravljanje pomoćnim audio izvorima;
- telefon slobodne ruke;
- glasovno prepoznavanje;
- pomoć pri navigaciji;
- informacije o stanju na cestama;
- informacije o područjima nadzora;
- Pomoć pri parkiranju (kamera za vožnju unazad ili kamera s višestrukim prikazima);
- programiranje daljinskog pokretanja motora;
- Informacije o nagibu vozila (informacije o 4 × 4);
- informacije o vašem stilu vožnje i savjete za vožnju kako biste optimizirali potrošnju goriva.

Funkcije radija

Multimedijalni sustav omogućuje slušanje FM (promjena frekvencije) DAB (digitalna difuzija zvuka) i AM (promjena amplitude) radijskih postaja.

Sustav DAB omogućuje bolju reprodukciju zvuka i pristup tekstualnim informacijama o trenutnom programu itd.

Sustav RDS omogućuje prikaz naziva pojedinih radijskih postaja ili informacije koje emitiraju radijske postaje FM:

- informacije o općenitom stanju u prometu (TA);
- hitne poruke.

Pomoćna audio funkcija

Možete slušati svoj prijenosni audio uređaj izravno preko zvučnika u vozilu. Postoji nekoliko različitih mogućnosti spajanja prijenosnog uređaja, što ovisi o vrsti vašeg uređaja:

- jack utičnica 3,5 mm;
- USB audio;
- spajanje Bluetooth®.

Za više detalja o popisu kompatibilnih uređaja obratite se Predstavniku marke ili pogledajte internetsku stranicu proizvođača ako je ima.

OPĆENITI OPIS (2/3)

Funkcija telefoniranja u načinu rada slobodne ruke

Sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke Bluetooth® osigurava korištenje sljedećih funkcija bez rukovanja telefonom:

- pozivanje/primanje/prekid poziva;
- pregledavanje popisa kontakata iz telefonskog imenika;
- pregledavanje zapisnika poziva zabilježenih u sustavu;
- pozive u pomoć.

Kompatibilnost telefona

Neki telefoni nisu kompatibilni sa sustavom slobodne ruke, ne omogućuju korištenje svih ponuđenih funkcija ili ne osiguravaju optimalnu akustičnu kvalitetu.

Za više detalja o popisu kompatibilnih telefona obratite se Predstavniku marke ili pogledajte internetsku stranicu proizvođača ako je ima.

Funkcija daljinskog pokretanja motora

Kada je postavljena, ova funkcija omogućuje programiranje daljinskog pokretanja motora da bi se putnički prostor rashladio ili zagrijao do 24 sata prije upotrebe vozila.

Driving eco2

Izbornik "Driving eco2" omogućuje da se u stvarnom vremenu prikaže ukupni rezultat koji odražava vaš način vožnje.

Funkcija pomoći pri navigaciji

Sustav za navigaciju automatski određuje geografski položaj vozila prijemom GPS signala.

Sustav nudi plan puta do odredišta po vašem izboru zahvaljujući svom zemljovidu. Osim toga, označava, korak po korak, smjer vožnje zahvaljujući zaslonu za prikaz i glasovnim porukama.

informacije o stanju u prometu

Ova vas funkcija u stvarnom vremenu obavještava o stanju u prometu.


Sigurnosna upozorenja stanja u prometu ili točke upozorenja

Ova vam usluga omogućuje da u stvarnom vremenu primete upozorenja kao što su upozorenja na prekoračenje brzine ili položaj područja za koja vrijede sigurnosna upozorenja za stanje u prometu.



Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

OPĆENITI OPIS (3/3)

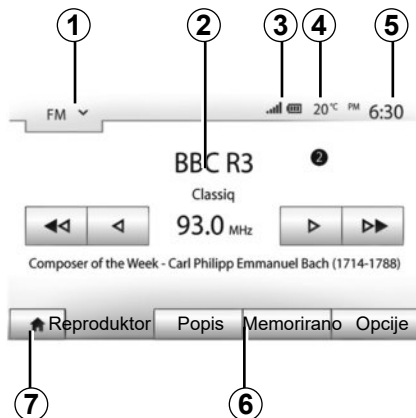

Prikazi

Zaslon izbornika

1 Područje odabira načina rada.


Prikazuje odabrani način rada. Kada dodirnete područje odabira načina rada, pojavljuje se padajući izbornik.

2 Tablica područja sadržaja.

Prikazuje sadržaj stavke izbornika i pripadajuće informacije.

3 Područje informacija telefona.

Ako je uključen sustav Bluetooth®, prikazuje se razina prijema i stanje napunjeno-sti baterije povezanog uređaja.

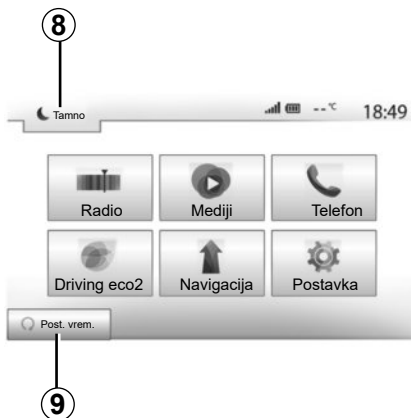

4 vanjska temperatura.


5 Područje sata.

6 Područje izbornika:

- prikazuje donji izbornik načina rada;
- prikazuje istaknuto trenutačni izbornik.

7 Početno područje ili povratak na navigaciju.

- Ovisno o načinu rada u kojem se nalazite, ova područje prikazuje:
- gumb "Početak": vraća na početni izbornik;
 - gumb "Natrag": vraća na prethodni zaslon;
 - gumb "Zastavica": povratak na zaslon navigacije.

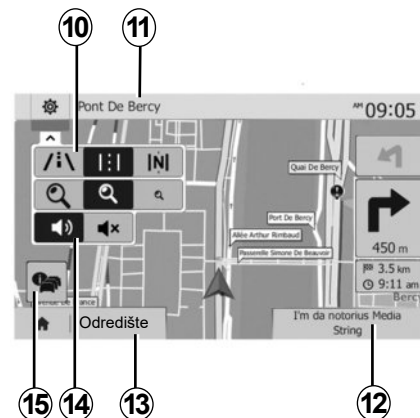

8 Stanje mirovanja i prikaz sata.

9 Područje za odabir daljinskog pokretanja motora.

Zaslon za navigaciju

10 Način rada za prikaz zemljovida (2D/3D i 2D sjever).

11 Naziv sljedeće ulice na vašem planu puta.

12 Trenutne audio informacije.

13 Opcije podešavanja plana puta i zemljovida.


14 Glasovno navođenje uključeno/isključeno.

15 Informacije o stanju u prometu.

PREDSTAVLJANJE KOMANDI (1/8)

Prednji dijelovi sustava



Odabiri na zaslonu izvode se pritiskom na željeni dio zaslona.

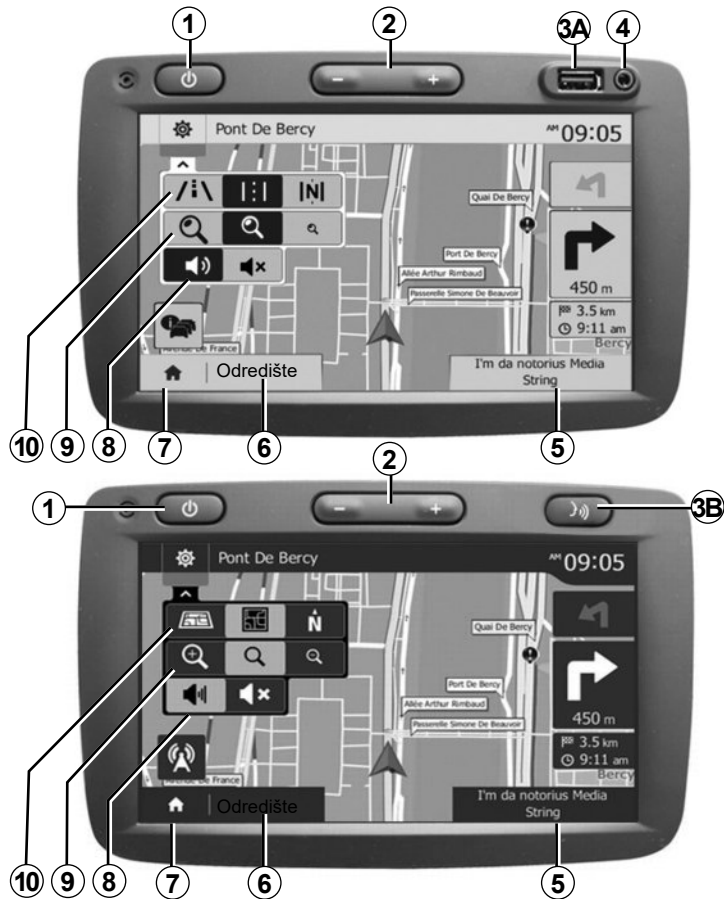

PREDSTAVLJANJE KOMANDI (2/8)







Prednji dijelovi sustava

Odabiri na zaslonu izvide se pritiskom na željeni dio zaslona.



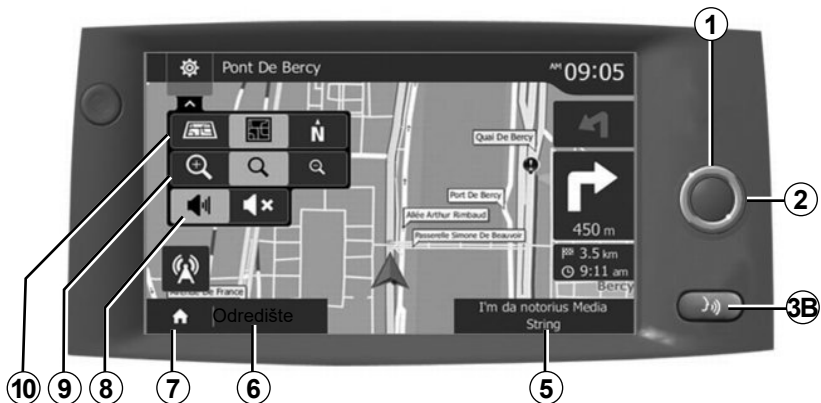
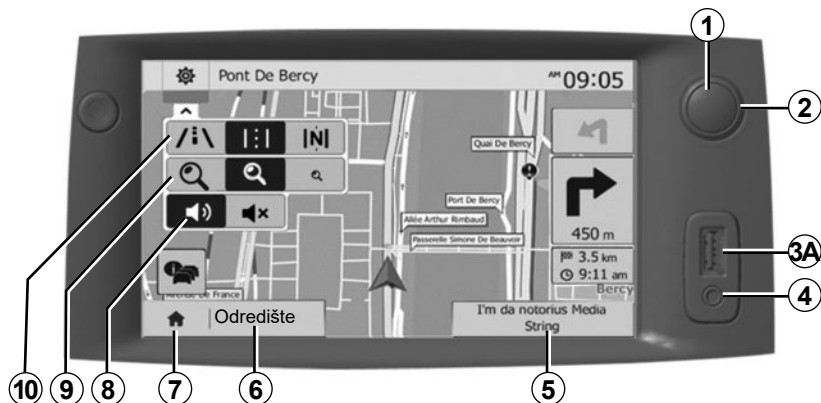


PREDSTAVLJANJE KOMANDI (3/8)

Komande ispod upravljača

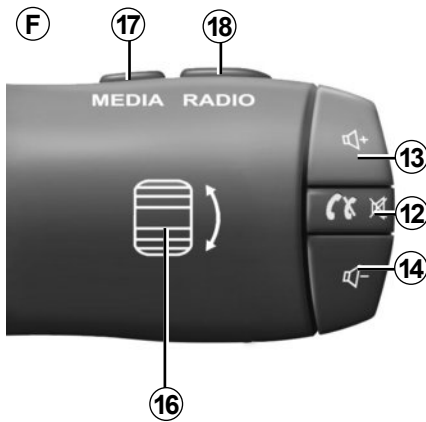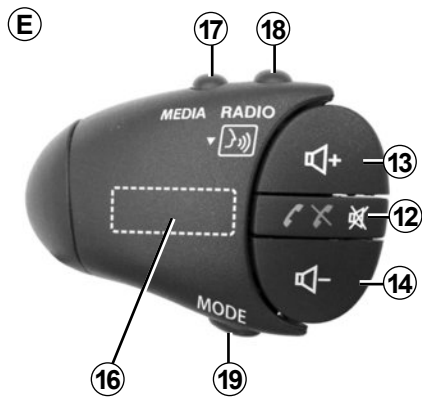
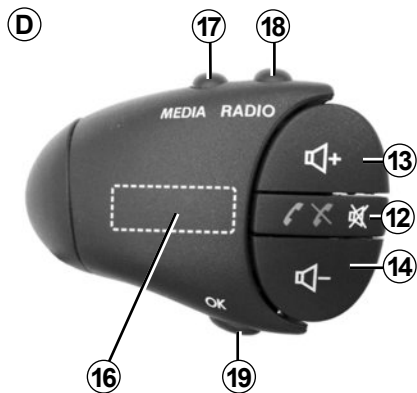
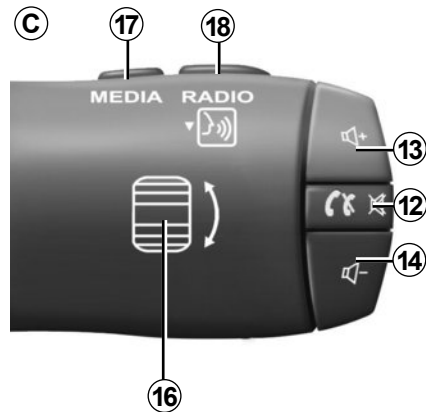
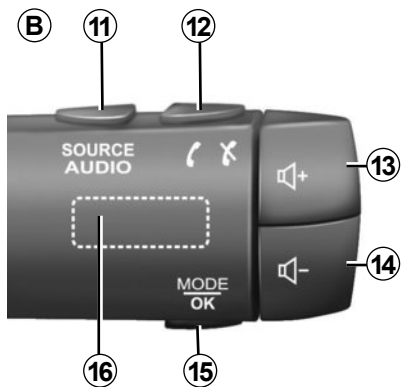
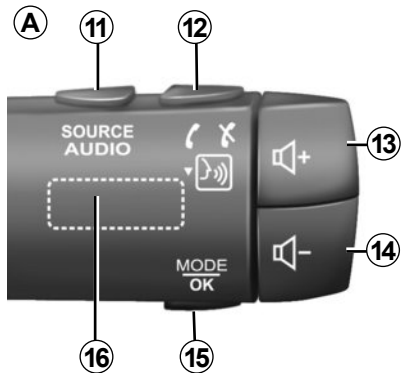


PREDSTAVLJANJE KOMANDI (4/8)

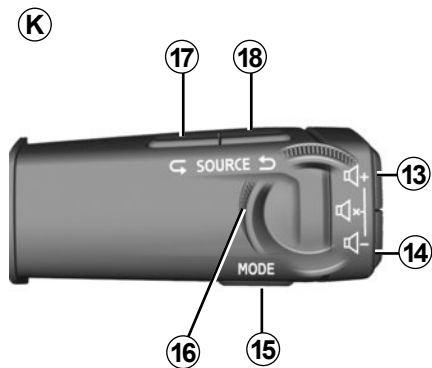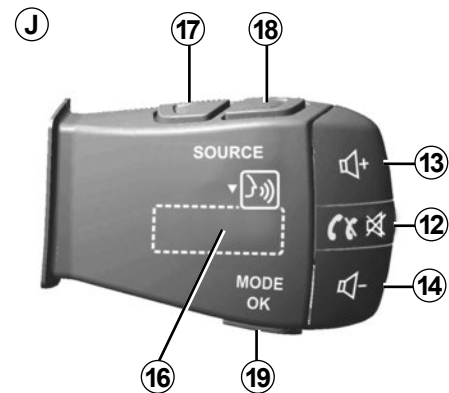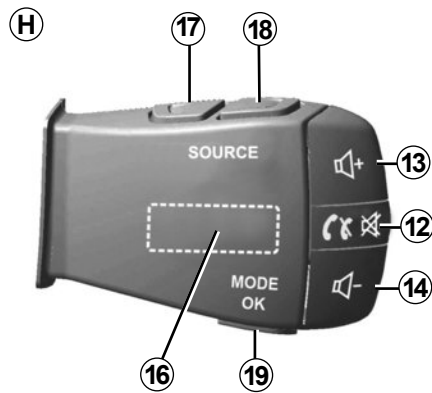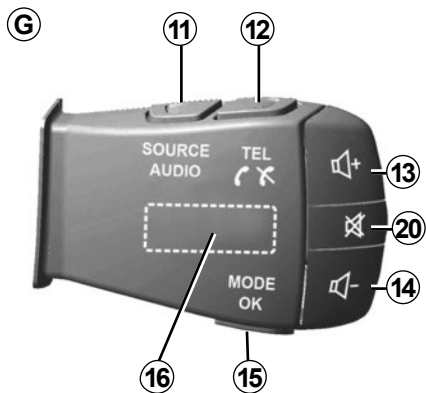

PREDSTAVLJANJE KOMANDI (5/8)

Komande ispod upravljača

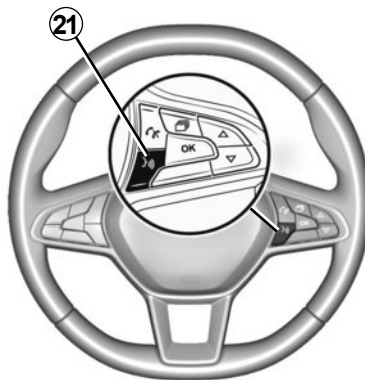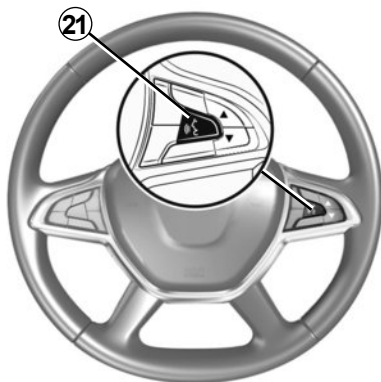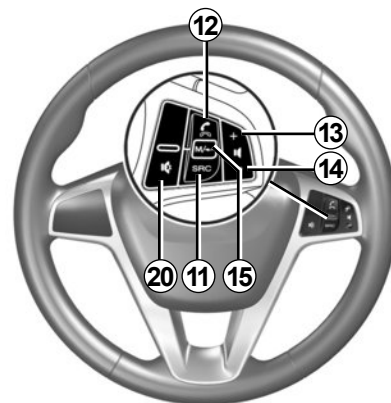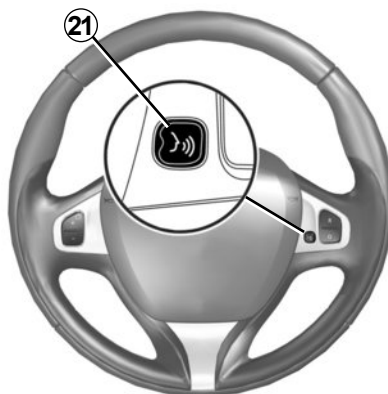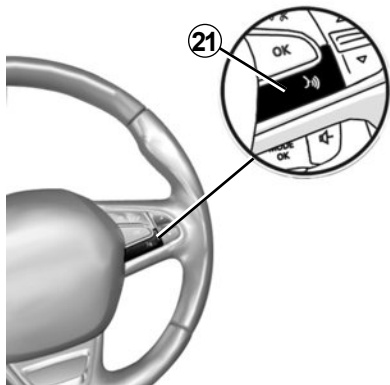

PREDSTAVLJANJE KOMANDI (6/8)

	Funkcija
1	Dodirnite: zaslon u stanju mirovanja ON / OFF. Dugi pritisak: ponovno pokreće sustav.
2, 13, 14	Podešavanje glasnoće.
3A	Utičnica USB.
3B	Uključivanje/isključivanje glasovnog prepoznavanja Smartphone telefona ako je povezan s multimedijalnim sustavom.
4	Utičnica Jack od 3,5 mm.
5	Pristup medijima koji trenutačno reproducira (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Pristup izborniku navigacije.
7	Pristup izborniku "Početno".
	Telefon ili dodatni izvori: izađite iz trenutačnog prozora za povratak na zaslon navigacije (u tijeku) ili na prethodni zaslon.
8	Uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja.
9	Promjena zumiranja prikaza zemljovida.
10	Promjena načina prikaza zemljovida (2D/3D/2D sjever).
11	Odaberite izvor zvuka (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

PREDSTAVLJANJE KOMANDI (7/8)

	Funkcija
12	Prilikom prijema poziva: – Kratki pritisak: odgovaranje na poziv; – Dugi pritisak: odbijanje poziva. Kratki pritisak tijekom poziva: prekid poziva. Slušanje audio izvora: isključivanje/uključivanje zvuka (samo za kontrole C, D, E, F, H i J). Kratki pritisak: pristup izborniku "Telefon" menu (samo za kontrole A, B i G). Pritisnite: uključivanje/isključivanje glasovnog prepoznavanja Smartphone telefona (samo za kontrolu A).
13	Povećanje glasnoće trenutnog izvora zvuka.
14	Smanjenje glasnoće trenutnog izvora zvuka.
13+14	Isključivanje/uključivanje zvuka (samo za kontrole A, B i K).
15, 19	Radio: promjena načina radijske postaje ("Glavno", "Popis", "Memorirano"). Medij (USB/iPod): promjena načina reprodukcije za medij koji se trenutno reproducira ("Glavni" ili "Popis").
16	Stražnji kotačić: – Radio: promijenite način rada radija (prethodno upamćene/s popisa/frekvencija); – Medij: prebacivanje na prethodnu/sljedeću pjesmu. Dodirnite: potvrđivanje akcije (samo za kontrolu C).
17	Promjena medija (CD/USB/AUX).

PREDSTAVLJANJE KOMANDI (8/8)

	Funkcija
18	Pritisnite: promjena načina rada radija (FM /AM /DAB). Pritisnite i držite: uključivanje/isključivanje glasovnog prepoznavanja Smartphone telefona (samo za kontrolu C , E i J).
20	Isključivanje/ponovno vraćanje zvuka radija. Pauziranje/reprodukcija audio zapisa. Prekid govornog uređaja glasovnog prepoznavanja.
21	Uključivanje/isključivanje glasovnog prepoznavanja Smartphone telefona ako je povezan s multimedijalnim sustavom.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE



Pokretanje

Multimedijalni sustav uključuje se automatski prilikom pokretanja vozila. U drugim slučajevima, pritisnite tipku **A** za uključivanje multimedijalnog sustava.

Kod isključenog kontakta sustav može raditi dvadeset minuta. Pritisnite gumb **A** za uključivanje rada multimedijskog sustava na još približno dvadeset minuta.



Položaj zaustavljanja

Možda će biti potrebno nekoliko minuta za isključenje multimedijskog sustava nakon isključivanja kontakta, ovisno o aplikacijama koje su pokrenute.

Pritisnite i držite gumb **A** (dok ne se pojavi crni zaslon) za ponovno pokretanje multimedijskog sustava.



Zaslon u stanju mirovanja

Način rada sa zaslonom u stanju mirovanja omogućuje gašenje prikaza na zaslonu.

U ovom načinu rada autoradio ili sustav za navođenje nisu djelatni.

Na zaslonu mirovanja prikazuje se sat i vanjska temperatura.

Kratko pritisnite tipku **A** za uključivanje/isključivanje prednjeg zaslona mirovanja.

Iz sigurnosnih razloga, ako je temperatura unutar vozila preniska ili previsoka, multimedijski se sustav neće uključiti ili će se automatski isključiti. Pričekajte nekoliko minuta da se temperatura vrati na prikladnu razinu za ispravan rad multimedijskog sustava.




Prednji dio multimedijalnog sustava 1

Kratki pritisak:

- odabir opcije;
- izvođenje opcije (zaslon za čitanje medija)

Na izborniku "Mediji" > "Reproduktor" pritisnite tipku za prijelaz na sljedeći naslov.

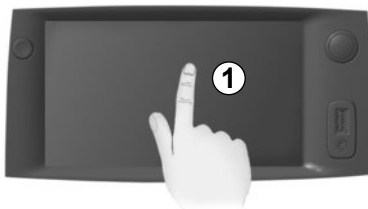

Dugi pritisak:

- pohranjivanje stavke (radijske postaje na primjer).


Na izborniku "Radio" > "Glavno" pritiskom i držanjem unaprijed postavljenih brojeva pohranjuje se radijska postaja koju trenutno slušate.

- Brzi prikaz.

Dugim pritiscima na gumbе za prikaz prema dolje pokreće se ubrzani prikaz (po stranicama).


- Brzo premotavanje prema naprijed/prema nazad (zaslon za čitanje medija)
U izborniku "Mediji" > "Reproduktor" pritisnite i držite tipku "Brzo premotavanje prema naprijed/prema nazad" za snimku koja se reproducira.

RAD I UPOTREBA (2/3)

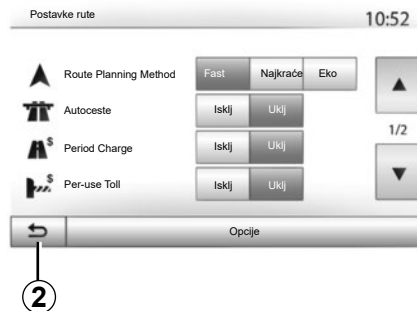

Povratak u izbornik "Početno"

Sustav izravno prelazi na izbornik "Početna stranica" ako pritisnete i držite **2** ili ako kratko pritisnete **3** kada god ste u sustavu.

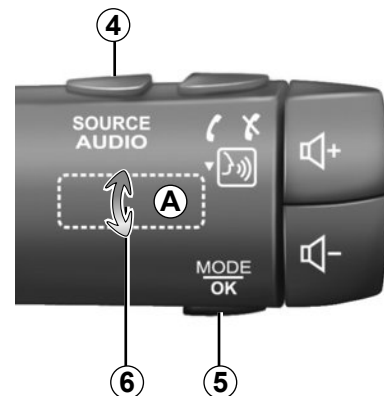


Zvuk: komande na kolu upravljača

Pritisnite tipku **5** za promjenu načina traženja radijske postaje.

Okrenite kotačić **6** za promjenu radijske postaje (pomak **A**).

Pritisnite **4** za promjenu izvora (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® i Bluetooth®).

RAD I UPOTREBA (3/3)

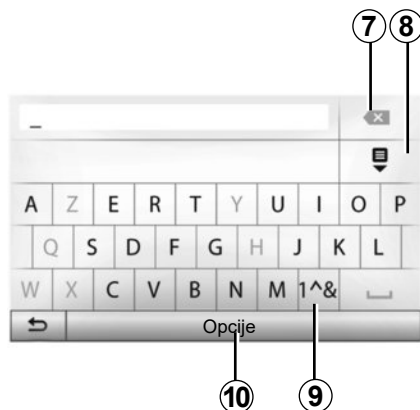

Pritisnite **9** za upotrebu brojki ili simbola.

Pritisnite **10** za promjenu konfiguracije tipkovnice.

Korištenje alfabetske tipkovnice

Prilikom unosa vrijednosti u neku rubriku korištenjem alfabetske tipkovnice, svako slovo odaberite pomoću tipkovnice.

Tijekom unosa svakog slova sustav briše oznake isticanja s označenih slova i tako olakšava unos.

Pritisnite **7** ako želite izbrisati posljednji uneseni znak.

Pritisnite **8** za prikaz popisa rezultata.

GLASNOĆA

Glasnoća

Podesite glasnoću prilikom slušanja različitih poruka, izvora, zvonjava i telefonskih razgovora:

- okretanjem ili pritiskanjem tipke **1** na prednjoj ploči multimedijalnog sustava;
- pritiskom komande **13** ili **14** na komandama na upravljaču.

Za podešavanje ove funkcije pogledajte odlomak “Korisničko podešavanje zvuka” u poglavlju “Podešavanje zvuka”.

Slušani radijski izvor prekida se prilikom primanja informacija o stanju u prometu “TA”, vijesti ili poruka upozorenja.

Napomena: postavka glasnoće podešena tijekom reprodukcije nije upamćena kod sljedećeg ponovno pokretanje sustava.



Podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste mogli čuti okolnu buku.

Isključivanje zvuka

Za isključivanje zvuka kratko pritisnite tipku **21** na komandama kola upravljača ili **3B** na multimedijalnom zaslonu ili komandama stupa upravljača **12** (samo za komande **C, D, E, F, H i J**) ili istovremeno pritisnite tipke **13** i **14** na komandama stupa upravljača (samo za komande **A, B i K**).

Ikona “MUTE” prikazuje se u gornjem dijelu zaslona kako bi označila da je zvuk isključen.

Za nastavak slušanja audio izvora, kratko pritisnite tipku **21** na komandama kola upravljača ili **3B** na multimedijalnom zaslonu ili komandama stupa upravljača **12** (samo za komande **C, D, E, F, H i J**) ili istovremeno pritisnite tipke **13** i **14** na komandama stupa upravljača (samo za komande **A, B i K**).


Ova funkcija isključuje se automatski nakon djelovanja na tipku za podešavanje glasnoće i u slučaju emitiranja vijesti ili informacija o stanju u prometu.

Podešavanje glasnoće sukladno brzini vozila

Kada je ova funkcija uključena audio sustav i sustav za navigaciju mijenjaju glasnoću ovisno o brzini vozila.

Za uključivanje i podešavanje ove funkcije pogledajte odlomak “Podešavanje glasnoće sukladno brzini vozila” u poglavlju “Podešavanje zvuka”.

SLUŠANJE RADIJA (1/4)

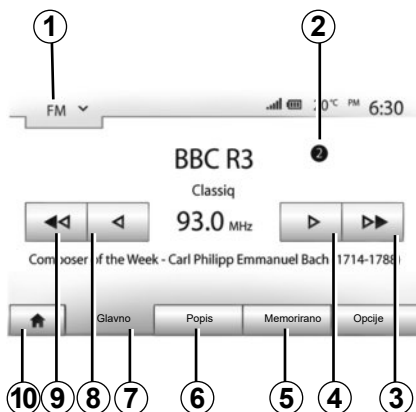

Odabir frekvencije

Za odabir valne duljine:

- pritisnite **1**;
- odaberite valnu duljinu "FM", "AM" ili "DAB" pritiskom na željenu valnu duljinu.

Odabir radijske postaje "FM", "AM" ili "DAB"

Postoje različiti načini odabira radijskih postaja.

Nakon odabira željene valne duljine, odaberite način rada pritiskom na karticu **5**, **6** ili **7**.

Ponudeno je nekoliko načina pretraživanja:

- način "Glavno" (kartica **7**);
- način "Popis" (kartica **6**);
- način "Memorirano" (kartica **5**).

Te načine rada možete mijenjati pomoću komande na kolu upravljača.

Napomena: oznaka **2** označava položaj na popisu memoriranih radijskih postaja koje trenutno slušate.

Način rada "Glavno"

Ovaj način rada omogućuje ručno ili automatsko traženje radijskih postaja pretraživanjem odabranog frekvencijskog raspona. Odaberite način rada "Frekvencija" pritiskom na **7**.

Za pretraživanje frekvencijskog raspona:


- Pomičite se po popisu frekvencijskih raspona u koracima od 0,05 Hz uzastopnim pritiskom na **4** ili **8**.
- pomičite se prema naprijed ili nazad u automatskom načinu rada (traženje) do sljedeće postaje pritiskom na **3** ili **9**.

Ponovite zahvat kod svakog prekida pretraživanja ako je to potrebno.

Također možete pomaknuti kotačić komande na kolu upravljača za prijelaz na sljedeću postaju.

Napomena: za vraćanje na zaslom dobrodošlice pritisnite tipku **10**.

SLUŠANJE RADIJA (2/4)

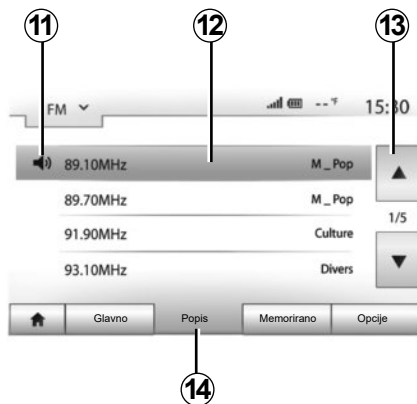

Način rada "Popis"


Odaberite način rada "Popis" pritiskom na **14**.

Ovaj način rada omogućuje jednostavno traženje postaje čiji naziv znate na abecednom popisu (samo za pojas "FM" i "DAB").

Odaberite željenu postaju pritiskom na područje **12**.

Pritisnite **13** za prikaz svih postaja.

Napomena: simbol **11** označava postaju koju trenutno slušate.

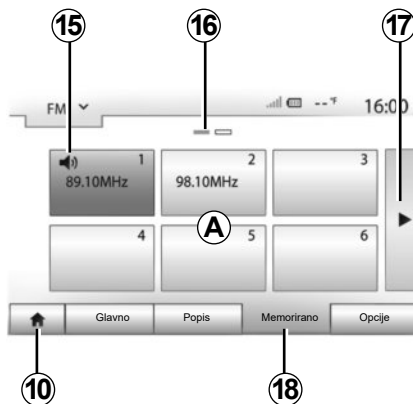

Nazivi radijskih postaja čiju frekvenciju ne koristi sustav RDS ne pojavljuje se na zaslonu. Navedena je samo njihova frekvencija i poredana na kraju popisa.

Način rada "Memorirano"

Odaberite način rada "Memorirano" pritiskom na **18**.

Ovaj način rada omogućuje vam da na zahtjev pozovete postaje koje ste prethodno memorirali (pogledajte odlomak "Memoriranje postaje" u ovom poglavlju).

Pritisnite jednu od tipki u području **A** za odabir upamćenih radijskih postaja.

Napomena: za vraćanje na zaslon dobrodošlice pritisnite tipku **10**.

Memoriranje postaje


Odaberite jednu radijsku postaju na jedan od prethodno opisanih načina. Dugo držite pritisnutom jednu od tipki u području **A**.

Možete memorirati do dvanaest radijskih postaja za svaku valnu duljinu.

Napomena: simbol **15** označava postaju koju trenutno slušate.

Oznaka **16** označava broj stranica u ovoj rubrici.

Za prelazak na sljedeću stranicu pritisnite tipku **17**.

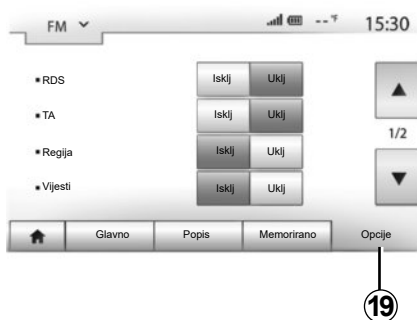

Podešavanja autoradija

Prikažite izbornik za podešavanja pritiskom na **19**. Funkcije možete uključiti ili isključiti pritiskom na "Uklj" ili na "Isklj" (konfiguracijski izbornik mijenja se ovisno o valnoj dužini).

Raspoložive su sljedeće funkcije:

- "RDS";
- "TA" (informacije o stanju u prometu);
- "Regija";
- "Vijesti";
- "AM";
- "DLS";
- "Najava";
- "Ažuriraj popis".

« RDS »

Funkcija "RDS" omogućuje slušanje radijske postaje tijekom putovanja bez prekidanja, na način da automatski rješava promjene frekvencija.

Tijekom cijelog putovanja primате informacije u pisanom obliku o radijskoj postaji koju slušate, kao i o informacijama o prometu te poruke.

Informacije o stanju u prometu obično se šalju putem "RDS".

Napomena: tu mogućnost ne pružaju sve radijske postaje.

Loši uvjeti prijema ponekad mogu uzrokovati nenadane i neugodne promjene frekvencije. U tom slučaju isključite automatsko praćenje promjene frekvencije.

"TA" (informacije o stanju u prometu)

Dok je ova funkcija uključena vaš multimedijски sustav traži i reproducira informacije o stanju u prometu kada ih emitiraju neke radijske postaje "FM" i "DAB".

Napomena: automatsko emitiranje informacija o stanju u prometu isključuje se kada je audio sustav namješten na valnu duljinu "AM".

Informacije o stanju u prometu emitiraju se automatski i neovisno o izvoru slušanja.

Odaberite "Uklj" za aktiviranje te funkcije ili "Isklj" za njezino deaktiviranje.

SLUŠANJE RADIJA (4/4)

“Regija”

Frekvencija “FM” radijske postaje može se mijenjati ovisno o geografskom području.

Za slušanje iste radijske postaje u svim regijama uključite funkciju “Regija” kako bi vaš multimedijски sustav mogao automatski pratiti promjene frekvencije.

Napomena: samo postaje koje trenutačno slušate mogu pratiti promjenu regije.

Napomena: to je moguće samo za neke radijske postaje.

Napomena: “Regija” je dostupno samo ako je aktivirana funkcija “RDS”.

Loši uvjeti prijema ponekad mogu uzrokovati nenadane i neugodne promjene frekvencije. U tom slučaju isključite tu funkciju.

Odaberite “Uklj” za aktiviranje te funkcije ili “Isklj” za njezino deaktiviranje.

“Vijesti”

Dok je uključena, ova funkcija omogućuje automatsko slušanje informacija u trenutku njihova emitiranja na pojedinim “FM” ili “DAB” radijskim postajama.

Ako zatim odaberete druge izvore, emitiranje odabrane vrste programa prekinut će čitanje drugih izvora.

Odaberite “Uklj” za aktiviranje te funkcije ili “Isklj” za njezino deaktiviranje.

“AM”

Možete uključiti ili isključiti valnu duljinu “AM”.

Odaberite “Uklj” za aktiviranje te funkcije ili “Isklj” za njezino deaktiviranje.

“DLS”

Neke radijske postaje emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji se emitira (npr.: naziv pjesme).

“Ažuriraj popis”

Za osvježavanje popisa radijskih postaja i dobivanje najnovijih pritisnite “Pokreni” .

Napomena: preporučuje se ažuriranje popisa “DAB” odmah nakon uključivanja sustava.

POMOĆNI AUDIO IZVORI (1/3)

Vaš sustav ima dvije vrste pomoćnih uređaja:

- za povezivanje vanjskog audio izvora (MP3 čitača, prijenosnog audio uređaja, USB ključa, telefona...);
- s Bluetooth® značajkom (Bluetooth® prijenosni audio uređaj, Bluetooth® telefon).

Pogledajte poglavlje “Predstavljavanje komandi” kako biste saznali položaj ulaza.

Načini rada i priključivanje

Postoje dvije vrste priključivanja:

- USB utičnica;
- putem utičnice Jack.

Spojite svoj prijenosni uređaj, sukladno tome o kojoj se vrsti uređaja radi.

Nakon priključivanja USB utičnice ili jack utičnice, sustav automatski očitava prisutnost pomoćnog izvora.

Napomena: USB ključ mora biti formatiran u formatu FAT32 i mora imati maksimalni kapacitet od 32GB.



Biranje pomoćnog izvora

Za odabir izvora ulaza pritisnite **1**.

Odmah se prikazuje popis dostupnih izvora ulaza:

- USB: USB ključ, MP3 reproduktor, telefon itd.;
- iPod® : uređaj s ugrađenim uređajem iPod® ;
- BT : uređaji Bluetooth®;

- Videozapis: USB ključ (MP4 datoteka);
- AUX : jack utičnica 3,5 mm.

U načinu rada navigacija ili prilikom slušanja radija, odaberite pomoćni audio izvor pritiskom na tipku “Početno” pa zatim “Mediji”.


Sustav nastavlja očitavanje zadnje slušane pjesme.



Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Spremite prijenosni audio uređaj dok vozite (postoji opasnost od izbacivanja u slučaju naglog kočenja).

POMOĆNI AUDIO IZVORI (2/3)

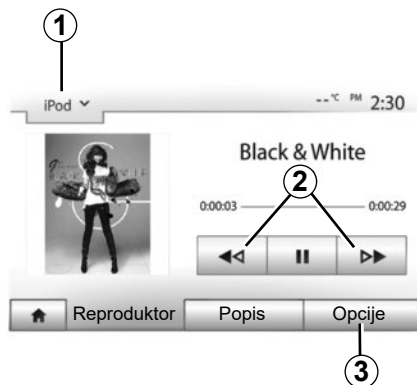

Audio formati

Multimedijski sustav prepoznaje samo formate MP3 i WMA.

Ubrzano čitanje

Zadržite pritisak na **2** za brzo premotavanje prema naprijed ili prema nazad. Reprodukcijska se nastavlja nakon otpuštanja tipke.

Ponavljanje

Ova funkcija vam omogućuje ponavljanja jedne ili svih pjesama. Pritisnite **3** pa zatim "Isklj", "Pjesma", "Mapa" ili "Sve".

Nasumično čitanje

Ova funkcija omogućuje nasumičnu reprodukciju svih pjesama. Pritisnite **3**, a zatim "Uklj" ili "Isklj".

Pomoćni ulaz: utičnica USB, Bluetooth®

Spajanje: USB i digitalni prijenosni audio uređaj

Spojite utičnicu prijenosnog audio uređaja na ulaznu USB utičnicu kućišta. Nakon spajanja USB utičnice digitalnog prijenosnog audio uređaja, prikazuje se izborik "USB".

Napomena: spajanje nekih vrsta digitalnih prijenosnih audio uređaja nije moguće.

Punjenje preko USB priključka

Nakon spajanja USB utičnice vašeg prijenosnog uređaja na USB priključak uređaja možete puniti ili održavati razinu napunjenosti akumulatora tijekom upotrebe.

Napomena: neki uređaji se ne pune ili održavaju razinu punjenja akumulatora kada su povezani na USB priključak multimedijskog sustava.

Spajanje: iPod®

Priključite utikač svog uređaja iPod® u USB ulaz na uređaju. Nakon priključivanja USB utičnice uređaja iPod® prikazuje se zaslon "iPod".

Upotreba

Odaberite "iPod" na padajućem popisu **1** i pa zatim pritisnite željeni popis za očitavanje ili pjesmu na zaslonu multimedijalnog sustava.

Sve pjesme s vašeg uređaja "iPod" mogu se odabrati izravno na zaslonu multimedijalnog sustava.

Napomena: nakon spajanja više ne možete izravno upravljati svojim uređajem "iPod". Morate upotrebljavati tipke na prednjem dijelu sustava.

Napomena: kabel uređaja iPod® upotrebljavajte isključivo za uređaj iPod® prilikom priključivanja uređaja iPod® na USB utičnicu.

POMOĆNI AUDIO IZVORI (3/3)

Spajanje: Bluetooth®

Pogledajte poglavlje "Spajanje/odspajanje Bluetooth® uređaja". Kada je Bluetooth® povezan, prikazan je zaslon "BT".

Upotreba

Odaberite "BT" na padajućem popisu **1**, zatim pritisnite željeni popis za reprodukciju ili pjesmu na zaslonu multimedijalnog sustava

Sve pjesme s vašeg uređaja Bluetooth® mogu se odabrati izravno na zaslonu multimedijalnog sustava.

Napomena: nakon spajanja više ne možete izravno upravljati svojim prijenosnim digitalnim audio uređajem. Morate upotrebljavati tipke na prednjem dijelu sustava.



Odabir zapisa

Za odabir pjesme u mapi pritisnite "Popis" pa zatim odaberite pjesmu **A** na tom popisu.

Za povratak na prethodnu hijerarhijsku razinu mape, pritisnite "4".

Albumi su prema zadanim postavkama sortirani abecednim redoslijedom.

Ovisno o vrsti digitalnog prijenosnog audio uređaja, odabir možete sužiti na mape i datoteke.

Napomena: najbolje je koristiti USB vezu za lakše pretraživanje glazbe.

Pomoćni ulaz: jack utičnica

Spajanje

Spojite jack utičnicu prijenosnog audio uređaja u ulaznu jack utičnicu.

Upotreba

Odaberite "AUX" na padajućem popisu **1**, zatim odaberite željenu pjesmu na reproduktoru glazbe. Na zaslonu sustava se ne prikazuje nikakva naznaka imena izvođača ili naziva pjesme.

Pjesmu morate odabrati izravno na svom prijenosnom audio uređaju dok je vozilo zaustavljeno.

Normalno je da je kvaliteta zvuka iz analognog ulaza (AUX) niža od kvalitete zvuka iz digitalnih ulaza (USB, Bluetooth®).

PODEŠAVANJE ZVUKA (1/2)



Prikažite izbornik podešavanja pritiskom na “Početno” > “Postavka”. Pritisnite **2** za pristup parametrima zvuka.

Pritiskom na **3** možete izaći iz izbornika podešavanja i vratiti se na početnu stranicu.

Podešavanje glasnoće sukladno brzini vozila (“Glasnoća/Brzina”)

Kada brzina vašeg vozila prijeđe 40 km/h, glasnoća zvuka se povećava u odnosu na početnu glasnoću.


Omjer glasnoća/brzina podesite pritiskom na jedan od gumba područja **1**.

Ovu funkciju možete isključiti pritiskom na “Isklj”.

“Glasnoća”

Pritisnite “Uklj” ili “Isklj” za uključivanje/isključivanje funkcije loudness koja omogućuje pojačavanje dubokih i visokih tonova.

PODEŠAVANJE ZVUKA (2/2)

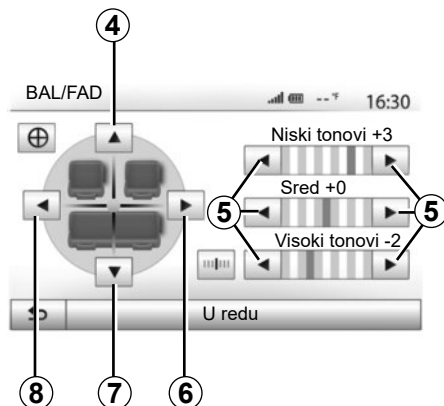

Raspodjela zvuka lijevo/desno i sprijeda/straga

Pritisnite **6** ili **8** za podešavanje ravnoteže zvuka lijevo/desno.

Pritisnite **4** ili **7** za podešavanje ravnoteže zvuka sprijeda/straga.

Nakon podešavanja balansa, pritisnite "U redu" za potvrdu.

Niski, srednji, visoki tonovi

Pritisnite strelice **5** za podešavanje niskih, srednjih i visokih tonova.

Kada ste obavili podešavanja pritisnite "U redu" za potvrdu.



Korisničko podešavanje zvuka

Izbornik korisničkog podešavanja zvuka prikazuje pritiskom na **9**.

Možete podesiti glasnoću svakog pojedinog zvuka:

- "Audio";
- "TA";
- "Navigacija";
- "Telefon";
- "Zvono" (telefona).

Za to pritisnite "+" ili "-".

Pritisnite **11** za ponovno početno podešavanje svih korisničkih podešavanja zvuka.



Pritisnite **10** za prelazak na sljedeću stranicu.

Pritisnite **12** za povratak na prethodni zaslon.

VIDEOZAPIS (1/2)



Sustav vam omogućava prikaz videozapisa putem USB ključa.

Umetnite USB ključ u multimedijalni sustav.

Iz izbornika "Mediji" odaberite način rada "Videozapis" **1**.

Napomena: sustav ne može očitavati neke video formate.

Napomena: korišteni USB ključ mora biti formatiran u formatu FAT32 i imati minimalan kapacitet od 8GB i maksimalan kapacitet od 32GB.

Napomena: prethodno opisani ulazni izvori mogu se razlikovati.



način rada "Popis"

Pritisnite karticu "Popis" **2** za prikaz dostupnih videozapisa. Odaberite videozapis za prikaz pritiskom na područje **3**. Odabrani videozapis reproducira se automatski.

način rada "Reproduktor"


Pritisnite karticu "Reproduktor" **4** za prikaz odabranog videozapisa.



Tijekom čitanja videozapisa možete:


- Pritisnite **8** za ponovno pokretanje videozapisa od početka, ponovno pritisnite **8** za pristup prethodnom videozapisu.
- pauzirati pritiskom na **7**;
- pristupite sljedećem videozapisu pritiskom na **6**;
- Upotrijebite okomiti klizač **5** za brzo pomicanje gore i dolje.

VIDEOZAPIS (2/2)

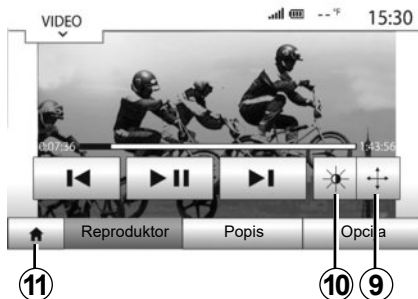

- postaviti videozapis u način rada preko cijelog zaslona pritiskom na **9**;
- podesite jačinu osvijetljenosti zaslona pritiskom na **10**. Pojavljuje se kontrolna traka koja vam omogućuje podešavanje. Dodirnite zaslon izvan ove trake kako bi nestala i nastavite reprodukciju videozapisa;
- vratite se na prethodni izbornik pritiskom **11**.

Čitanje videozapisa moguće je samo dok vozilo stoji.

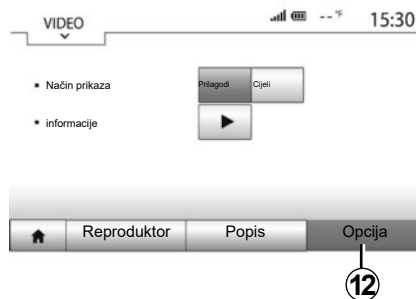

način rada “Opcije”

Pritisnite karticu “Opcije” **12** za:

- pristup postavkama reprodukcije;
- pregled pojedinosti informacija o videozapisu (naslov, vrsta, datum itd.)

SUSTAV ZA NAVIGACIJU

Sustav za navigaciju

Sustav za navigaciju određuje položaj vašeg vozila i navodi vas zahvaljujući informacijama:

- GPS prijemnika;
- numeriranog zemljovida.

GPS prijemnik

Sustav za navigaciju koristi GPS (Global Positioning System) satelite u orbiti oko Zemlje.

GPS prijemnik prima signale koje šalje više satelita. Sustav na ovaj način može odrediti položaj vozila.

Napomena: nakon premještanja vozila bez vožnje na veću udaljenost (prijevoz trajektom, u kombinaciji vlak-cesta), sustavu će možda trebati nekoliko minuta za povratak u normalan način rada.

Numerirani zemljovid

Numerirani zemljovid sadrži autokarte i planove gradova potrebne sustavu.

USB ključ “Zemljovid”


Za instaliranje najnovije verzije umetnite USB ključ u računalo spojeno na internet. Pogledajte poglavlje “Ažuriranje zemljovida”.

Napomena: USB ključ nije isporučen sa sustavom.


Po mogućnosti upotrebljavajte najnovije izdanje.

Umetnite USB ključ

Povežite USB ključ s USB utičnicom **C** u multimedijalnom sustavu ili u vozilu.



ČITANJE ZEMLJOVIDA (1/3)

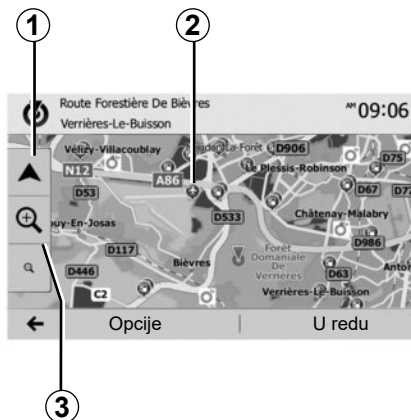


Prikaz zemljovida

Za prikaz zemljovida područja oko vozila pritisnite "Početno" > "Navigacija".

Dotaknite zaslon zemljovida.

Za pomicanje po zemljovidu sustava za navigaciju klizno ga pomičite u željenom smjeru na zaslonu. Pritisnite **1** za povratak na svoj trenutni položaj.

Pritisnite **3** za zumiranje sprijeda ili straga.

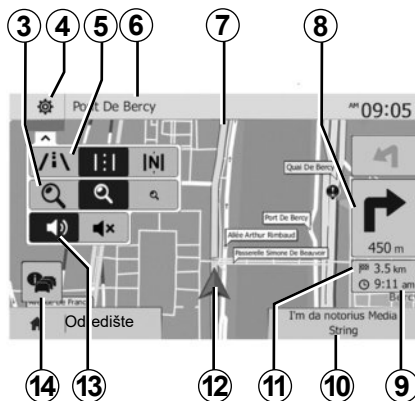

Legenda zemljovida

4 Opcije prikaza navigacije.

5 Pristup različitim načinima prikaza;

– način rada3D ;

– način rada2D ;

– način rada 2D sjever (gornji dio zemljovida uvijek predstavlja sjever).

6 Naziv sljedeće glavne ulice ili informacije o sljedećem prometnom znaku.

7 Plan puta koji je izračunao sustav za navigaciju.

8 Udaljenost i upute o sljedećoj promjeni smjera.

9 Pretpostavljeno vrijeme dolaska.

10 Mediji koji se trenutno slušaju.

11 Preostala udaljenost do dolaska na određite.

12 Položaj vozila na zemljovidu sustava za navigaciju.

13 Uključivanje/isključivanje glasovnog navođenja.

14 Informacije o stanju u prometu. Pritisnite ovo područje kako biste saznali za različite nezgode na vašoj trasi puta.


Položaj "GPS"

Ova funkcija omogućuje saznavanje geografske lokacije odabranog mjesta (adresa/zemljopisna dužina/širina).

Dotaknite željeno mjesto na zaslonu. Pritisnite "Opcije", a zatim "News" kako biste pronašli točnu lokaciju odabranog mjesta.

Kartografski simboli

Sustav za navigaciju koristi simbole **2** za prikaz interesnih točaka (POI). Pogledajte članak "Prikaz interesnih točaka" u poglavlju "Podešavanje zemljovida".

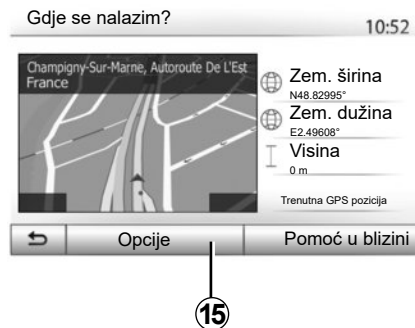

“Gdje se nalazim?”

Ova funkcija omogućuje provjeru informacija o trenutačnom položaju i traženje POI u blizini. Radi kada je GPS uključen.

Pritisnite “Opcije” na zaslonu zemljovida, a zatim na “Gdje se nalazim?”.

Na ovom su zaslonu sadržane sljedeće informacije:

- zemljopisna širina;
- zemljopisna dužina;
- visina;
- kućni broj;
- trenutna adresa.



Informacije o zemlji

Pritisnite **15**, a zatim “Info o državi”.

Ova funkcija omogućuje prikaz informacija o zemlji u kojoj se trenutno nalazite.

Na ovom su zaslonu sadržane sljedeće informacije:

- ograničenje brzine.

prikazuju se ograničenja brzine na brzim cestama. Prikazana jedinica ovisi o aktivnim regionalnim parametrima. Ako niti jedan podatak nije dostupan, prikazuje se “--” umjesto tablice i brojke.

- Telefonski broj zemlje;
- broj hitne službe;
- važeća zakonska ograničenja u zemlji:
 - maksimalni dozvoljeni udio alkohola u krvi;
 - obavezan sigurnosni prsluk;
 - obavezan aparat za gašenje požara;
 - obavezna stalno upaljena svjetla;
 - obavezne rezervne žarulje;
 - obavezna kutija za prvu pomoć;
 - obavezan signalizacijski trokut;
 - obavezna kaciga za motoriste;
 - lanci za snijeg obavezni zimi;
 - lanci za snijeg preporučeni zimi;
 - “zimske” gume obavezne zimi;
 - “zimske” gume preporučene zimi.

ČITANJE ZEMLJOVIDA (3/3)



« Pomoć u blizini »

Ova funkcija omogućuje traženje pomoći u blizini vaše trenutne lokacije.

Pritisnite **16** za otvaranje novog zaslona za brzo pretraživanje.



Informacije na tom zaslonu:

- servisi za popravak automobila;
- medicinske službe i službe hitne pomoći;
- policijske postaje;
- benzinske postaje.

Za traženje odredišta s ovog zaslona pogledajte poglavlje "Unos odredišta" i informacije iz odlomka "Odabir interesne točke (POI)".

UNOS ODREDIŠTA (1/6)

Izbornik odredišta

Pritisnite “Početno” > “Navigacija” > “Odredište” za pristup izborniku odredišta. Izbornik odredišta nudi različite mogućnosti unosa odredišta:


- unos adrese (cijele ili djelomično);
- odaberite adresu iz “Zanimljiva točka”;
- odaberite jedno odredište među prethodnim odredištima;
- odaberite adresu među omiljenim odredištima;
- odaberite jedno odredište na zemljovidu;
- odaberite zemljopisnu širinu i dužinu.

Unos adrese

Za unos adrese pritisnite **1**.

U ovu rubriku možete unijeti cijelu adresu ili dio adrese: zemlju, grad, ulicu i kućni broj.

Napomena: dopuštene su samo adrese koje se već nalaze u sustavu u numeriranom zemljovidu.

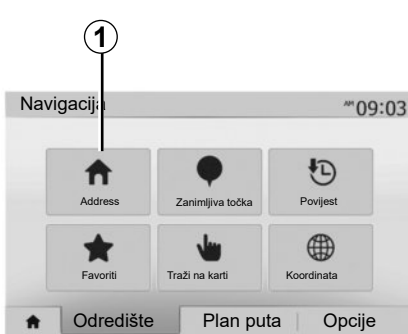

Prilikom prve upotrebe:

- pritisnite “Država”;
- pomoću tipkovnice unesite naziv željene zemlje.

Tijekom unosa adrese sustav briše pojedina označena slova istaknuta i tako olakšava unos.

Sustav može predložiti nekoliko popisa zemalja ako pritisnete **2**. U popisima odaberite željenu zemlju.

- Postupite na isti način za “Grad/Predgrađe”, “Ulicu”, “Poprečnu ulicu” i “Kućni broj”.




Napomena: “Poprečna ulica” i “Kućni broj” mogu se uključiti tek nakon što odaberete “Ulicu”.

Napomena: prilikom unosa ulice nije potrebno navoditi vrstu ulice (ulica, avenija, bulevar...).

Napomena: sustav zadržava u memoriji posljednje unesene adrese. Nakon što unesete odredište pomoću adrese, prilikom sljedeće upotrebe navest će se prethodna adresa.

UNOS ODREDIŠTA (2/6)

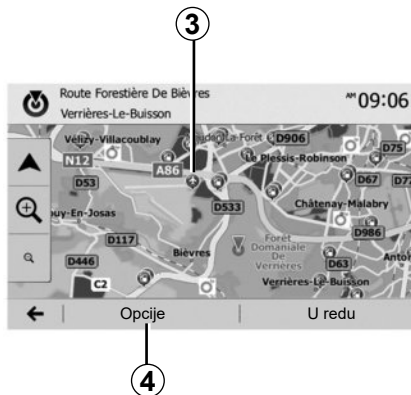

Odabir interesnih točaka (POI)

Odredište možete odabrati među interesnim točkama.

Određeno mjesto može se pronaći na različite načine:

- pomoću funkcije brzog traženja možete brzo pronaći neko mjesto u blizini prema njegovom nazivu;
- pomoću funkcije unaprijed određenog traženja možete pronaći često tražena mjesta samo s nekoliko pritisaka na zaslone;
- neko mjesto možete tražiti i prema njegovoj kategoriji.

Brzo traženje interesnih točaka

Funkcija brzog traženja omogućuje brzo pronalaženje nekog mjesta.

Za traženje interesnih točaka pritisnite mjesto na zemljovidu. Ovisno o vašem položaju, na zaslonu će se prikazati jedna ili više točaka 3.

Pritisnite 4, a zatim “Zanimljive točke u bliz. pokazivača” za prikaz popisa interesnih točaka s nazivima i udaljenošću od odabranog mjesta.

Traženje interesnih točaka pomoću unaprijed programiranih kategorija

Funkcija unaprijed programiranog traženja omogućuje brzo pronalaženje najčešće biranih mjesta.

Pritisnite “Početno” > “Navigacija” > “Odredište” > “Zanimljiva točka” za pristup unaprijed programiranim kategorijama.

Zanimljiva točka

10:55



Kategorije (benzinske pumpe/parkirališta/restorani)

- Ako postoji aktivni plan puta, interesne točke “Benzinska crpka” i “Restoran” traže se na cijelom planu puta. Interesna točka “Parkiralište” traži se oko odredišta.
- Ako nema aktivnog plana puta (odredište nije odabrano), te se točke traže oko trenutne lokacije.
- Ako više nije dostupna trenutna lokacija (nema GPS signala), te se točke traže oko posljednje poznate lokacije.

UNOS ODREDIŠTA (3/6)



Traženje interesnih točaka po kategorijama

Interesne točke možete tražiti po kategorijama i podkategorijama.

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Odredište" > "Zanimljiva točka" > "Prilagođeno pretraž."

Odaberite područje oko kojeg treba tražiti određeno mjesto:

- Pritisnite "U gradu" za pristup određenom mjestu u odabranom gradu/predgrađu (popis rezultata bit će sortiran prema udaljenosti od središta odabranog grada).

- Pritisnite "Uz rutu" za traženje duž aktivnog plana puta, a ne oko dane točke. Ova je mogućnost korisna kada želite napraviti etapu samo s minimalnim obilaskom, npr. ako tražite sljedeće benzinske postaje ili restorane u blizini (popis rezultata sortiran je prema duljini potrebnog obilaska).
- Pritisnite "U blizini mog položaja" za pokretanje traženja oko trenutne lokacije ili, ako više nije dostupna, oko posljednje poznate lokacije (popis rezultata sortiran je prema udaljenosti od te lokacije).
- Pritisnite "U blizini odredišta" za traženje mjesta oko odredišta aktivnog plana puta (popis rezultata sortiran je prema udaljenosti od odredišta).



Odabir odredišta među prethodnim odredištima

Pritisnite **5** za pronalaženje odredišta koje ste prethodno odredili.


UNOS ODREDIŠTA (4/6)

Odabir adrese u omiljenim odredištima

Možete pronaći odredište u omiljenim odredištima. Za učinkovitije korištenje ove funkcije savjetujemo vam da unaprijed memorirate odredišta na koja često odlazite.

U početku memorirajte omiljena odredišta tražeći adresu. Pogledajte poglavlje "Upravljanje omiljenim funkcijama".

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Odredište" > "Favoriti" za prikaz popisa omiljenih odredišta.

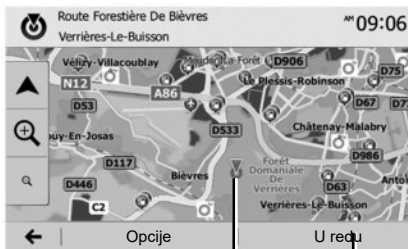

Odabir odredišta na zemljovidu

Ova funkcija omogućuje traženje odredišta prikazom zemljovida.

- Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Odredište" > "Traži na karti" za odabir odredišta na zemljovidu;
- zatim na zemljovidu pritisnite mjesto koje želite odrediti kao odredište. Prikazuje se točka **6**;
- pritisnite "**7**" za potvrdu.



Unos koordinata odredišta


Ova mogućnost omogućuje traženje odredišta unoseći njegove koordinate.

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Odredište" > "Koordinata".

Vrijednosti zemljopisne širine i dužine možete unijeti u sljedećim formatima: decimalni stupnjevi; decimalni stupnjevi i minute; ili decimalni stupnjevi, minute i sekunde.

Pritisnite **8**, a zatim UTM za unos koordinata u formatu UTM.

UNOS ODREDIŠTA (5/6)

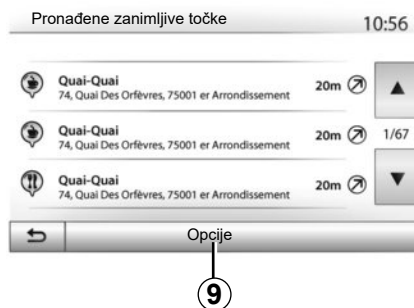


Sortiranje popisa

Rezultati traženja odredišta prema interesnim točkama, pregledu ili omiljenim odredištima mogu se sortirati prema nazivu i udaljenosti. Ako postoji aktivni plan puta, rezultati se mogu sortirati prema obilasku. Pritisnite **9** za prikaz zemljovidna na zaslonu.

Pronalaženje odredišta prema nazivu

Ako odaberete odredište prema interesnim točkama, pregledu ili omiljenim odredištima, možete tražiti odredište u popisu prema nazivu. Pritisnite "Traži" i pomoću tipkovnice unesite naziv.

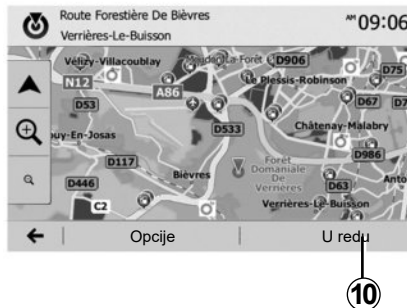

Potvrdite odredište

Na zaslonu se prije potvrde odredišta prikazuju više mogućnosti:

- "U redu";
- "Opcije".

Započinje odbrojavanje od 10 sekundi. Ako u tom razdoblju ništa ne napravite, navođenje automatski započinje.

"U redu"

- Ako ne postoji aktivni plan puta (nije odabrano odredište), pritisnite **10** za potvrdu odredišta kao novog plana puta.



- Ako postoji aktivni plan puta, možete odabrati odredište kao novi plan puta ili etapu. Pritisnite **10**, a zatim "Nova ruta" ili "Međuodredište".


"Opcije"

Prije završetka odbrojavanja od 10 sekundi na zaslonu se prikazuju sljedeće mogućnosti:

"Alternativne rute"

Pritisnite **11** za promjenu ili izmjenu plana puta.

UNOS ODREDIŠTA (6/6)

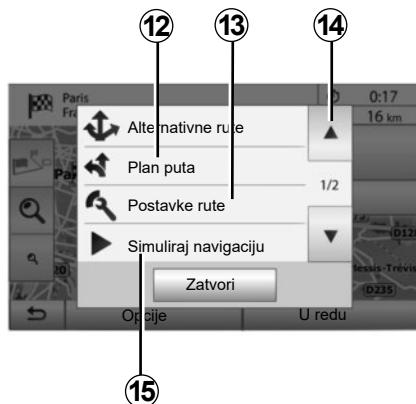

“Plan puta”


Pritisnite **12** za prikaz pojedinosti plana puta. Pogledajte poglavlje “Navođenje”.

“Postavke rute”

Pritisnite **13** za podešavanje trase puta ovisno o željenim cestama i načinu plana puta.

“Simuliraj navigaciju”

Pritisnite **15** za simulaciju plana puta koji ste odabrali. Pogledajte poglavlje “Navođenje”.

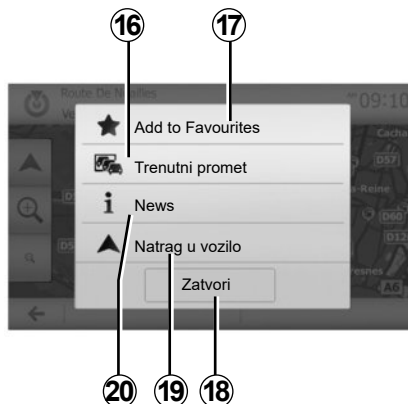

“Trenutni promet”

Ova funkcija omogućuje dobivanje informacija o prometnim nezgodama na vašoj trasi puta ili u blizini vašeg položaja. Za pristup pritisnite **14** i odaberite “Trenutni promet”.

“Opcije”

Nakon odobravanja od **10 sekundi** na zaslonu se prikazuju sljedeće mogućnosti:

“Dodaj u favorite”

Pritisnite **17** za pohranjivanje odabranog odredišta u omiljena odredišta.

“Trenutni promet”

Pritisnite **16** za dobivanje informacija o prometnim nezgodama na vašoj trasi puta ili u blizini vašeg položaja.

“News”


Pritisnite **20** za pregledavanje adrese, zemljopisne širine, zemljopisne dužine i telefonskog broja interesne točke (uključuje se tek nakon odabira interesne točke).

“Natrag u vozilo”

Pritisnite **19** za povratak na trenutnu lokaciju vozila.

Napomena: Za zatvaranje prozora “Opcije” pritisnite **18**.


NAVOĐENJE (1/6)

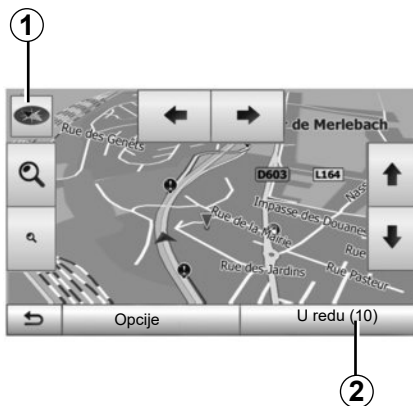

Uključivanje navođenja

Pritisnite **2** ili pričekajte 10 sekundi nakon unosa odredišta. Navođenje započinje.

Napomena: interakcija sa zemljovidom dostupna vam je u svakom trenutku njegovim kliznim pomicanjem u željenom smjeru ili pritiskanjem zaslona.

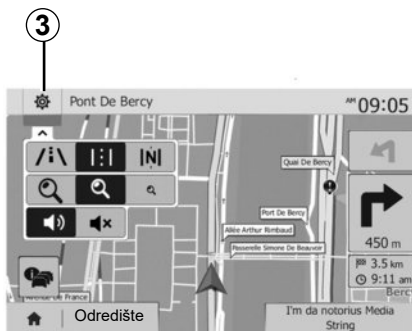


Zasloni za navođenje

Sustav predlaže više mogućnosti odabira zemljovida za navigaciju.

Pritisnite **3** za promjenu prikaza zemljovida i otvaranje padajućeg izbornika. Zatim odaberite među različitim ponuđenim prikazima:

- 2D;
- 3D;
- 2D sjever.

Prikaz zemljovida možete promijeniti i pritiskom na kompas **1** na zemljovidu.

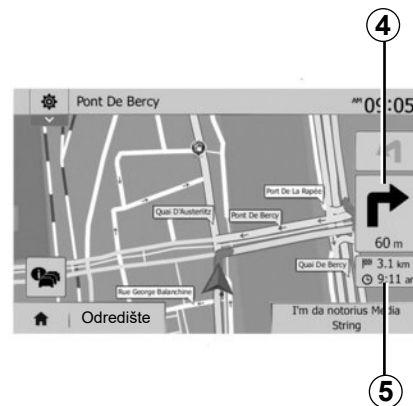


Način rada preko cijelog zaslona (2D, 3D ili 2D sjever)

Ovaj način rada omogućuje prikaz zemljovida za navigaciju preko cijelog zaslona.

Informacije o vremenu dolaska i preostaloj udaljenosti do odredišta navedene su na **5**.

Obavijest o sljedećoj promjeni smjera nalazi se na **4**.

NAVOĐENJE (2/6)

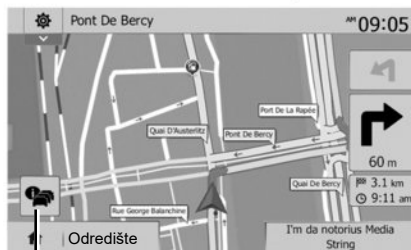

Zemljovid križanja


Tijekom navođenja, prije svake promjene smjera.

Alternativni plan puta

Sustav vam predlaže alternativni plan puta u slučaju nesreće ili gustog prometa na vašoj putanji, Ovisno o odabiru, pritisnite "Da" ili "Ne".

Sažetak informacija o stanju u prometu

Tijekom navođenja u bilo kojem trenutku možete dobiti informacije o stanju u prometu pritiskom na **6**.

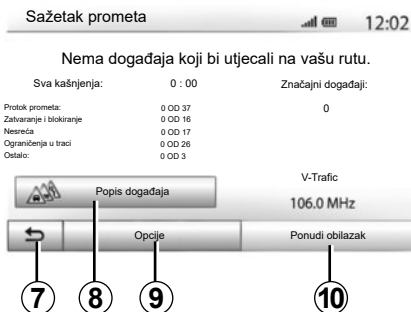

Na zaslonu se prikazuju različiti događaji na vašoj trasi puta. Sustav će navesti koliko ćete kasniti zbog nesreća na vašem planu puta. Pritisnite **8** za izmjenu parametara prikaza događaja. Pritisnite **10** za obilazak, **9** za pristup opcijama u prometu (pogledajte poglavlje "Podešavanja navigacije") ili **7** za povratak na navigaciju.

Napomena: informacije o stanju u prometu ovise o vašoj pretplati i prijemu signala.




Prikaz izlaza na autocestu

Tijekom navođenja, prije svakog izlaza na autocestu, sustav prikazuje trodimenzionalni prikaz izlaza.

Napomena: za neke izlaze pojavljuje se samo strelica navođenja. Sustav prelazi u uobičajeni način rada nakon prolaza izlaza.

NAVOĐENJE (3/6)

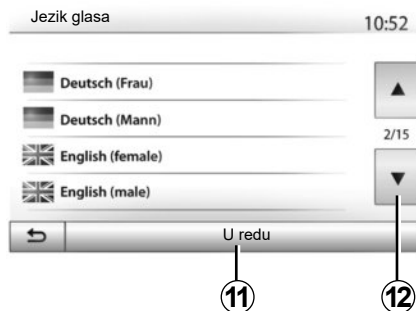


Promjena jezika glasovnog navođenja

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Opcije" > "Postavka" za promjenu jezika navođenja.

Prikažite popis jezika pritiskom na **12**. Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite **11** za potvrdu.


Za parametriranje zvuka glasovnog navođenja pogledajte odlomak "Korisničko podešavanje zvuka" u poglavlju "Podešavanje zvuka"

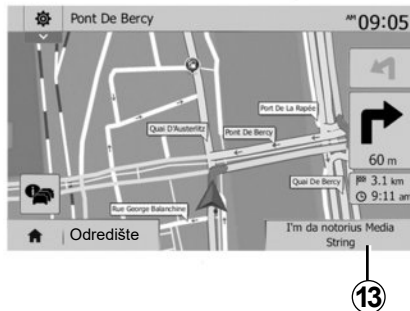

Slušanje radija tijekom glasovnog navođenja

Tijekom slušanja neke radijske postaje prilikom glasovnog navođenja i prije svake promjene smjera, sustav privremeno isključuje zvuk radija sve do prolaska kroz križanje.

Zaslonu slušanja radijske postaje tijekom navigacije možete pristupiti pritiskom na **13**. Za povratak na zaslon navigacije pritisnite **14**. Za povratak u glavni izbornik otprilike 3 sekunde držite pritisnuto **14**.

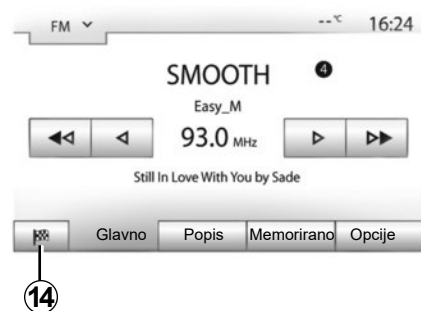

Pojedinosti o planu puta

Ova funkcija omogućuje vam prikaz plana puta.

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Plan puta" nakon unosa odredišta.

Dostupno vam je šest mogućnosti:

- "Uredi rutu";
- "Izbjegavati";
- "Pregled";
- "Poništi rutu";
- "Alternativne rute";
- "Plan puta".

NAVOĐENJE (4/6)



Prikaz plana puta

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Plan puta" > "Pregled" za dohvat zemljovida s prikazom aktivnog plana puta.

Prikazuju se sljedeće informacije:


- naziv i/ili adresa odredišta;
- ukupno trajanje putovanja;
- ukupna kilometraža plana puta;

- točke i posebni dijelovi plana puta (naplata cestarina, ceste koje se plaćaju, autoceste...);
- alternativni planovi puta (npr. "Najkraće", "Brzo", "Ekonomični").

Pritisnite **15** za prikaz sljedećih opcija:

- "Upozorenja";
- "Postavke rute";
- "Postavke mape";
- "Postavke glasa";
- "Oblik koordinata";
- "GPS";
- "Nadopuna karte";
- "Promet".

Napomena; dodatne informacije potražite na sljedećoj stranici.

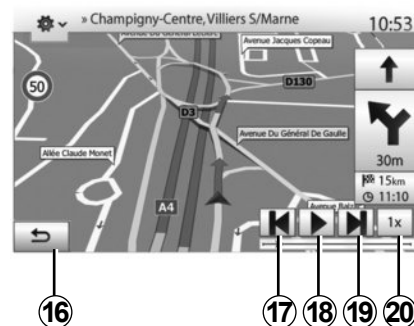


"Simuliraj navigaciju"

Pritisnite "Home" > "Navigacija" > "Plan puta" > "Pregled" > "Opcije" > "Simuliraj navigaciju" za simulaciju rute kojom ćete doći do odredišta.

- Pritisnite **18** za pokretanje ili prekid simulacije.
- Pritisnite **20** za povećanje brzine simulacije.
- Simulaciju možete prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku **16**.
- Za prelazak na prethodni/sljedeći manevar pritisnite **17** ili **19**.


NAVOĐENJE (5/6)

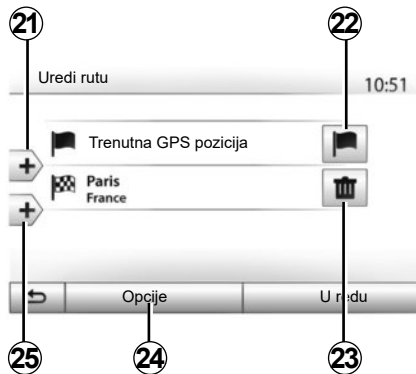

Etape i odredište

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Plan puta" > "Uredi rutu" za promjenu plana puta dodavanjem, promjenom ili brisanjem etapa. Pritisnite **21** za dodavanje etapa, a zatim **25** za dodavanje novog odredišta. Postoje različite mogućnosti unosa odredišta: pogledajte poglavlje "Unos odredišta".

- Pritisnite **23** za uklanjanje odredišta.
- Pritisnite **24** za ponovno raspoređivanje popisa.
- Pritisnite **22** za promjenu početne adrese plana puta.

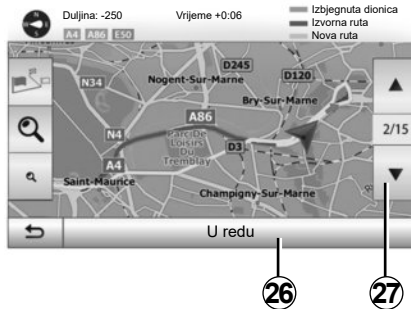

Obilazak

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Plan puta" > "Izbjegavati" ako želite napraviti obilazak. Pritisnite područje na popisu ovisno o željenom obilasku.


Za promjenu područja pritisnite **27**.

Novi plan puta potvrdite pritiskom na **26**.

Poništavanje plana puta

U svakom trenutku možete prekinuti navođenje u tijeku.

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Plan puta" > "Poništi rutu" za poništavanje aktivnog plana puta.

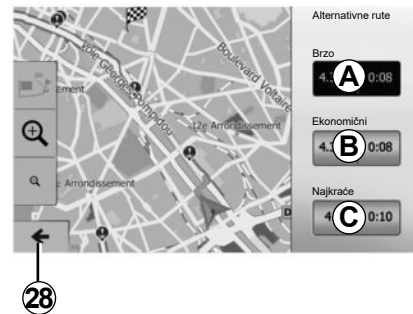

Alternativni planovi puta


Ova vam rubrika omogućuje izmjenu izrade plana puta. Tri dostupna načina rada omogućuju vam promjenu načina izrade plana puta:

- "Brzo";
- "Ekonomični";
- "Najkraće".

Pogledajte odlomak "Parametriranje plana puta" u poglavlju "Podešavanja sustava za navigaciju".

Pritisnite "Početno" > "Navigacija" > "Plan puta" > "Alternativne rute" pa zatim **A**, **B** ili **C** za potvrdu novog plana puta. Pritisnite **28** za povratak na prethodni zaslom.

NAVOĐENJE (6/6)

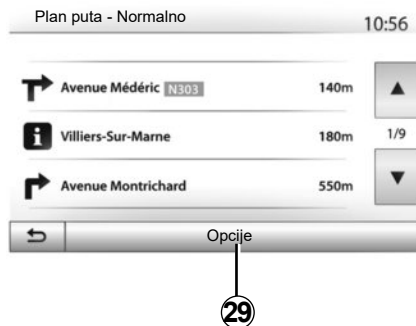

“Plan puta”

Ova funkcija omogućuje vam prikaz plana puta. Prikazuje se više detalja o putu:

- strelice za promjenu smjera;
- broj ceste;
- udaljenost prije čvora.

Pritisnite **29** za sortiranje pojedinosti plana puta:

- prema sažetku.

Prikazuje samo glavne dijelove puta (polazište, odredište), ukupnu udaljenost, preostalo vrijeme i vrijeme dolaska.

- prema općenitom opisu.

Prikazuje sve manevre i pojedinosti prometne signalizacije, brojeve cesta, nazive ulica i udaljenost. Također prikazuje informacije i upozorenja kao što su nazivi etapa koje je unio vozač, ograničenja (pristupa i rukovanja), nepoznate odabire korisnika...


- Po popisu cesta.

Detaljan plan puta s nazivima i brojevima cesta. Prikazuje i njihovu duljinu, prosječan smjer i trajanje puta. Dijelovi puta ne prikazuju se na ovaj način.

“Postavke rute”

Ova rubrika omogućuje vam odabir vaših parametara puta. Pogledajte odlomak “Parametriranje plana puta” u poglavlju “Podešavanja sustava za navigaciju”.

PODEŠAVANJA ZEMLJOVIDA

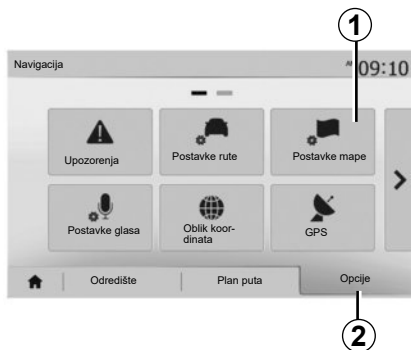


U izborniku navigacije, pritisnite **2**, a zatim **1** za pristup izborniku podešavanja zemljovida.

Podešavanje načina prikaza

Ova vam funkcija omogućuje promjenu prikaza zemljovida između prikaza perspektive 3D, i prikaza odozgo prema dolje 2D i prikaza sa sjeverom uvijek na gornjem dijelu.

Pritisnite "3D", "2D" ili "2D sjever".

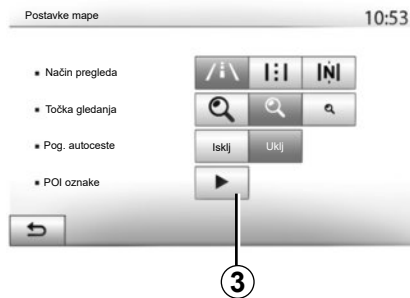

Podešavanje točke gledanja

Ova funkcija omogućuje vam podešavanje zumiranja baze i nagiba. Pritiskom odaberite željenu razinu zumiranja između tri ponuđene.

Prikaz za autocestu

Ova funkcija omogućuje uključivanje/isključivanje prikaza za autocestu.

Pritisnite "Uklj" za uključivanje funkcije ili "Isklj" za njezino isključivanje.

Prikaz interesnih točaka

Možete odabrati prikaz određenih interesnih točaka (vidljivih u omjeru prikaza 100 m) na zemljovidu.

Za direktan pristup ovoj funkciji pritisnite **3** za prikaz interesnih točaka na zemljovidu:


- smještaj;
- zračna luka;
- automobil;
- posao;
- kavana ili bar;
- ...

Pritisnite "Uklj" ili "Isklj" za prikaz ili prikrivanje interesnih točaka.

Unesite naziv interesne točke kako bi se otvorio popis podkategorija.

Napomena: u zemljama za koje zemljovidi nisu dostupni možete isključiti funkciju navigacije. Na početnoj stranici > "Postavka" > "Sustav" pritisnite "Isklj" nasuprot "Navigacija" za isključivanje funkcije navigacije.

UPRAVLJANJE OMILJENIM MJESTIMA (1/2)

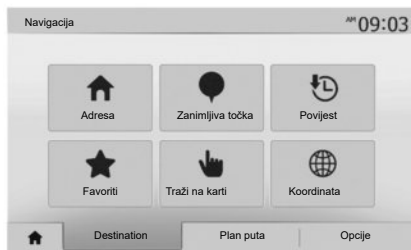


Unos podataka

Pritisnite "Početna" > "Navigacija" "Odredište" za pristup izborniku odredišta. Postoji više načina za unos odredišta:

- "Adresa": pogledajte odlomak "Unos adrese" u poglavlju "Unos odredišta".
- "Zanimljiva točka": pogledajte odlomak "Odabir interesnih točaka (POI)" u poglavlju "Unos odredišta".


- "Povijest": pogledajte odlomak "Odabir odredišta među prethodnim odredištima" u poglavlju "Unos odredišta".
- "Favoriti": pristupite odredištima koja ste pohranili.
- "Traži na karti": pogledajte odlomak "Odabir odredišta na zemljovidu" u poglavlju "Unos odredišta".
- "Koordinata": pogledajte odlomak "Unos koordinata odredišta" u poglavlju "Unos odredišta".

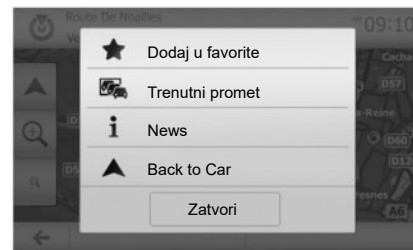

U svakom slučaju, nakon potvrđivanja sustav će locirati adresu na zemljovidu. Pritisnite "Opcije", a zatim "Dodaj u favorite", a zatim dodajte odredište u Omiljena odredišta.

Prije pohranjivanja omiljenog odredišta, možete promijeniti njegov naziv pomoću numeričke tipkovnice.

UPRAVLJANJE OMILJENIM MJESTIMA (2/2)

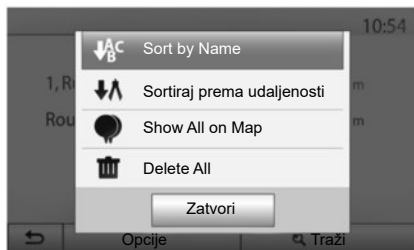

Sortiranje popisa

Možete sortirati popis omiljenih odredišta po nazivu, kilometraži ili ih pak sve možete prikazati na zemljovidu. Pritisnite “Opcije”.

Brisanje omiljenih odredišta

Pritisnite omiljeno odredište koje želite izbrišati. Pritisnite “Opcije”, “Izbriši favorita” i brisanje potvrdite pritiskom na “Izbriši”.


Za brisanje svih omiljenih odredišta, pritisnite “Opcije”, a zatim “Izbriši sve”. Brisanje potvrdite pritiskom na “Izbriši sve”.

Traženje omiljenog odredišta

Ova funkcija omogućuje traženje omiljenog odredišta u popisu prema njegovom nazivu.

Pritisnite “Traži” i pomoću numeričke tipkovnice unesite naziv omiljenog odredišta.

PODEŠAVANJA SUSTAVA ZA NAVIGACIJU (1/4)

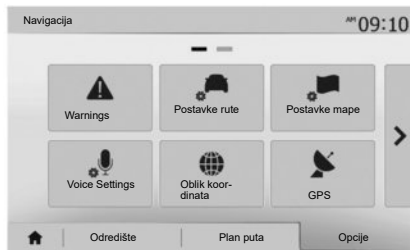


Okvir “Opcije” na dnu izbornika “Navigacija” omogućuje vam promjenu prikaza zemljovida i parametara navigacije.

“Upozorenja”

Ova rubrika omogućuje konfiguriranje upozorenja.

Upozorenje u slučaju prekoračenja brzine

Zemljovidi mogu sadržavati informacije o ograničenjima brzine na pojedinim dijelovima ceste. Sustav vas može upozoriti ako prekoračite trenutno ograničenje.

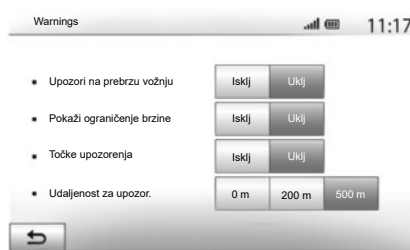

Ovisno o području, te informacije možda nisu dostupne za vašu zemlju ili nisu u potpunosti ispravne za sve ceste na zemljovidu.

Raspoložive su sljedeće vrste upozorenja:

- zvučni signal: neverbalno upozorenje dobivate kada prekoračite dopušteno ograničenje brzine;
- vizualno upozorenje: trenutačno ograničenje brzine, kada ga prekoračite, trepće na zemljovidu u crvenoj boji.

Pritisnite “Uklj” ili “Isklj” za uključivanje ili isključivanje upozorenja.

Ograničena brzina uvijek je vidljiva

Uključite ili isključite prikaz ograničenja brzine na dijelu ceste kojom vozite pritiskom na “Uklj” ili “Isklj”.

Upozorenja na točke opreza


Kada vozač prolazi kroz područje povećanog opreza u vožnji, vizualni signal upozorenja pojavljuje se na zaslonu popraćen zvučnim signalom. Ova područja opasnosti odgovaraju dijelovima ceste na kojima vozači moraju biti oprezni. Ona mogu biti trajna ili privremena. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

Udaljenost do prvog upozorenja

Možete odabrati udaljenost, između više mogućnosti, na kojoj želite dobiti upozorenje na područje s višom razinom opasnosti.

U nekim zemljama, učitavanje i uključivanje opcije upozorenja na radarske kontrole nije dopušteno i predstavlja kršenje propisa.

PODEŠAVANJA SUSTAVA ZA NAVIGACIJU (2/4)

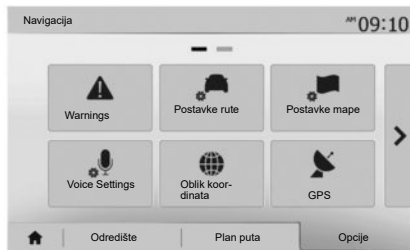

“Postavke rute”

Ova funkcija omogućuje određivanje načina izračuna plana puta.

“Metoda planiranja rute”

Ovaj vam sustav predlaže tri glavna kriterija za izračun plana puta.

- “Brzo”: označava brzi plan puta ako možete uvijek ili gotovo uvijek voziti ograničenom brzinom po svim cestama;
- “Najkraće”: označava kratak plan puta s najmanjom kilometražom;



- “Eko”: ovaj način predstavlja kompromis između brzog i kratkog načina. On omogućuje da dobijete veću udaljenost vozeći se malo dulje. Izračunati plan puta bit će vjerojatno kraći od brzog načina, ali ne puno sporiji.

“Autoceste”

Možda ćete željeti izbjeći autoceste u slučaju da vozite polagano vozilo ili vučete drugo vozilo.

“Vremenska naplata”

Možete dozvoliti ili ne dozvoliti upotrebu cesta za čiju je upotrebu potrebna kupovina posebnog odobrenja za određeno razdoblje.

“Naplata po vožnji”

Možete dozvoliti ili ne dozvoliti upotrebu cesta s naplatom cestarine.

“Trajekti”:

Možete dozvoliti ili ne dozvoliti upotrebu svih vrsta trajekata, brodova i vlakova.

“Zajednička vožnja”

Ova vam funkcija omogućuje prikaz cesta namijenjenih isključivo vozilima s više putnika.


“Makadam”

Možete dozvoliti ili ne dozvoliti upotrebu zemljanih putova.



Iz sigurnosnih razloga, ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

PODEŠAVANJA SUSTAVA ZA NAVIGACIJUU (3/4)

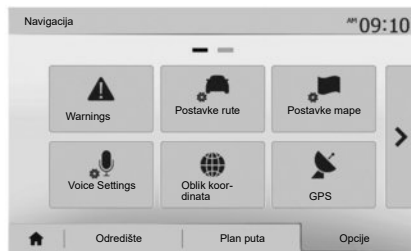


“Postavke mape”

Pogledajte poglavlje “Podešavanja zemljovida”.

“Postavke glasa”


Ova funkcija omogućuje promjenu jezika glasovnog navođenja. Pogledajte poglavlje “Navođenje” u ovom priručniku.

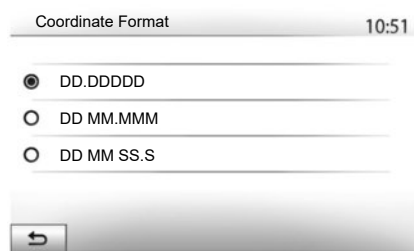

“Oblik koordinata”

Ova funkcija omogućuje promjenu formata koordinata.

Ovaj sustav nudi tri vrste formata.

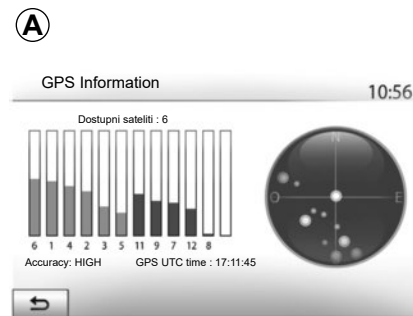

GPS

Ova vam funkcija omogućuje provjeru stanja satelita GPS.

Pritisnite “GPS” za prikaz informacija GPS (zaslon A).



Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

PODEŠAVANJA SUSTAVA ZA NAVIGACIJU (4/4)




“Nadopuna karte”

Ova vam funkcija omogućuje provjeru datuma posljednjih obavljenih ažuriranja.

“Promet”

Ova funkcija vam omogućuje uključivanje ili isključivanje “Podaci o prometu”, signalizacije različitih vrsta događaja i upravljanje alternativnim planovima puta u slučaju nesreća ili prometnih čepova.

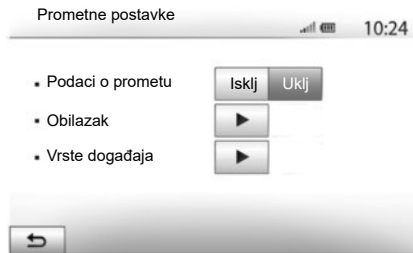


“Podaci o prometu”

Možete uključiti ili isključiti prikaz upozorenja za različite nesreće koje su se dogodile na vašem planu puta.

“Obilazak”

Ova funkcija vam omogućuje uštedu vremena kada dođe do nesreće na putu predlažući vam alternativni plan puta.

Multimedijski sustav vam predlaže odabir vremena, nakon čega će predložiti novi plan puta s obilaskom kako biste uštedjeli na vremenu.

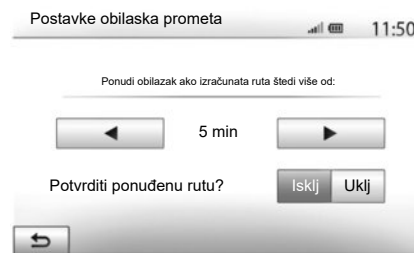

“Vrste događaja”

Ova funkcija vam omogućuje odabir vrste događaja koji se prikazuju tijekom navigacije:

- “Svi događaji”;
- “Protok prometa”;
- “Zatvaranje i blokiranje”;
- “Nesreća”;
- ...



Iz sigurnosnih razloga, ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

DRIVING ECO²



Pristup izborniku Driving eco²

U glavnom izborniku pritisnite “Vozilo” te “Driving eco²”.

Izbornik “Driving eco²” omogućuje pristup sljedećim informacijama:

- “Izv. o putu”;
- “Eco bodovanje”;
- “Eco obuka”.

“Eco obuka”

Ovaj izbornik procjenjuje vaš način vožnje i daje vam savjete kako biste na najbolji način optimizirali potrošnju goriva.



“Izv. o putu”

Ovaj vam izbornik omogućuje prikaz podataka pohranjenih tijekom vašeg posljednjeg plana puta:

- “Prosječna potrošnja”;
- “Prosječna brzina”;
- “Udaljenost bez potrošnje”.

Napomena: podatke možete ponovno početno postaviti pritiskom na **1**.




“Eco bodovanje”

Ovaj vam izbornik omogućuje dobivanje općenite ocjene do 100. Što je ocjena viša, to je vaš način vožnje ekološki prihvatljiviji.

- Prosječne performanse ubrzanja (područje **A**);
- prosječne performanse prijenosa brzine (područje **B**);
- prosječne performanse mehanizma za predviđanje kočenja (područje **C**).

4X4–INFORM.

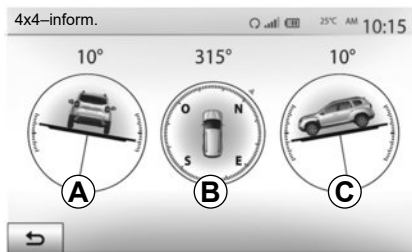

Pristupite izborniku “4x4–inform.”.

Na glavnom izborniku pritisnite “Vozilo”, a zatim “4x4–inform.”.

Funkcija “4x4–inform.” omogućuje vam da vidite sljedeće podatke o svojem vozilu:

- Kut nagiba kotača (pogonskog) u stupnjevima, u stvarnom vremenu (područje **A**);
- Smjer, pomoću kompasa (područje **B**);

- Vodoravni kut (najviši) u stupnjevima, u stvarnom vremenu (područje **C**).

Napomena: vrijednosti nagiba koje se prikazuju na zaslonu mogu se razlikovati od stvarnih za jedan do tri stupnja.

Napomena: zaslon se osvježava otprilike svake sekunde.

UPARIVANJE, UKLANJANJE UREĐAJA S POPISA UPARENIH UREĐAJA BLUETOOTH® (1/4)

Uparivanje novog telefona Bluetooth®

Kako biste sustav mogli upotrebljavati u načinu rada slobodne ruke, morate upariti svoj Bluetooth® mobilni telefon s vozilom prilikom prve upotrebe.

Uparivanje sustavu omogućuje da prepozna i upamti telefon Bluetooth®. Možete upariti do pet Smartphone telefona, ali istovremeno samo jedan može biti povezan sa sustavom u načinu rada slobodne ruke.

Uparivanje se obavlja izravno putem multimedijskog sustava ili telefona.

Sustav i Smartphone telefon moraju biti uključeni, a funkcija Bluetooth® na vašem pametnom telefonu mora biti uključena, vidljiva i ostali je telefoni moraju prepoznati (dodatne informacija potražite u knjižici uputstva za telefon).

Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, funkcija slobodne ruke može biti djelomično ili u potpunosti nekompatibilna sa sustavom vašeg vozila.



Uparivanje telefona Bluetooth® putem multimedijalnog sustava

- Uključite Bluetooth® povezivanje na telefonu;
- pritisnite “Postavka” > “Povezivost” > “Traži Bluetooth uređaj”;
- provjerite je li vaš telefon uključen i vidljiv na Bluetooth® vezi;
- odaberite svoj telefon na popisu uređaja koje je pronašao sustav;
- Na zaslonu telefona prikazat će se poruka.

Popis kompatibilnih telefona potražite na web-mjestu <https://easyconnect.renault.com>.



Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

UPARIVANJE, UKLANJANJE UREĐAJA S POPISA UPARENIH UREĐAJA BLUETOOTH® (2/4)

Kako biste dopustili uparivanje, pritisnite “Udruži”, “Upari” ili “Poveži”, ovisno o telefonu.

- Ovisno o telefonu, pomoću tipkovnice telefona unesite kod prikazan na zaslonu multimedijalnog sustava;
- Na zaslonu telefona prikazat će se druga poruka u kojoj će vam biti ponuđeno automatsko uparivanje multimedij-skog sustava prilikom sljedećih upotreba. Prihvatite ovo dopuštenje kako više ne biste ponovno započinjali ove faze.

Ovisno o vrsti telefona, sustav vas može zatražiti da potvrdite prijenos telefonskog imenika i zapisnika poziva na multimedijski sustav prilikom uparivanja.

Prihvatite dijeljenje kako biste dobili te informacije u multimedijalnom sustavu. Također možete dopustiti automatsko dijeljenje telefonskog imenika i zapisnika poziva za sustav kako biste ih automatski prenijeli tijekom sljedećeg uparivanja.

Napomena: memorija multimedijalnog sustava ograničena je i s telefona se možda neće uvesti svi kontakti.

Vaš je Smartphone telefon sada uparen s vašim multimedijalnim sustavom.

Napomena: vrijeme uparivanja mijenja se ovisno o marki i modelu vašeg telefona.

U slučaju neuspješnog uparivanja, ponovite radnju. Ako vaš telefon nije vidljiv sustavu dok pretražuje Bluetooth® uređaje, pogledajte priručnik telefona.

UPARIVANJE, UKLANJANJE UREĐAJA S POPISA UPARENIH UREĐAJA BLUETOOTH® (3/4)

Uparivanje Bluetooth® telefona s multimedijalnim sustavom s telefona

- Uključite Bluetooth® vezu telefona i sustava;
- na Media Nav Evolution, u glavnom izborniku pritisnite "Postavka" > "Povezivost" > "Autorizacija vanjskog uređaja". Sustav tako postaje vidljivi i drugim telefonima Bluetooth®;
- Na zaslonu se pojavljuje poruka u kojoj je prikazana lozinka i preostalo vrijeme vidljivosti sustava;
- na telefonu prikažite popis dostupnih Bluetooth® uređaja.
- Odaberite multimedijски sustav "Media Nav Evolution" među uređajima dostupnima tijekom određenog vremena i, ovisno o pametnom telefonu, pomoću telefonske tipkovnice unesite lozinku prikazanu na zaslonu sustava.

Na zaslonu telefona prikazuje se poruka kako bi vas obavijestila da je uređaj odsad uparen s vašim multimedijским sustavom Media Nav Evolution.

Napomena: vrijeme uparivanja mijenja se ovisno o marki i modelu vašeg telefona.

U slučaju neuspješnog uparivanja, ponovite radnju.

Prilikom uključivanja sustava "Media Nav Evolution", posljednji upareni uređaj automatski će biti povezan sa sustavom.



Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

UPARIVANJE, UKLANJANJE UREĐAJA S POPISA UPARENIH UREĐAJA BLUETOOTH® (4/4)

Uklanjanje telefona Bluetooth® s popisa uparenih uređaja sustava Media Nav Evolution

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja omogućuje brisanje telefona iz memorije sustava za slobodne ruke.

Na glavnom izborniku pritisnite "Postavka" > "Povezivost", zatim "Prikaz popisa Bluetooth uređaja". Pritisnite ikonu "kante za smeće" **1** nasuprot nazivu Smartphone telefona koji želite ukloniti s popisa. Potvrdite odabir pritiskom na "U redu".

Uklanjanje svih telefona Bluetooth® s popisa sustava Media Nav Evolution


Možete ukloniti i sve prethodno uparene telefone iz memorije sustava slobodne ruke. U glavnom izborniku pritisnite "Postavka" > "Povezivost" > "Prikaz popisa Bluetooth uređaja" zatim "Opcije" i "Izbriši sve". Potvrdite brisanje svih uparenih telefona pritiskom na "U redu".



"Promjena lozinke"

Četveroznakom lozinku sustava koja omogućuje uparivanje telefona Bluetooth® možete korisnički prilagoditi.

U glavnom izborniku pritisnite "Postavka" > "Bluetooth" > "Promjena lozinke".

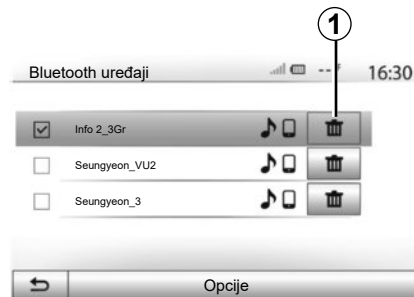

"Pametni telefon"

Ova vam funkcija, raspoloživa na drugoj stranici izbornika "Povezivost" omogućuje pristup pomoći za uključivanje i rad glasovne naredbe (pogledajte poglavlje "Upotreba glasovne naredbe").

POVEZIVANJE, ODSPAJANJE BLUETOOTH® UREĐAJA (1/2)

Povezivanje uparenog Bluetooth® telefona

Nijedan se telefon ne može povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ako prethodno nije uparen. Pogledajte poglavlje "Uparivanje /uklanjanje Bluetooth® uređaja s popisa uparenih uređaja".

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim ovim funkcijama.

Automatsko povezivanje

Sustav telefoniranja u načinu rada slobodne ruke, nakon pokretanja vozila, traži prethodno uparene telefone u blizini (ovo traženje može potrajati jednu minutu). Automatski će se povezati sa zadnjim povezanim telefonom ako:

- je uključena Bluetooth® veza telefona;
- ste dozvolili, prilikom uparivanja, automatsko povezivanje telefona sa sustavom.

Napomena: ako je u trenutku povezivanja neki razgovor u tijeku, on se prebacuje na zvučnike vozila.

Napomena: preporučuje se da prihvatite i odobrite sve poruke koje se pojavljuju na vašem telefonu prilikom uparivanja sa sustavom kako bi se automatsko prepoznavanje uređaja odvijalo neometano.

Ručno povezivanje

U glavnom izborniku obavite sljedeće radnje:

- pritisnite "Telefon";
- pritisnite "Prikaz popisa Bluetooth uređaja";
- odaberite naziv telefona kojeg želite povezati.

Vaš je telefon povezan s multimedijalnim sustavom.

Neuspjelo povezivanje

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

- je li uređaj upaljen;
- je li uređaj konfiguriran za prihvatanje zahtjeva za povezivanje sa sustavom;
- baterija vašeg uređaja nije istrošena;
- je li vaš uređaj prethodno uparen sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke;
- je li funkcija Bluetooth® na vašem uređaju i sustavu uključena.

Napomena: Duža upotreba sustava za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke brže prazni bateriju uređaja.

POVEZIVANJE, ODSPAJANJE BLUETOOTH® UREĐAJA (2/2)

Mijenjanje povezanog telefona

U bilo kojem trenutku možete povezati ili odspojiti jedan od Bluetooth® uređaja.

U glavnom izborniku pritisnite “Medijski uređaj” pa zatim “Postavke” i “Popis uređaja”.

Pritisnite uređaj koji želite povezati i potvrdite pritiskom na “U redu”.

Kvačica **1** pojavljuje se nasuprot vašeg telefona kako bi vas obavijestila da je povezivanje obavljeno.



Odspajanje povezanog telefona

Za odspajanje telefona sa sustava Media Nav Evolution pritisnite naziv uređaja. Kvačica **1** nestaje.

Ako u trenutku odspajanja telefona razgovarate, razgovor će automatski biti prebačen na vaš telefon.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA (1/3)

Predstavljanje

Multimedijalni sustav omogućuje upotrebu određenih funkcija multimedijalnog sustava i na vašem telefonu putem glasovnog prepoznavanja. To vam omogućuje upotrebu telefona s obje ruke na upravljaču.

Napomena: položaj tipke za glasovno prepoznavanje može se razlikovati (komande kola upravljača, komande stupa upravljača ili zaslon multimedijalnog sustava).

Napomena: prilikom upotrebe glasovnog prepoznavanja, jezik koji ste odredili na svojem telefonu je jezik kojeg će upotrebljavati sustav.


Napomena: prikazat će se poruka na multimedijalnom sustavu ako vaš pametni telefon nema glasovno prepoznavanje.

Uključivanje telefona glasovnog prepoznavanja multimedijalnim sustavom

Za uključivanje sustava glasovnog prepoznavanja na vašem telefonu morate:

- pametnim telefonom hvatati mrežu 3G, 4G ili Wifi;
- uključite Bluetooth® funkciju na Smartphone telefonu i učiniti ga vidljivim za druge uređaje (pogledajte upute za upotrebu telefona);
- uparite i povežite svoj pametni telefon s multimedijalnim sustavom (pogledajte poglavlje “Uparivanje, uklanjanje telefona s popisa uparenih Bluetooth® uređaja”).

Pritisnite i zadržite gumb za glasovno prepoznavanje  da biste aktivirali.

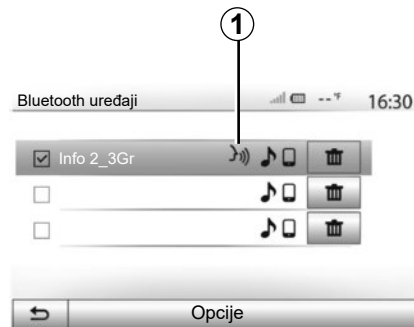

Napomena: oznaka **1** u izborniku “Postavke” > “Povezivost” zatim “Prikaz popisa Bluetooth uređaja” označava da je glasovno prepoznavanje vašeg pametnog telefona kompatibilno s multimedijalnim sustavom.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA (2/3)

A




Zvučni signal i prikaz zaslona **A** označavaju da je glasovno prepoznavanje uključeno.

Govorite razgovijetno i jasno.

Napomena: sustav glasovnog prepoznavanja pametnog telefona omogućuje vam upotrebu određenih funkcija telefona. Ne omogućuje vam interakciju s drugim funkcijama multimedijalnog sustava kao što su autoradio, Driving eco2 itd.

B

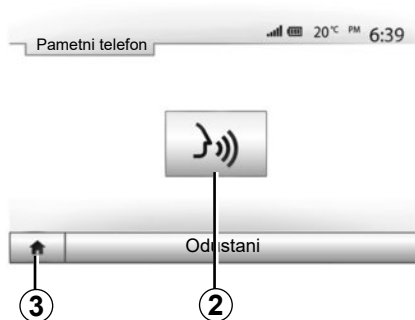

Upotreba

Kad je aktivirano, glasovno prepoznavanje možete ponovno pokrenuti ako dodirnete komande kola upravljača, komande stupa upravljača ili multimedijalni sustav ili **2** gumb na zaslonu multimedijalnog sustava.

U svakom se trenutku možete vratiti u glavni izbornik pritiskom na **3**.


4



Za povratak na zaslon **B** pritisnite **4** na glavnom izborniku multimedijalnog sustava.


Napomena: tijekom upotrebe glasovnog prepoznavanja, funkcije "Mediji" i "Radio" nisu dostupne i ne može im se pristupiti iz glavnog izbornika multimedijalnog sustava.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA (3/3)

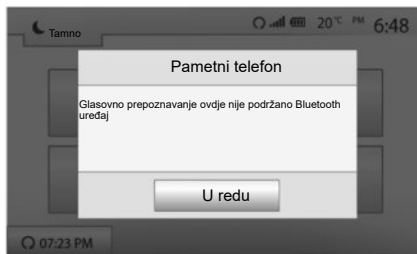

Isključivanje

Pritisnite gumb **2** na zaslonu **B** ili pritisnite i držite gumb glasovnog prepoznavanja  u vašem vozilu. Zvučni signal vas obavještava da je glasovno prepoznavanje isključeno.

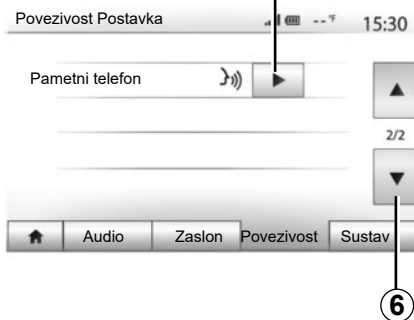

Pomoć

Možete dobiti i dodatnu pomoć za rad i uvjete upotrebe sustava glasovnog prepoznavanja. Za to pritisnite "Početno" > "Postavke" > "Povezivot". Odaberite drugu stranicu pritiskom na **6**, a zatim pritisnite **5**.

Ova je funkcija predstavljena u obliku zaslona na kojem su objašnjeni način upotrebe glasovnog prepoznavanja i:

- uvjeti upotrebe;
- kompatibilni telefoni;



- uključivanje i isključivanje funkcije pomoću gumba za glasovno prepoznavanje  u vašem vozilu;
- način interakcije sa zaslonom;
- raspoložive funkcije;
- raspon funkcija.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Uvodna riječ

“Android Auto™” aplikacija je koju je moguće preuzeti (s platforme za preuzimanje aplikacija na pametnom telefonu), koja vam omogućuje upotrebu aplikacija i funkcija telefona sa zaslona multimedijskog sustava.

Napomena: kako biste saznali je li vaše vozilo kompatibilno s aplikacijom “Android Auto™” pogledajte službeno web-mjesto operacijskog sustava vašeg telefona.

Napomena: aplikacija “Android Auto™” će raditi samo ako je vaš pametni telefon povezan s priključkom “USB” vozila i ako je usluga SIRI uključena. Aplikacija “Android Auto™” bi trebala biti dostupna putem gumba **1** na glavnom izborniku.

Savjetuje se upotreba USB kabela koje preporučuje proizvođač telefona, kako bi aplikacija ispravno radila.




Prva upotreba

Povežite svoj telefon s USB priključkom multimedijskog sustava:

- prihvatite zahtjeve na pametnom telefonu za korištenje aplikacije “Android Auto™”;
- Potvrdite pritiskom na gumb “Prihvati” na telefonu.

Aplikacija “Android Auto™” se pokreće na multimedijском sustavu.

Ako prethodno opisan postupak ne uspije, ponovite radnju.

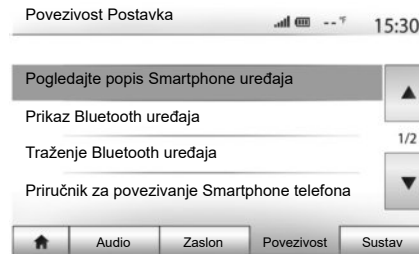

Možete upravljati uređajima povezanim na multimedijalni sustav u bilo kojem trenutku putem “Postavke” > “Povezivost Postavka”.

Napomena: prvo povezivanje s aplikacijom “Android Auto™” vrši se kada je vozilo postavljeno isključivo kako bi se uključila funkcija glasovnog prepoznavanja multimedijskog sustava.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

Uvodna riječ

“CarPlay™” je izvorna usluga dostupna na pametnom telefonu koji omogućuje upotrebu aplikacija na vašem telefonu sa zaslona multimedijalnog sustava.

Napomena: ako vaš pametni telefon nije opremljen uslugom “CarPlay™” pogledajte službeno web-mjesto operacijskog sustava vašeg telefona.

Napomena: usluga “CarPlay™” radit će samo ako je vaš pametni telefon povezan s USB priključkom vašeg vozila i ako je usluga SIRI uključena. Usluga “CarPlay™” bi trebala biti dostupna putem gumba **2** na glavnom izborniku.

Savjetuje se upotreba USB kabela koje preporučuje proizvođač telefona, kako bi aplikacija ispravno radila.




Prva upotreba

Povežite svoj telefon s USB priključkom multimedijalnog sustava.

Usluga CarPlay™ se pokreće na multimedijalnom sustavu.

Ako prethodno opisan postupak ne uspije, ponovite radnju.

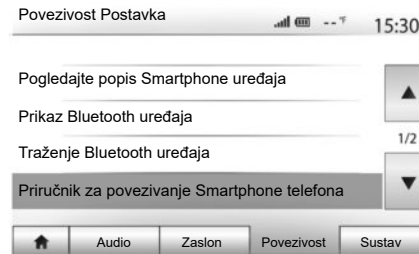

Vodiču o povezivosti pametnog telefona vašem multimedijalnom sustavu možete pristupiti putem “Postavke” > “Povezivot Postavka”.



Kada je "Android Auto™" aplikacija ili usluga "CarPlay™" uključena, pomoću gumba za glasovno prepoznavanje u svojem vozilu možete glasom aktivirati neke funkcije svojeg pametnog telefona. Za to pritisnite i držite gumb **3** na kolu upravljača vozila (za više informacija pogledajte poglavlje "Korištenje glasovnog prepoznavanja").

Napomena: prilikom korištenja "Android Auto™" ili "CarPlay™", možete pristupiti aplikacijama za navigaciju i glazbu vašeg pametnog telefona. Te aplikacije zamjenjuju slične aplikacije integrirane u multimedijalni sustav Media Nav Evolution koje već rade. Na primjer, može koristiti samo aplikaciju sustava za navigaciju "Android Auto™"/"CarPlay™" ili aplikaciju integriranu u multimedijalni sustav.

Napomena: prilikom upotrebe aplikacije "Android Auto™" ili usluge "CarPlay™", neke funkcije multimedijalnog sustava nastaviti će se izvoditi u pozadini. Na primjer, ako pokrenete "Android Auto™" ili "CarPlay™" i koristite sustav za navigaciju na pametnom telefonu dok na multimedijalnom sustavu radi radio, radio će se nastaviti emitirati.

Ako upotrebljavate aplikaciju "Android Auto™" ili uslugu "CarPlay™", prijenos mobilnih podataka potrebnih za njen rad može dovesti do dodatnih troškova koji nisu uključeni u vašu telefonsku pretplatu.




Povratak na sučelje Media Nav Evolution

Za povratak u sučelje Media Nav Evolution:

- pritisnite gumb "Home" na prednjoj ploči multimedijalnog sustava ili na središnjoj konzoli;


ili

- pritisnite gumb **3** na zaslonu multimedijalnog sustava prema "Android Auto™" ili "CarPlay™".

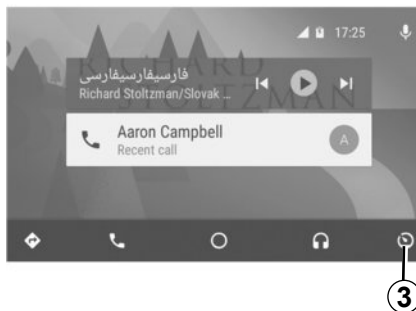

Funkcije aplikacije "Android Auto™" i usluge "Carplay™" ovise o proizvođaču i modelu vašeg telefona. Dodatne informacije potražite na web-mjestu proizvođača ako ono postoji.

TELEFONSKI IMENIK

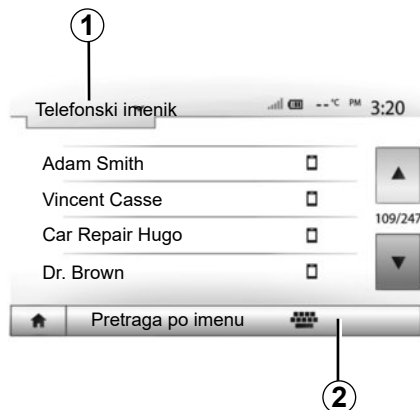

U izborniku “Telefon” pritisnite **1** za prikaz popisa izbornika, a zatim “Telefonski imenik” za pristup telefonskom imeniku sustava.

Korištenje telefonskog imenika

Možete koristiti unose telefonskog imenika koji su pohranjeni u memoriji telefona.

Nakon povezivanja sustava i vašeg Bluetooth® telefona putem bežične tehnologije Bluetooth®, brojevi iz telefonskog imenika vašeg telefona prebacuju se u imenik sustava ako se kontakti nalaze u memoriji vašeg uređaja.

Napomena: na nekim telefonima sustav može zatražiti potvrdu prijena telefonskog imenika u sustav prilikom uparivanja.

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Nakon što ste pronašli kontakt koji želite pozvati iz imenika, odaberite željeni broj za pozivanje.

Traženje kontakta u imeniku


Pritisnite **2**, a zatim pomoću numeričke tipkovnice unesite ime ili prezime kontakta koji tražite.

Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, prijenos kontakta u multimedijalni sustav možda neće raditi.



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unosa broja ili traženja kontakta.

POZIVANJE, PRIMANJE POZIVA (1/3)

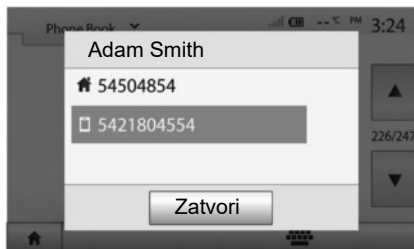


Pozivanje iz imenika

Kada je telefon spojen, u izborniku "Telefon" odaberite "Telefonski imenik" na padajućem izborniku **1**.

Odaberite kontakt (ili broj koji želite nazvati ako kontakt ima više brojeva). Poziv počinje automatski nakon pritiska na broj kontakta.

Napomena: moguće je uspostaviti poziv s multimedijiskog sustava pomoću funkcije glasovnog prepoznavanja na pametnom telefonu. Pogledate poglavlje "Upotreba glasovnog prepoznavanja".

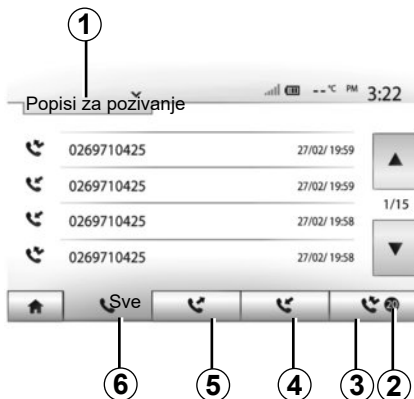

Pozivanje broja iz popisa poziva

Za pozivanje možete upotrebljavati popis poziva pohranjen u memoriji telefona.

Nakon povezivanja uređaja i telefona Bluetooth® putem bežične tehnologije Bluetooth®, brojevi s popisa "svi pozivi", "odlazni pozivi", "odgovoreni pozivi" i "propušteni pozivi" s vašeg telefona automatski se prebacuju u popis poziva u vašem multimedijiskom sustavu.

Pritisnite **1** za prikaz popisa, a zatim na "Popisi za pozivanje".

Pritisnite **6** za pristup popisu svih poziva.

Pritisnite **5** za pristup popisu Odlaznih poziva.


Pritisnite **4** za pristup izborniku popisu primljenih poziva.

Pritisnite **3** za pristup izborniku propuštenih poziva.

Napomena: oznaka **2** označava broj propuštenih poziva.

Na svakom od popisa, kontakti se prikazuju od najnovijeg prema najstarijem. Odaberite jedan od kontakata kako biste ga pozvali.

POZIVANJE, PRIMANJE POZIVA (2/3)

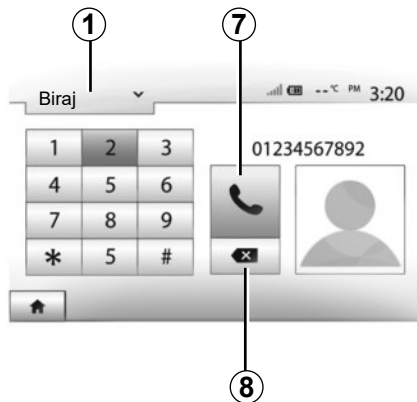

Biranje broja


Pritisnite **1** za prikaz popisa, a zatim "Biraj" za pozivanje broja.

Pritisnite numerirane tipke za biranje broja, a zatim **7** za pozivanje.

Za brisanje broja pritisnite **8**. Dugi pritisak **8** omogućuje da se sve znamenke odjednom obrišu.



Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unosa broja ili traženja kontakta.

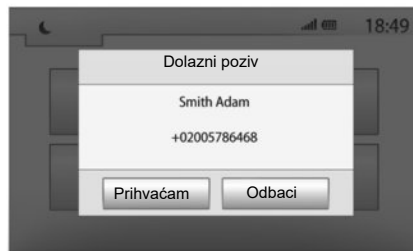

Primanje poziva


Prilikom primanja poziva prikazuje se poruka na zaslonu multimedijskog sustava sa sljedećim informacijama o pozivatelju:

- ime kontakta (ako se njegov broj nalazi u vašem imeniku);
- broj pozivatelja;
- "Nepoznati broj" (ako se broj telefona ne može prikazati).

Napomena: kada se tijekom navigacije na zaslonu pojavi poruka dolaznog poziva, prihvatite ili odbijte poziv za povratak zaslona za navigaciju.

Napomena: možete odgovoriti na ili odbiti dolazni poziv pritiskom na tipku na stupu upravljača vašeg vozila.

POZIVANJE, PRIMANJE POZIVA (3/3)

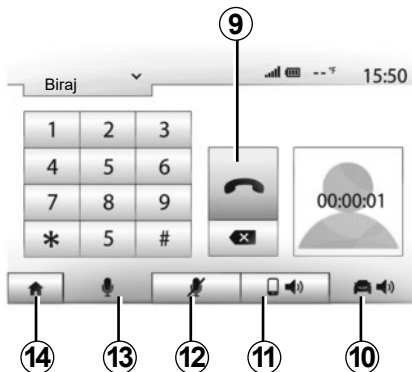

Za vrijeme trajanja poziva

Za vrijeme trajanja poziva možete:

- isključite mikrofona pritiskom na **12**;
- uključite mikrofona pritiskom na **13**;
- prekinuti poziv pritiskom na **9**;
- čuti zvuk sa zvučnika telefona pritiskom na **11**;

- čuti zvuk sa zvučnika vozila pritiskom na **10**;
- pritisnite **14** za povratak na prethodni zaslon (na primjer, za navigaciju) ili za odlazak na početni zaslon.


DALJINSKO POKRETANJE MOTORA (1/3)



Kada je postavljena, ova funkcija omogućuje programiranje daljinskog pokretanja motora da bi se putnički prostor rashladio ili zagrijao do 24 sata prije upotrebe vozila. Prije programiranja funkcije prilagodite razinu grijanja (temperaturu, odmrzavanje). Konfiguracija i programiranje vrše se putem zaslona multimedijalnog sustava.

Programiranje vremena pokretanja funkcije

- Uključite kontakt, a zatim pritisnite **1** na glavnom izborniku. Prikazat će se zaslon **A**;

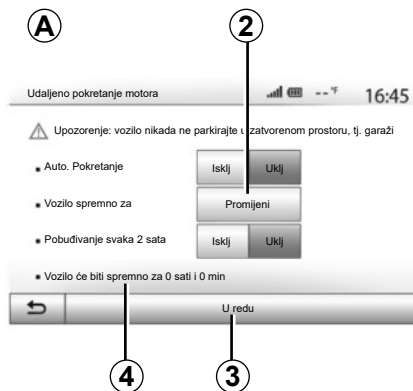


- odaberite gumb "Uklj" na liniji "Auto. Pokretanje" za uključivanje funkcije;
- pritiskom na tipku **2** odredite vrijeme polaska kada želite upotrijebiti vozilo i krenuti;
- pritisnite strelice "gore" i "dolje" za prikaz sati i minuta sve do željenog sata;
- pritisnite "U redu" za potvrdu. Oznaka **4** pokazuje preostalo vrijeme do vremena kada ste željeli upotrijebiti vozilo;
- pritisnite "U redu" **3** da biste potvrdili i izvršili programiranje;



- prilagodite komande klima uređaja na željenu temperaturu u putničkom prostoru prilikom pokretanja motora, a zatim postavite na način odleđivanja (pogledajte 2. poglavlje priručnika za vozila);

Da biste aktivirali daljinsko pokretanje programiranjem, morate odabrati vrijeme koje je barem 15 minuta kasnije od vremena prikazanog u multimedijalnom sustavu.

DALJINSKO POKRETANJE MOTORA (2/3)

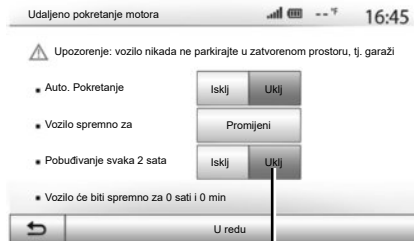

5

- isključite kontakt.

Prilikom zaključavanja vozila, dva treptaja, a zatim svjetla upozorenja i pokazivači smjera uključuju se na približno tri sekunde što označava da se programiranje uzelo u obzir.

Daljinsko pokretanje motora radi ako:

- je ručica u neutralnom položaju (praznom hodu) na vozilima opremljenim ručnim ili robotiziranim mjenjačem;
- je ručica u položaju **P** na vozilima opremljenima automatskim mjenjačem;



6

- je kontakt isključen;
- su svi otvarajući dijelovi (poklopac motornog prostora, vrata, prtljažnik) zatvoreni i zaključani prilikom napuštanja vozila.

Napomena: obavezno morate isključiti multimedijalni sustav kada napuštate vozilo kako bi daljinsko pokretanje motora funkcioniralo.

“Pobuđivanje svaka 2 sata”

Ta funkcija omogućuje automatsko pokretanje vašeg vozila svaka dva sata ovisno o temperaturi motora.

Za aktiviranje ove funkcije pritisnite tipku “Uklj” 5.

Napomena: sustav ventilacije mora se isključiti za aktiviranje funkcije “Pobuđivanje svaka 2 sata”.

Kada se ta funkcija aktivira, sustav za ventilaciju neće se aktivirati tijekom prvog pokretanja ako do toga dođe.

Po velikim hladnoćama vozilo će se automatski pokrenuti i ostat će upaljeno otprilike deset minuta, a zatim će se ugasiti.

Ako je temperatura motora takva da ne zahtjeva ponovno pokretanje, vozilo se neće automatski ponovno pokrenuti tijekom prva četiri puta ponovnog pokretanja i prijeći će u stanje mirovanja na dva sata. Motor će se ponovno pokrenuti ako je njegova temperatura preniska.

U svakom slučaju, doći će do posljednjeg pokretanja.

Otprilike 15 minuta prije programiranog vremena, motor se pokreće i ostaje upaljen otprilike 10 minuta.

Napomena: oznaka 6 vas podsjeća na vrijeme pokretanja vozila koje ste već postavili.

Ovisno o vozilu, prije izlaska iz vozila provjerite jesu li potrošači, kao što su brisači, vanjska svjetla, radio, grijanje sjedala, grijanje kola upravljača itd., onemogućeni i je li sva dodatna oprema isključena.

U ekstremnim uvjetima, daljinsko pokretanje programiranjem možda neće raditi.



Nemojte parkirati vozilo niti pokretati motor na mjestima gdje ima zapaljivih tvari i materijala, kao što su trava i lišće, koji mogu doći u dodir s vrućim ispušnim sustavom.



Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, odraslu osobu koja nije samostalna ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko. Mogu ugroziti sebe ili druge, na primjer, pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su električni podizači stakala ili zaključavanjem vrata itd. Osim toga, po toplom i/ili sunčanom vremenu, ne zaboravite da temperatura putničkog prostora vrlo brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Osobitost vozila opremljenih funkcijom "Pobuđivanje svaka 2 sata".

Vozilo obavezno morate voziti barem 10 minuta između svake primjene ove funkcije. Postoji opasnost od starenja motornog ulja.



Nemojte koristiti daljinsko pokretanje motora ili funkciju programiranja kada:

– vozilo je u garaži ili zatvorenom prostoru.

Postoji opasnost od trovanja ili gušenja uslijed djelovanja emisija ispušnih plinova.

– vozilo je prekriveno zaštitnom navlakom.

Opasnost od požara.

– poklopac motora otvoren je ili prije nego se otvori.

Postoji opasnost od opekotina i teških ozljeda.

Ovisno o državi, upotreba funkcije daljinskog pokretanja ili programiranja može biti zabranjena važećim zakonom i/ili propisima.

Prije korištenja ove funkcije provjerite važeće zakone i/ili propise za svoju državu.

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD (1/3)

Rad

Prebacivanjem u brzinu za vožnju unazad (i do približno pet sekundi nakon prebacivanja u drugu brzinu), prikaz okoline u stražnjem dijelu prikazan je na zaslonu multimedijalnog sustava uz smjernice, siluetu vozila i kratke zvučne signale.

Ultrazvučni senzori ugrađeni u vozilo "mjere" udaljenost između vozila i prepreke.

Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći s prikazom obloge branika kako biste se precizno zaustavili.

Napomena: za više informacija o korištenju pomoći pri parkiranju, pogledajte knjižicu uputstva vozila.

Napomena: pazite da kamera za vožnju unazad nije zaklonjena (prljavština, blato, snijeg...).

Napomena: nakon uključivanja brzine za vožnju unazad, na zaslonu multimedijalnog sustava prikazuje se područje iza vozila tijekom nekoliko sekundi.



Uključivanje/isključivanje

Kamera za vožnju unazad

Možete uključiti/isključiti kamere za vožnju unazad. Da biste to učinili, na glavnom izborniku odaberite "Postavka" > "Zaslon", zatim pritisnite gumb "Pomoć za parkiranje" **1**.



Pomoć pri parkiranju

Taj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje kamere za vožnju unazad i postavljanje "Otkrivanje prepreka".

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD (2/3)




Otkrivanje prepreke

Možete neovisno uključiti ili isključiti prednje i stražnje senzore vozila. Odaberite "Uklj" za uključivanje željenih senzora ili "Isklj" za isključivanje.

Podešavanje jačine zvuka

Možete uključiti/isključiti zvučno upozorenje i birati između nekoliko zvukova, kao i podešiti glasnoću senzora za otkrivanje prepreka.

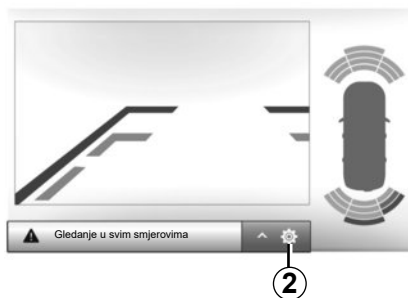


Podešavanje zaslona

Postavkama zaslona možete pristupiti pomoću gumba 2.

Taj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje vodiča 3 koji označavaju udaljenost iza vozila i podešavanje postavki zaslona.

Pritisnite "+" ili "-" za podešavanje kontrasta 4, osvijetljenosti 5 i boja 6.

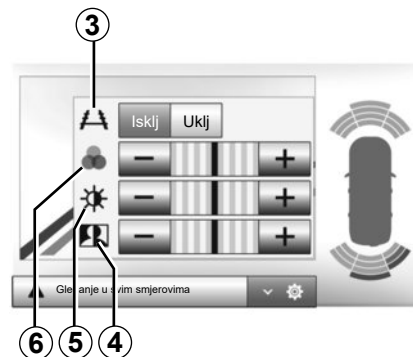



Ova funkcija je dodatna pomoć. Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Zaslon prikazuje obrnutu sliku.

Indikator udaljenosti je prikaz projiciran na ravnoj površini, ta se informacija mora zanemariti kada prikaz ide preko nekog okomitog predmeta ili predmeta na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu itd.), vidljivost kamere može biti znatno smanjena.

KAMERA S VIŠESTRUKIM PRIKAZIMA (1/2)

Uvodna riječ

Vozilo je opremljeno s četiri kamere postavljene sprijeda, na bočnim vanjskim retrovizorima i na stražnjem dijelu vozila kako bi vam pružilo dodatnu pomoć prilikom složenog manevriranja.

Napomena: pripazite da kamere ne budu prekrivene (prljavštinom, blatom, snijegom itd.)



Ova je funkcija dodatna pomoć. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje: stoga uvijek pazite na pomične prepreke (kao što su na primjer djeca, životinje, dječja kolica, bicikl...) kao i na jako male ili tanke prepreke (manje kamenje, jako tanki kolčići...) prilikom upravljanja.

Zahvat

Kada je uključen stupanj prijenosa za vožnju unazad, kamera za vožnju unazad prikazuje područje iza vozila na multimedijском zaslonu.

Imate i mogućnost odabira prikaza koji će se prikazivati na multimedijском zaslonu prelaškom na ručni način rada.


Uključivanje/isključivanje

Sustav se uključuje kada vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 20 km/h. Kada vozilo prijeđe tu brzinu, sustav je isključen.

Sustav se može uključiti i pritiskom na gumb za uključivanje u vašem vozilu. Za više informacija pogledajte poglavlje "Kamera s višestrukim prikazima" u knjižici uputstava vozila.

Napomena: za više informacija o odabiru automatskog ili ručnog načina rada pogledajte knjižicu uputstava svojeg vozila.


KAMERA S VIŠESTRUKIM PRIKAZIMA (2/2)

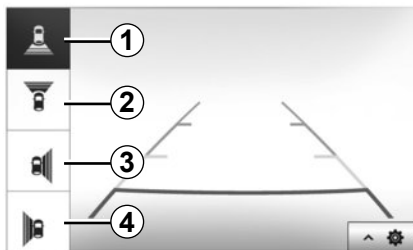

Odabir kamere

Da biste uključili željeni prikaz kamere, odaberite ovaj na multimedijском zaslonu:

- **1** prikaz stražnjeg područja;
- **2** prikaz prednjeg područja;
- **3** prikaz desnog područja;
- **4** prikaz lijevog područja.

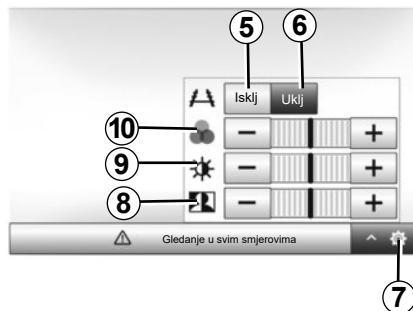

Postavke

Pritisnite **7** za prikaz popisa podešavanja.

Uključite ili isključite prikaz vodiča pritiskom na **5** ili na **6**.

Pritisnite "+" ili "-" za podešavanje kontrasta **8**, osvijetljenosti **9** i boja **10**.



Za pristup postavkama multimedijskog sustava na početnom zaslonu pritisnite "Postavka" pa odaberite rubriku na dnu zaslona.

Audio podešavanja

Pogledajte poglavlje "Podešavanje zvuka".

Podešavanje zaslona

"Svjetlina"

Osvjetljenost zaslona možete podešavati prema vlastitom odabiru. Ponuđena su vam tri načina rada:

- "Nisko";
- "Mediji" (srednje);
- "Visoko".

« Karta »

Za poboljšanje vidljivosti zaslona za navigaciju po danu i noći možete mijenjati kombinaciju boja na zemljovidu.

- "Autom": GPS prikazuje zaslon zemljovida. Prelazak u dnevni ili noćni način rada je automatski, ovisno o paljenju svjetala.
- "Dan": zaslon zemljovida uvijek se prikazuje u svijetlim bojama.
- "Noć": zaslon zemljovida uvijek se prikazuje u tamnim bojama.

"Klima-Uređaj Info."

Ova funkcija omogućuje uključivanje/isključivanje prikaza informacija o klima uređaju tijekom promjena podešavanja.

"Pozadina"

Ova vam funkcija omogućuje odabir između zatamnjenog i svijetlog prikaza.


"Pomoć za parkiranje"

Ova funkcija omogućuje uključivanje/isključivanje kamere za vožnju unazad, kao i prednje i/ili stražnje senzore.

Postavke Bluetooth®

Pogledajte poglavlje "Uparivanje uređaja/uklanjanje uređaja s popisa uparenih uređaja Bluetooth®".

PODEŠAVANJA SUSTAVA (2/3)

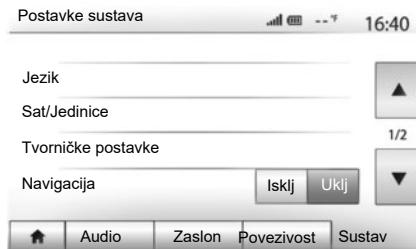

Podešavanje sustava

“Jezik”

Ova funkcija omogućuje promjenu jezika sustava i jezika glasovnog navođenja.

Za promjenu jezika odaberite željeni jezika i potvrdite odabir pritiskom na “U redu”.

“Sat”

Ova funkcija omogućuje odabir formata prikaza sata (“12 h” ili “24 h”).

Napomena: vrijeme automatski parametrira GPS. U tom slučaju morate imati zemljovide zemlje u kojoj se nalazite kako biste saznali lokalno vrijeme.

Za ručnu promjenu vremena pritisnite “Sat/Jedinice” pa odaberite “Postav. vremena”.

“Jedinice”

Ova funkcija omogućuje postavljanje jedinice udaljenosti prikazane u multimedijском sustavu. Možete birati između “km” i “milja”.

Napomena: postavke multimedijalnog sustava ne utječu na zaslon na instrumentnoj ploči vozila. Dodatne informacije o postavkama zaslona na instrumentnoj ploči potražite u korisničkom priručniku vozila.

“Tvorničke postavke”

Ova funkcija omogućuje ponovno početno podešavanje različitih zadanih parametara podešavanja.

- Sve: ponovno početno podešava sve “Tvorničke postavke” na zadane postavke.
- Telefon: ponovno početno podešava sve parametre vezane uz telefon.
- Navigacija: ponovno početno podešava sve parametre vezane uz navigaciju.
- Audio/Mediji/Radio/Sustav: ponovno početno podešava sve parametre vezane uz zvuk, medije i radio.

“Navigacija”

Ova vam funkcija omogućuje uključivanje ili isključivanje navigacije sustava.

“Verzija sustava”

Ova funkcija omogućuje vam da provjerite verziju sustava.

PODEŠAVANJA SUSTAVA (3/3)

zaštitni kod

Vaš audio sustav zaštićen je zaštitnim kodom (isporučuje odobreni dobavljač). On omogućuje elektroničko blokiranje audio sustava kada je napajanje isključeno (odspojen akumulator, odspojen sustav, pregorjeli osigurač...).

Kako bi audio sustav mogao raditi, morate unijeti sigurnosni kod koji se sastoji od četiri brojke.

Zabilježite taj kod i čuvajte ga na sigurnom mjestu. Ako ga izgubite, obratite se predstavniku proizvođača.

Unos koda

Prikazuje se poruka "CODE" nakon čega slijede četiri prazna mjesta i numerička tipkovnica.

Unesite odgovarajući kod pomoću numeričke tipkovnice, a zatim pritisnite "OK" za potvrdu.


Pogreška u unosu koda

Ako kod unese neispravno, prikazuje se poruka "Neispravan PIN. Sustav je zaključan."

Nakon 1 minute čekanja, ponovno unesite kod.

Vrijeme čekanja se udvostručuje kod svake nove pogreške.

AŽURIRANJE SUSTAVA (1/5)

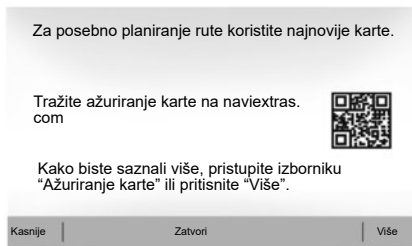

Prilikom pokretanja sustava za navigaciju, multimedijalni sustav predlaže ažuriranje karte. Ovaj podsjetnik javlja se dva puta godišnje u toku sedam godina. Možete učiniti sljedeće:

- odaberite "Kasnije" i podsjetnik će se prikazati pri sljedećem aktiviranju navigacije;
- odaberite "Zatvori" i podsjetnik se više neće prikazivati;
- odaberite "Više" i sustav prikazuje izbornik "Nadopuna karte".



Ažurirajte multimedijalni sustav i kartu.

Za ažuriranje multimedijalnog sustava i karte trebat ćete USB ključ i računalo spojeno s internetom. Postupite na sljedeći način.

Instalacija softvera

Instalirajte Naviextras Toolbox na svoje računalo u nekoliko klikova. Toolbox možete preuzeti s web-mjesta proizvođača.

Nakon preuzimanja datoteke za instalaciju s internetske stranice Naviextras.com dovoljno je dvokliknuti na datoteku za pokretanje instalacije.

Pratite uputstva koja se prikazuju na zaslonu.

AŽURIRANJE SUSTAVA (2/5)

Izrada i spajanje korisničkog računa

Kako biste se spojili, kliknite ikonu „Not logged in” na alatnoj traci smještenoj na gornjem dijelu stranice ili kliknite gumb „Poveži” na glavnom zaslonu Toolbox. Ako niste prijavljeni na web-mjestu Naviextras.com, to možete učiniti iz okvira Toolbox klikom na gumb „Register” na stranici prijave.



Jamstvo aktualiziranja karte

Nakon isporuke novog vozila, svoju kartografiju možete besplatno ažurirati tijekom narednih 90 dana. Po isteku tog roka ažuriranja se naplaćuju.

U nekim zemljama, učitavanje i uključivanje opcije upozorenja na radarske kontrole nije dopušteno i predstavlja kršenje propisa.

Zasloni koji se nalaze na uputstvu nisu obvezujući.

AŽURIRANJE SUSTAVA (3/5)

Pohranjivanje sustava na ključ USB

Za spremanje multimedijalnog sustava u vaš korisnički profil, prvo spojite prazan USB ključ s multimedijalnim sustavom za stvaranje kopije. Da biste to učinili, odaberite:

- povežite USB ključ u USB utičnicu na vašem multimedijalnom sustavu;
- u glavnom izborniku odaberite izbornik “Navigacija”;
- odaberite izbornik “Opcije”;
- odaberite izbornik “Nadopuna karte” s druge stranice izbornika “Opcije”;
- pritisnite gumb “Opcije” na dnu zaslona;
- pritisnite funkciju “Ažuriraj” na zaslonu multimedijalnog sustava.

Napomena: za umetanje USB ključa u multimedijalni sustav pogledajte članak “Umetanje USB ključa” u poglavlju “Sustav za navigaciju”.



Napomena: ključ USB se ne isporučuje sa sustavom.

Napomena: upotrijebljeni USB ključ mora biti formatiran u formatu FAT32 i mora imati minimalan kapacitet od 4GB i maksimalan kapacitet od 32GB.

Napomena: za registraciju podataka sustava na USB ključu, pokrenite vozilo i ne isključujte motor dok se podaci učitavaju.

Napomena: tijekom postupka ne koristite funkcije multimedijalnog sustava.

Tako će se instalirati kopija vašeg sustava za navigaciju na USB ključu koju će koristiti Toolbox za spremanje sustava na vašem korisničkom profilu te da Toolbox utvrdi koja su ažuriranja dostupna za vaš navigacijski sustav.

Po završetku postupka bilježenje podataka, možete izvaditi USB ključ iz multimedijalnog sustava.

Spajanje na Toolbox

Pokrenite Naviextras Toolbox softver, provjerite je li vaše računalo povezano s internetom.

Spojite USB ključ koji je prethodno korišten na vašem multimedijalnom sustavu na računalo.

Ako to vaša pretplata dopušta i ako Toolbox pronalazi vaš sustav na popisu podržanih sustava, početni zaslon prikazuje se kako bi vam omogućio spajanje na vaš Naviextras račun.

AŽURIRANJE SUSTAVA (4/5)

Preuzimanje proizvoda iz usluge Toolbox na USB ključ

Kad se povežete na Naviextras Toolbox račun i kad je USB ključ povezan s vašim računalom, možete dobiti besplatne ili plaćene aplikacije, usluge i sadržaj odabirom onih koje želite instalirati na multimedijalni sustav s izbornika "Katalog" na traci izbornika s lijeve strane zaslona Toolbox.

Ažuriranja s usluge Toolbox na USB ključ

Kliknite na izbornik "Ažuriraj" u traci izbornika smještenoj na lijevoj strani zaslona Toolbox.

Izbornik ažuriranja otvara zaslon koji prikazuje sva dostupna ažuriranja, uključujući:

- članci koje ste već preuzeli ali još nisu instalirani (ažuriranja ili dodaci);

- ažuriranja i besplatni dodaci koje ste dodali datoteci za instalaciju iz Kataloga;
- ažuriranja sustava (ako je dostupna novija verzija);
- posebna besplatna ažuriranja.

Sva su dostupna ažuriranja sortirana po regijama na popisu i kartografiji.

Prema zadanim postavkama, odabiru se svi članci koji se odnose na sve regije, sukladno njihovoj instalaciji. Ako trenutno želite preskočiti neku regiju, odznačite kvadratić na početku linije u dotičnoj tablici. Nakon što pregledate čitavu tablicu, kliknite gumb "Instaliraj" smješten na donjem dijelu zaslona kako biste pokrenuli postupak instalacije.

Toolbox započinje s preuzimanjem i instalacijom odabranih ažuriranja. Pričekajte dok ne dobijete poruku u kojoj stoji da je postupak završen.

Napomena: vrijeme preuzimanja aplikacije može varirati ovisno o veličini aplikacije i kvaliteti prijema na mobilnoj mreži.

Toolbox vas upozorava ako odabrane stavke prelaze maksimalan kapacitet multimedijskog sustava. U tom slučaju možete odabrati članke koje ćete instalirati ili izbrisati iz sustava, sukladno dostupnoj količini memorije za pohranu.

Čak i kada izbrišete članke iz sustava, zadržavate pravo vlasništva nad njima i možete ih naknadno besplatno instalirati.

Ne vadite USB ključ iz sustava i ne isključujte sustav tijekom ažuriranja.



U nekim zemljama, preuzimanje i uključivanje opcije upozorenja na radarske kontrole nije dopušteno i protuzakonito je.

AŽURIRANJE SUSTAVA (5/5)

Ažuriranje sustava i kartografije


Po završetku postupka instaliranja, možete izvaditi USB ključ iz računala. Spojite USB ključ u USB priključak multimedijskog sustava vozila.

Napomena: za ažuriranje zemljovida, pokrenite vozilo i ne isključujte motor dok se podaci učitavaju.

Ako je multimedijski sustav uključen, automatski će prepoznati ažuriranja dostupna na USB ključu i ponuditi ažuriranje sustava ili kartografije sukladno ažuriranjima dostupnima na USB ključu. Tijekom instalacije ažuriranja nemojte isključivati multimedijalni sustav.

Napomena: preuzimanje i instalacija ažuriranja sustava moguće je samo ako postoji novija verzija.

A

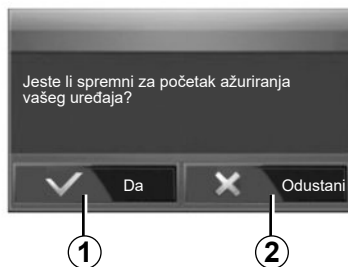

Zaslon **A** se automatski prikazuje nakon spajanja USB ključa:

- pritisnite **1** za pokretanje ažuriranja;
- pritisnite **2** za povratak na prethodni zaslon.

Kada pritisnete gumb **1**, pokreće se postupak ažuriranja. Tijekom postupka ažuriranja sustava ne radite ništa.

Tijekom postupka ažuriranja multimedijski sustav može se automatski ponovno pokrenuti. Pričekajte dok se ne prikaže zaslon autoradija.

Po završetku ažuriranja multimedijalnog sustava ponovno se pokreće sa svim novim, ažuriranim funkcijama.

Licenca

Za dobivanje izvornih kodova GPL, LGPL, MPL i drugih licenci otvorenog izvora koje sadrži ovaj proizvod posjetite internetsku stranicu <http://opensource.lge.com>.

Kao dodatak izvornim kodovima sve ciljane odredbe licence, ograničenja jamstva i navođenje autorskih prava dostupni su za preuzimanje.

LG Electronics isporučit će vam i kodove u otvorenom izvoru na CD-ROM-u nakon plaćanja troškova koji pokrivaju troškove distribucije (kao što su troškovi za medije, slanje i održavanje ako zahtjev pošaljete na opensource@lge.com).

Ova ponuda vrijedi tri godine od datuma kupovine proizvoda.

U slučaju neželjenog prekida ažuriranja, ponovno pokrenite postupak od početka.

SMETNJE U RADU (1/5)

Sustav		
Opis	Uzroci	Rješenja
Ne prikazuje se slika.	Zaslon je u stanju mirovanja.	Provjerite da zaslon nije u stanju mirovanja.
	Sustav se isključuje.	Temperatura u unutrašnjosti vozila je preniska ili previsoka.
	Vozilo je ugašeno.	Ponovno pokrenite vozilo.
Ne čuje se nijedan zvuk.	Glasnoća je podešena na najmanje ili je uključena funkcija isključivanja zvuka.	Povećajte glasnoću ili isključite funkciju isključivanja zvuka.
	Odabrani izvor sustava nije ispravan.	Provjerite odabrani izvor sustava i provjerite je li multimedijски sustav namješten kao izlazni izvor.
Ne čuje se zvuk s lijevog, desnog, prednjeg ili stražnjeg zvučnika.	Parametri balance ili fader nisu točni.	Pravilno podesite zvuk balance ili fader.
Prikazano vrijeme je neispravno.	Postavka vremena je postavljena na "Auto" i sustav više ne prima GPS signal.	Uz navigaciju: pomičite vozilo dok ne primite GPS signal.
		Bez navigacije: pogledajte poglavlje "Postavke sustava" za postavljanje vremena.

SMETNJE U RADU (2/5)

Navigacija		
Opis	Uzroci	Rješenja
Ne čuje se nijedan zvuk.	Glasnoća na izborniku "Navigacija" isključena je ili postavljena na najmanju razinu.	Povećajte glasnoću („Opcije“ izbornika „Navigacija“) ili isključite funkciju isključivanja zvuka. Glasnoću u način rada GPS može se podešavati tijekom glasa navigacije.
Položaj vozila na zaslonu ne odgovara njegov stvarnoj lokaciji.	Neispravna lokacija vozila zbog prijema GPS.	Pomaknite vozilo tako da dobijete dobar prijem signala GPS.
Upute na zaslonu ne odgovaraju stvarnoj situaciji.	Verzija sustava je zastarjela.	Nabavite posljednju verziju sustava.
Neke rubrike izbornika nisu dostupne.	Ovisno o zadanoj naredbi, neke rubrike nisu dostupne.	
Glasovno navođenje nije dostupno.	Sustav za navigaciju ne uzima u obzir raskršće. Glasovno navođenje je isključeno.	Povećajte glasnoću zvuka. Provjerite je li glasovno navođenje uključeno.
Glasovno navođenje ne odgovara stvarnoj situaciji.	Glasovno navođenje može se razlikovati ovisno o okruženju.	Vozite u skladu sa stvarnim uvjetima.
Ponudeni plan puta ne počinje ili ne završava na željenom odredištu.	Sustav ne prepoznaje odredište.	Unesite ulicu u blizini željenog odredišta.

SMETNJE U RADU (3/5)

Telefon		
Opis	Uzroci	Rješenja
Ne čuje se zvuk ni zvonjava.	Mobilni telefon nije priključen ili povezan sa sustavom. Glasnoća je podešena na najmanje ili je uključena funkcija isključivanja zvuka.	Provjerite je li mobilni telefon uključen ili povezan sa sustavom. Povećajte glasnoću zvona ili isključite funkciju isključivanja zvuka. Provjerite odabrani izvor sustava i provjerite je li multimedijски sustav namješten kao izlazni izvor.
Pozivanje brojeva nije moguće.	Mobilni telefon nije priključen ili povezan sa sustavom. Uključeno je zaključavanje tipkovnice telefona.	Provjerite je li mobilni telefon uključen ili povezan sa sustavom. Otključajte tipkovnicu telefona.
	Tijekom postupka izbacuje se nekoliko audio izvora.	Ponovno pokrenite multimedijски sustav pritiskom i držanjem gumba za uključivanje/isključivanje (dok se zaslon ne ugasi).

SMETNJE U RADU (4/5)

Mediji		
Opis	Uzroci	Rješenja
Ne čuje se nijedan zvuk.	Glasnoća je podešena na najmanje ili je uključena funkcija isključivanja zvuka.	Povećajte glasnoću ili isključite funkciju isključivanja zvuka.
	Audio izvor nije uključen ili povezan sa sustavom.	Provjerite odabrani izvor sustava i provjerite je li multimedijски sustav namješten kao izlazni izvor.
Multimedijски sustav nije prepoznao nijedan audio izvor (MP3 reproduktor, prijenosni reproduktor zvuka, USB uređaj za pohranu, telefon itd.).	Tijekom postupka izbacuje se nekoliko audio izvora.	Ponovno pokrenite multimedijски sustav pritiskom i držanjem gumba za uključivanje/isključivanje (dok se zaslon ne ugasi).
Android Auto™/CarPlay™ se ne pokreće na multimedijском sustavu.	Android Auto™/CarPlay™ nije ispravno konfigurirana na vašem pametnom telefonu.	Posjetite web-mjesto proizvođača pametnog telefona za informacije o konfiguriranju,
	USB kabel nije kompatibilan za prijenos podataka.	Za ispravan rad aplikacije upotrijebite USB kabel koji preporučuje proizvođač telefona.
	Multimedijски sustav više ne prepoznaje audio izvor tijekom rada.	Ponovno pokrenite multimedijски sustav pritiskom i držanjem gumba za uključivanje/isključivanje (dok se zaslon ne ugasi).
Neispravnost u radu audio izvora (funkcija glasovnog prepoznavanja isključena je za stavku SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3 reproduktora, prijenosnog reproduktora zvuka, telefona itd.).		

SMETNJE U RADU (5/5)

Mediji		
Opis	Uzroci	Rješenja
Neispravnost u radu aplikacije Android Auto™/CarPlay™.	Nakon ažuriranja aplikacije Android Auto™/CarPlay™, vaš pametni telefon više nije kompatibilan.	Vratite na prethodnu verziju ili pogledajte postavke aplikacija Android Auto™/CarPlay™ za robnu marku vašeg pametnog telefona.
Neispravnost u radu s aplikacijama geo-praćenja.	Mreža nije dostupna. Geo-praćenje nije uključeno na vašem telefonu.	Pronađite lokaciju s jakim prijemom signala. Uključite geo-praćenje na svom telefonu.

ABECEDNO KAZALO (1/3)

4
4x4 informacije HR.5, HR.56

A
adresar HR.39, HR.49 – HR.50
ARTIST HR.26
audio postavke
 postavke zvuka HR.13 → HR.15
autoradio HR.5, HR.13 → HR.15, HR.21 → HR.24
AUX
 pomoćna utičnica HR.5
AUX HR.25 → HR.27

B
BALANCE HR.28
BASS HR.28
biranje broja HR.72
Bluetooth® HR.57 → HR.61, HR.70
Bluetooth® audio player
 poništanje uparivanja HR.26
 uparivanje HR.26

D
daljinsko pokretanje motora HR.5 → HR.7, HR.74 → HR.76
detaljni opis puta HR.41, HR.44, HR.47

E
ECO vožnja HR.55

F
faza HR.46
frekvencija HR.21 → HR.24
funkcije HR.5 → HR.7

G
glasovno prepoznavanje HR.14 – HR.15, HR.63 → HR.65, HR.68
glasovno upravljanje HR.63 → HR.65
GPS
 prijem HR.32
 prijemnik HR.32, HR.53

I
informacije o stanju u prometu ... HR.5 → HR.7, HR.23, HR.41, HR.54
interesna točka HR.34, HR.36 → HR.41, HR.48
isključenje zvuka HR.20
IZBORNİK HR.13
izbornik HR.70
izbornik odredišta HR.36 → HR.41

J
jačina zvuka HR.13 → HR.15, HR.20
jačina zvuka komunikacije HR.20
jačina zvuka za zvonjavu HR.29
jačina zvuka: u skladu s brzinom HR.20, HR.28
jezici HR.83
jezik
 promijeniti HR.83

K
kamera s višestrukim prikazima HR.5, HR.80 – HR.81
kamera za vožnju unazad
 parametri HR.82
kamera za vožnju unazad HR.5, HR.77 → HR.79
karta
 karta označena brojevima HR.32
 podešavanja HR.48, HR.51
 prikaz HR.13 → HR.15, HR.33, HR.48
 skala HR.33
kartografski simboli HR.33
komanda na upravljaču HR.21
komande HR.8 → HR.15, HR.18

M
mediji HR.13 → HR.15
memoriranje radio stanice HR.22
mjere opreza za upotrebu HR.3
mjerna jedinica za udaljenost HR.83
MP3 HR.25

ABECEDNO KAZALO (2/3)

N

način rada	
audio	HR.13 → HR.15
način rada 3D/2D	HR.42
način rada LIST/LISTE	HR.22
način rada MANU/MANUEL	HR.21
način rada MEMO	HR.22
navođenje	
glasovno	HR.13 → HR.15, HR.42 → HR.47
karta	HR.42 → HR.47
uključivanje	HR.42
niski tonovi	HR.29
numerička tipkovnica	HR.19

O

obilazak	HR.46, HR.54
odabrati	
snimku	HR.27
određeno odredište	
adresa u favoritima	HR.39
odredište	HR.36 → HR.41, HR.39, HR.46, HR.49 → HR.50
odspajanje telefona	HR.60, HR.62
omiljene	
dodati	HR.41
obrisati	HR.50
označiti brojem	HR.72

P

parametriranje	HR.47
podešavanja	
audio	HR.28 – HR.29, HR.82
osvijetljenost	HR.82
raspodjela zvuka lijevo/desno	HR.29
raspodjela zvuka straga/sprijeda	HR.29
podešavanja	HR.13 → HR.15, HR.23, HR.52 → HR.54, HR.82 → HR.84
POI	HR.35 → HR.41, HR.48
položaj vozila	HR.33
pomoćni izvor	HR.25 → HR.27

postavke navigacije

postavke plana puta	HR.40 – HR.41
potrošnja goriva	HR.55
potvrdite jedno odredište	HR.40 – HR.41
pozvati	HR.70 – HR.71
prednji dio i komande na upravljaču	HR.8 → HR.15
pregled poziva	HR.71
prekidanje poziva	HR.14, HR.72
prekinuti poziv	HR.14
primanje poziva	HR.72

R

radio stanica	HR.21 → HR.24
RDS	HR.5

S

sat	
prikaz	HR.83
sat	HR.83
smetnje u radu	HR.16, HR.90 → HR.94
spajanje Bluetooth	HR.61
spajanje telefona	HR.61
sustav	
ažuriranja	HR.85 → HR.89

T

telefon	HR.6
---------------	------

U

ubrzano pretraživanje	HR.25
unos adrese	HR.36
uparivanje telefona	HR.57 → HR.60
USB	HR.85 → HR.89
USB ključ	HR.30 – HR.31, HR.85 → HR.89
USB utičnica	HR.5, HR.13, HR.25 → HR.27, HR.30 – HR.31, HR.85 → HR.89
uštede goriva	HR.55
utičnica Jack	HR.13, HR.25 → HR.27

ABECEDNO KAZALO (3/3)

V

videozapisi.....	HR.30 – HR.31
visoki tonovi.....	HR.28 – HR.29
vožnja.....	HR.16

W

WMA.....	HR.25
----------	-------

Z

zaslon	
izbornik.....	HR.7
podešavanja.....	HR.48
u stanju pripravnosti.....	HR.13, HR.16
zaslon sustava za navigaciju.....	HR.42 → HR.47
zasloni sustava za navigaciju	HR.7, HR.42 → HR.47
zaštitni kod.....	HR.84
zaustavljanje.....	HR.16

(<https://easyconnect.renault.com>)



TM