

Media- NAV Evolution



Atsargumo priemonės	LT.3
Bendros pastabos	LT.5
Aprašymas	LT.5
Valdymo pultai	LT.8
Įjungimas / Išjungimas	LT.16
Veikimas ir naudojimas	LT.17
Garsumas	LT.20
Radijas / Išoriniai įrenginiai	LT.21
Radijo klausymas	LT.21
Išoriniai garso įrenginiai	LT.25
Garso nustatymas	LT.28
Vaizdo įrašai	LT.30
Navigacija	LT.32
Navigacijos sistema	LT.32
Žemėlapių skaitymas	LT.33
Kelionės tikslo įvedimas	LT.36
Vairavimo nurodymai	LT.42
Žemėlapių nustatymai	LT.48
Pamėgtųjų tvarkymas	LT.49
Navigacijos nuostatos	LT.51
Driving Eco ²	LT.55
4x4 informacija	LT.56
„Bluetooth®“ prietaisas	LT.57
Bluetooth® aparato užregistravimas / išregistravimas	LT.57
Bluetooth® aparatų prijungimas / atjungimas	LT.61
Balso atpažinimo naudojimas	LT.63
„Android Auto™“, „CarPlay™“	LT.66
Telefonų knygelė	LT.70
Skambinimas, skambučio priėmimas	LT.71
Variklio paleidimas nuotoliniu būdu	LT.74
Atbulinės eigos kamera	LT.77
Kelių vaizdų kamera	LT.80

Sistemos nustatymai LT.82

Sistemos atnaujinimas..... LT.85

Veikimo sutrikimai LT.90

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT (1/2)

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Būtinai laikykitės šalyje, kurioje esate, galiojančių įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Naudokitės jungikliais (esančiais priekyje arba ant vairo) ir sekite informaciją ekrane tik kai tai leidžia eismo sąlygos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Navigacijos sistemos naudojimas jokių būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, „kortelėje“ esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę teikite kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Nekiškite jokių pašalinių daiktų į skaitlį.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

Atsargumo priemonės naudojant telefoną

- Telefono naudojimą automobilyje reglamentuoja įstatymai. Tačiau, jie neleidžia naudoti telefono laisvų rankų sistemų bet kokiomis vairavimo sąlygomis ir situacijomis: kiekvienas vairuotojas privalo išlikti atidus ir budrus.
- Kalbėjimas telefonu vairuojant gali blaškyti dėmesį ir sukelti didelį pavojų bet kuriuo telefono naudojimo momentu (renkant numerį, kalbant, ieškant vardo telefonų knygelėje ir pan...).

Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. **Instrukcijoje aprašytos visos esamų modelių funkcijos. Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirkas. Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikia instrukcijoje, nėra įpareigojanti.**

Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į įgaliotąjį prekybos atstovą.

APRAŠYMAS (1/3)

Įvadas

Jūsų automobilio daugialypės terpės sistema siūlo šias funkcijas:

- RDS radijas;
- DAB radijas;
- išorinių garso įrenginių valdymas;
- telefono laisvų rankų funkcija;
- balso atpažinimas;
- navigacijos pagalba;
- informacija apie eismą keliuose;
- Informacija apie zonas, kur reikalingas ypatingas budrumas;
- Automobilio statymo pagalba (atbulinio vaizdo kamera arba kelių vaizdų kamera);
- variklio paleidimo nuotoliniu būdu programavimas;
- Informacija apie automobilio pokrypį (4 x 4 informacija);
- informacija apie jūsų vairavimo manierą ir vairavimo patarimai, leisiantys optimizuoti degalų sąnaudas.

Radio funkcijos

Daugialypės terpės sistema sureikia galimybę klausytis FM (dažnio moduliacijos), DAB (skaitmeninio transliavimo) ir AM (amplitudės moduliacijos) radijo stočių.

DAB sistema suteikia galimybę klausytis geros kokybės garso, peržiūrėti tekstinę informaciją apie esamą programą ir pan.

RDS sistema suteikia galimybę rodyti kai kurių stočių pavadinimus ar FM radijo stočių transliuojamą informaciją:

- informaciją apie bendrąją kelių eismo būklę (TA);
- skubius pranešimus.

Išorinio garso įrenginio funkcija

Galite klausytis nešiojamojo garso grotuvo per automobilio garso sistemą. Priklausomai nuo turimo prietaiso tipo, turite keletą galimybių prijungti nešiojamą grotuvą:

- 3,5 mm kištukine jungtimi;
- USB garso jungtimi;
- Bluetooth® jungtimi.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus prijungti prietaisus, kreipkitės į gamintojo atstovą ar ieškokite informacijos gamintojo interneto svetainėje, jei šis ją turi.

APRAŠYMAS (2/3)

Telefono laisvų rankų funkcija

Telefono laisvų rankų sistema Bluetooth® siūlo šias funkcijas, kad jums nereiktų atlikti veiksmų su telefonu:

- skambinti / priimti / atmesti skambutį;
- peržiūrėti adresatų sąrašą iš telefono knygelės;
- peržiūrėti sistemoje išsaugotų skambučių istoriją;
- paskambinti pagalbos tarnyboms.

Telefonų ir sistemos suderinamumas

Kai kurie telefonai nėra suderinami su laisvų rankų sistema, nesuteikia galimybės pasinaudoti visomis jos funkcijomis arba neužtikrina tinkamos garso kokybės.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus prijungti telefonus, kreipkitės į gamintojo atstovą ar ieškokite informacijos gamintojo interneto svetainėje, jei šis ją turi.

Variklio paleidimo nuotoliniu būdu funkcija

Įdiegus šią funkciją leidžia programuoti variklio paleidimą nuotoliniu būdu, kad likus iki 24 valandų iki naudojimosi automobiliu galėtumėte atvėsinti ar pašildyti jo saloną.

„Driving eco2“

Meniu „Driving eco2“ suteikia galimybę realiuoju laiku rodyti jūsų vairavimo manierą atspindintį bendrą rezultatą.

Navigacijos pagalbos funkcija

Navigacijos sistema automatiškai aptinka automobilio geografinę padėtį priimdama GPS signalus.

Naudodamasi kelių žemėlapiu, ji pasiūlo maršrutą iki jūsų pasirinkto kelionės tikslo. Ji taip pat ekrane ir balso pranešimais pažingsniui nurodo, kuriuo keliu važiuoti.

Informacija apie eismą

Ši funkcija realiuoju laiku informuoja jus apie eismo keliuose sąlygas.


Perspėjimai apie eismo saugumą ar pavojingas vietas

Ši paslauga suteikia galimybę būti įspėtiems realiuoju laiku apie viršijamą greitį arba pavojingas kelių eismo zonas.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Būtinai laikykitės šalyje, kurioje esate, galiojančių įstatymų.

APRAŠYMAS (3/3)

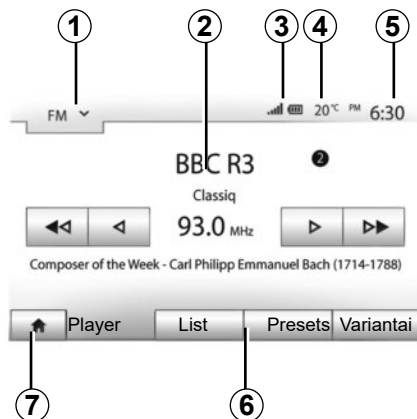

Informacija

Meniu ekranas

1 Režimo pasirinkimo zona.


Rodomas pasirinktas režimas. Kai liečiate režimo pasirinkimo zoną, parodomas išskleidžiamasis meniu.

2 Turinio sritis.

Rodomas meniu skilties turinys ir jai priklausanti informacija.

3 Telefono informacijos zona.

Jei Bluetooth® sistema įjungta, rodoma prijungto prietaiso ryšio stiprumo ir baterijos įkrovimo informacija.

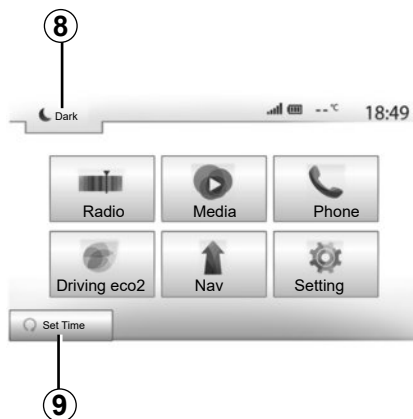

4 Lauko temperatūra.

5 Laiko zona.


6 Meniu zona:

- rodo žemesnįjį režimo meniu;
- rodo pabrauktą esamą meniu.

7 Pradinio puslapio ar grįžimo prie navigacijos zona.

Priklausomai nuo esamo režimo, šioje zonoje rodomas:

- Pradinio puslapio mygtukas: galima grįžti į pradinį meniu;
- Ankstesnio puslapio mygtukas: galima grįžti į ankstesnį langą;
- mygtukas „Vėliava“: galima grįžti į „Navigacijos“ ekraną.

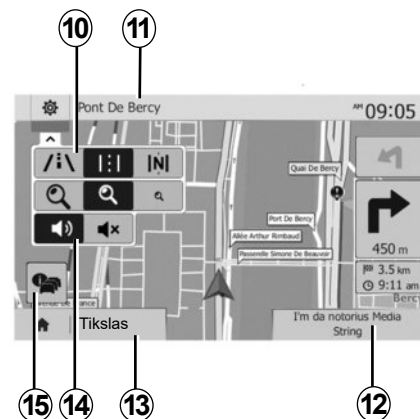

8 Budėjimo režimas ir laikrodis.

9 Variklio paleidimo nuotoliniu būdu pasirinkimo sritis.

Navigacijos ekranas

10 Kortelės (2D / 3D ir 2D šiaurė) režimas.

11 Artimiausios gatvės jūsų maršrute, kuria turėsite važiuoti, pavadinimas.

12 Esama garso sistemos informacija.

13 Maršruto ir žemėlapiu nustatymo parinktis.


14 Vairavimo nurodymai balsu įjungti / išjungti.

15 Informacija apie eismą.

VALDYMO PRIETAISAI (1/8)

Sistemos pultai



Veiksmus ekrane pasirinksite paspaudę norimą ekrano vietą.

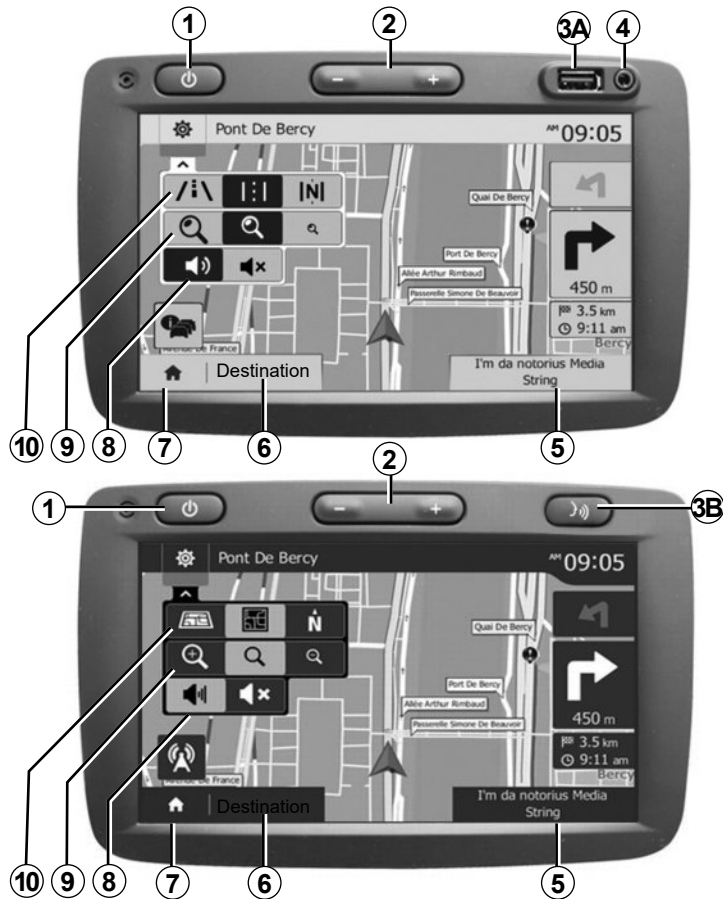

VALDYMO PRIETAISAI (2/8)







Sistemos pultai

Veiksmus ekrane pasirinksite paspaudę norimą ekrano vietą.



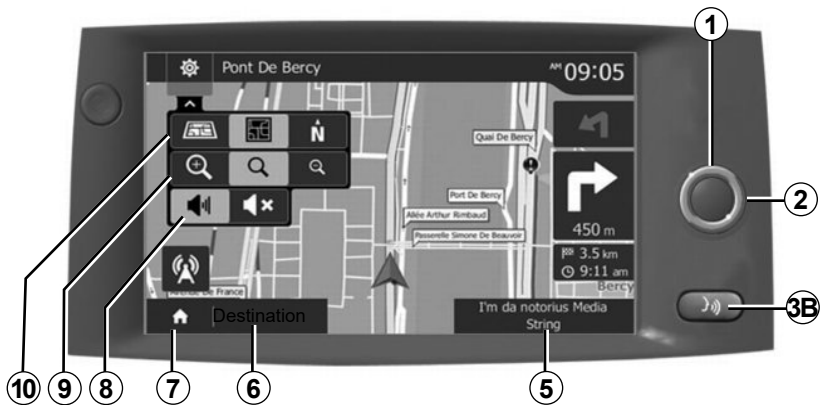
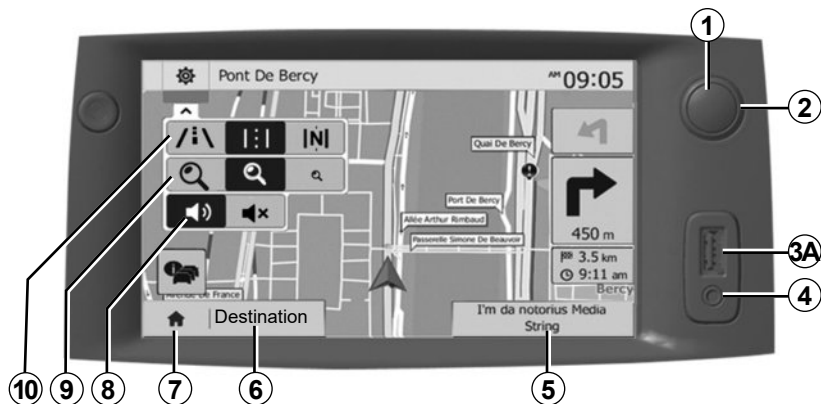


VALDYMO PRIETAISAI (3/8)

Vairo kolonėlės valdikliai

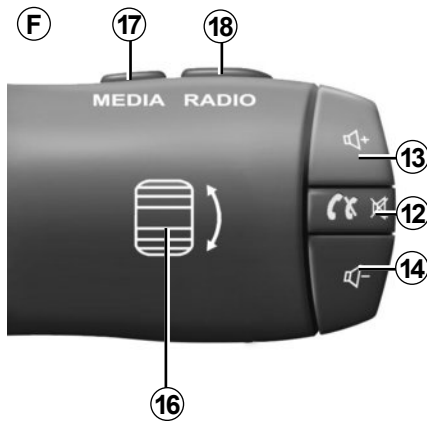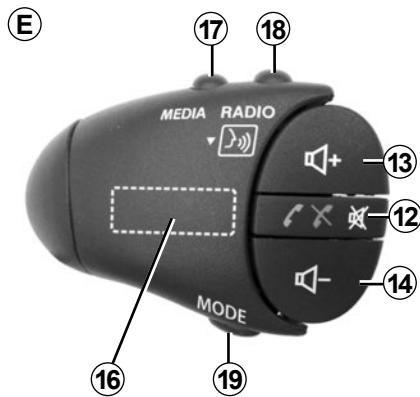
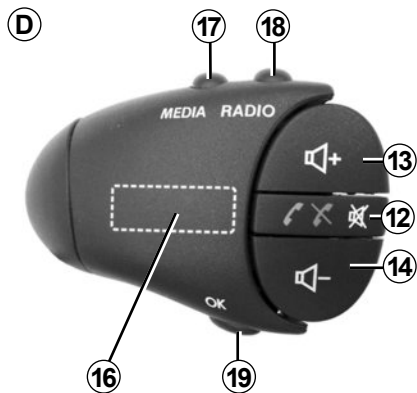
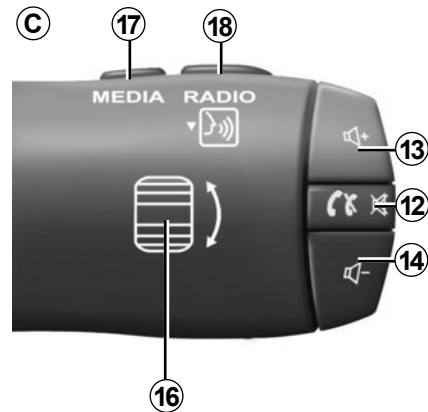
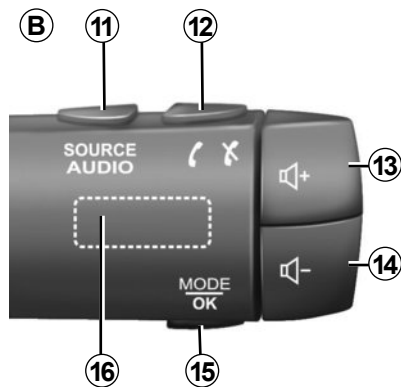
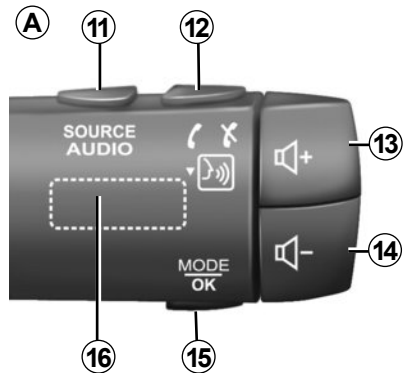


VALDYMO PRIETAISAI (4/8)

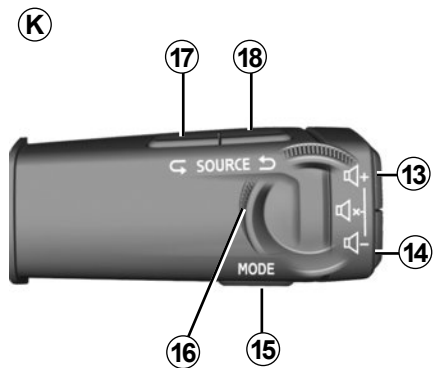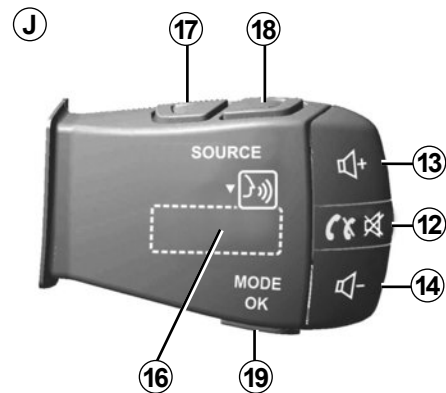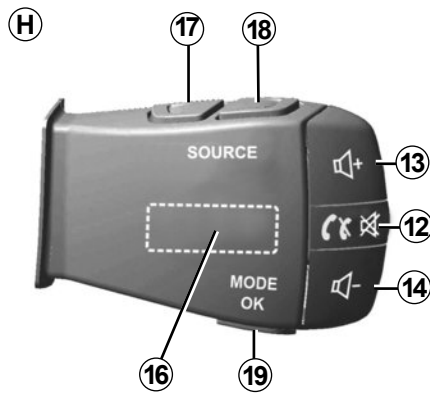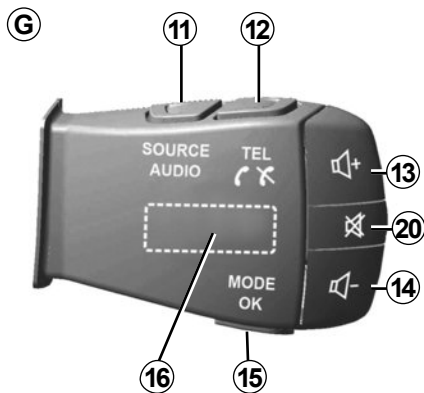

VALDYMO PRIETAISAI (5/8)

Vairo kolonėlės valdikliai

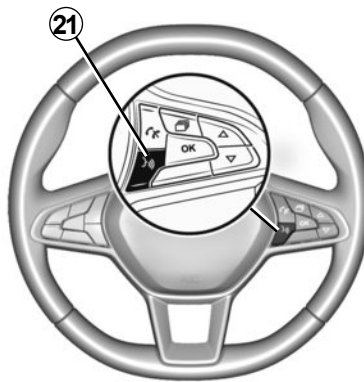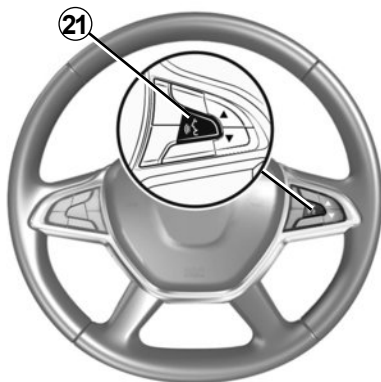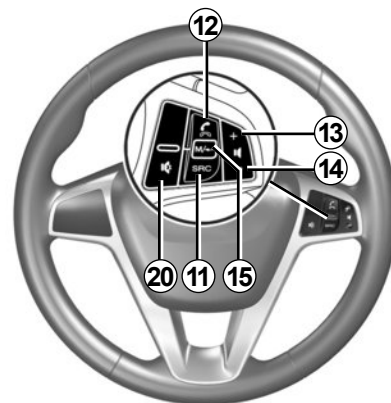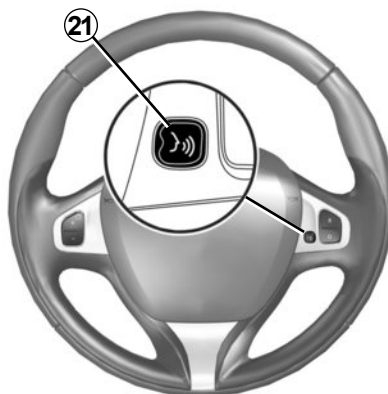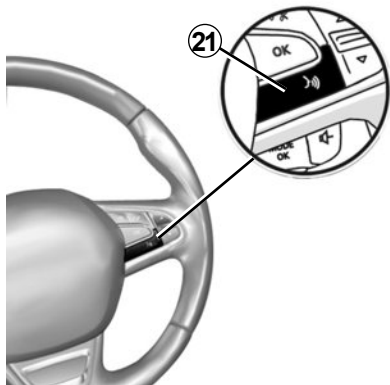

VALDYMO PRIETAISAI (6/8)

	Funkcija
1	Palieskite: budėjimo ekranas ON / OFF. Ilgas paspaudimas: sistema paleidžiama iš naujo.
2, 13, 14	Garsumo nustatymas.
3A	USB. jungtis
3B	Ijunkite / išjunkite balso atpažinimą išmaniajame telefone, jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos.
4	3,5 mm Jack lizdas.
5	Iškvieskite esamu metu grojantį medijos įrenginį (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
6	Iškvieskite meniu „Navigacija“.
7	Atverti „Pradinio puslapio“ meniu.
	Telefonas ar papildomi šaltiniai: išjungti esamą langą ir grįžti prie navigacijos ekrano (einamojo) arba ankstesnio ekrano.
8	Ijungti / išjungti vairavimo nurodymus balsu.
9	Pakeisti žemėlapių didinimą.
10	Pakeisti žemėlapių rodymą (2D / 3D / 2D šiaurė).
11	Pasirinkite garso šaltinį (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).

VALDYMO PRIETAISAI (7/8)

	Funkcija
12	Kai priimate skambutį: – Trumpai spustelėjus: atsiliepiama į skambutį; – Ilgai spustelėjus: skambutis atmetamas. Trumpas paspaudimas skambučio metu: pokalbio baigimas. Kai klausotės garso šaltinio: garso išjungimas / įjungimas (tik valdikliams C, D, E, F, H ir J). Trumpas paspaudimas: „Phone“ meniu iškvietimas (tik valdikliams A, B ir G). Palietus: išmaniojo telefono balso atpažinimo įjungimas / išjungimas (tik valdikliui A).
13	Padidinkite šiuo metu naudojamo garso šaltinio garsumą.
14	Sumažinkite šiuo metu naudojamo garso šaltinio garsumą.
13+14	Garso nutildymas / įjungimas (tik valdikliams A, B ir K);
15, 19	Radijas: radijo stoties klausymo režimo keitimas („Main“, „List“, „Presets“). Medijos įrenginys (USB/iPod): esamu metu grojančio medijos įrenginio klausymosi režimo pakeitimas („Pagrindinis“ arba „List“).
16	Galinis ratukas: – Radijas: radijo režimo keitimas (nustatytas / sąrašas / dažnis); – Medijos įrenginys: ankstesnis / kitas takelis. Palietus: veiksmo patvirtinimas (tik valdikliui C).
17	Medijos įrenginio keitimas (CD/USB/AUX).

VALDYMO PRIETAISAI (8/8)

	Funkcija
18	Bakstelėjimas: radijo režimo keitimas (FM / AM / DAB). Paspaudus ir palaikius: išmaniojo telefono balso atpažinimo įjungimas / išjungimas (tik valdikliui C , E ir J).
20	Radijo garso išjungimas / įjungimas. Garso kūrinio sustabdymas / tolesnis klausymas. Pertraukite balso atpažinimo balso sintezatorių.
21	Įjunkite / išjunkite balso atpažinimą išmaniajame telefone, jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos.

IJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS



Ijungimas

Daugialypės terpės sistema automatiškai įsijungia užvedus automobilį. Kitais atvejais, norėdami įjungti daugialypės terpės sistemą, paspauskite mygtuką **A**.

Išjungę degimą, sistemą galite naudoti dvidešimt minučių. Paspauskite mygtuką **A**, kad įjungtumėte daugialypės terpės sistemą papildomam dvidešimties minučių laikotarpiui.



Išjungimas

Gali užtrukti kelias minutes, kol išjungus degimą daugialypės terpės sistema nustos veikti, tai priklauso nuo veikiančių programų.

Palaikykite nuspaudę mygtuką **A** (kol pasirodys juodas ekranas), kad iš naujo įjungtumėte daugialypės terpės sistemą.



Budėjimo ekranas

Budėjimo ekrano režimas suteikia galimybę išjungti informacijos ekraną.

Ijungus šį režimą radijas ar navigacijos sistema neveikia.

Budėjimo ekrane rodomas laikas ir lauko temperatūra.

Trumpai paspauskite mygtuką **A**, kad įjungtumėte / išjungtumėte budėjimo ekraną.

Dėl saugumo, jei temperatūra automobilyje yra pernelyg žema arba pernelyg aukšta, daugialypės terpės sistema nebus įjungta arba išsijungs automatiškai. Palaukite kelias sekundes, kol temperatūra taps normalesnė, kad daugialypės terpės sistema veiktų tinkamai.


VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS (1/3)



Daugialypės terpės valdymo skydeliai 1

Trumpas paspaudimas:

- parinkties pasirinkimas;
 - parinkties vykdymas (medijos ekrane).
- Meniu “Media” > “Player” paspaudus mygtuką “pirmyn” pereinama į kitą eilutę.

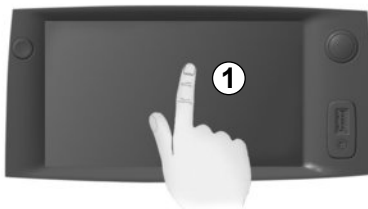

Ilgas paspaudimas:

- elemento išsaugojimas (pavyzdžiui, radijo stoties).

Meniu “Radio” > “Main” paspaudus ir palaukus nustatytą numerį, įrašoma esamu metu grojanti radijo stotis.


- Greita peržiūra.

Ilgą peržiūros mygtukų „žemyn“ paspaudimu įjungiama greita peržiūra (verčiami puslapiai).

- Greitas vertimas pirmyn / atgal (medijos ekrane).


Meniu “Media” > “Player” paspaudus ir palaikius mygtuką “greitas takelio prasukimas/grįžimas”, greitai prasukamas klausomas įrašas/grįžtama šiame įrašo atgal.

VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS (2/3)

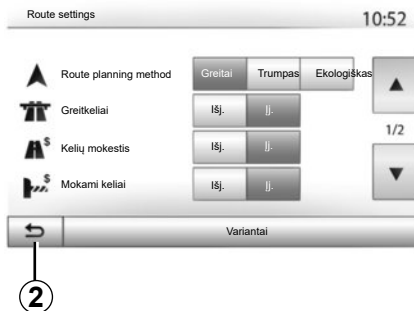

Grįžimas į „Pradinio puslapio“ meniu

Sistema pereina tiesiai į meniu „Pradinis puslapis“, jei paspaudžiate ir palaikote **2** arba trumpai paspaudžiate **3**, kurioje sistemos vietoje bebūtumėte.

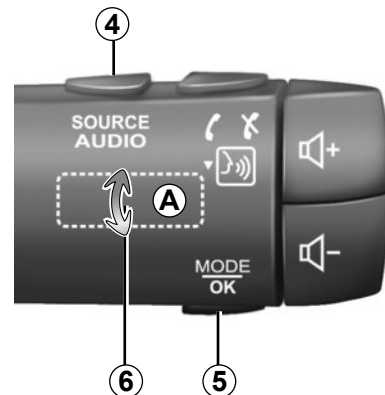


Garsas: vairo kolonėlės valdiklių naudojimas

Norėdami pakeisti radijo stoties paieškos režimą, paspauskite mygtuką **5**.

Norėdami įjungti kitą stotį, pasukite ratelį **6** (judesys **A**).

Norėdami pakeisti šaltinį, paspauskite **4** (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® ir Bluetooth®).

VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS (3/3)

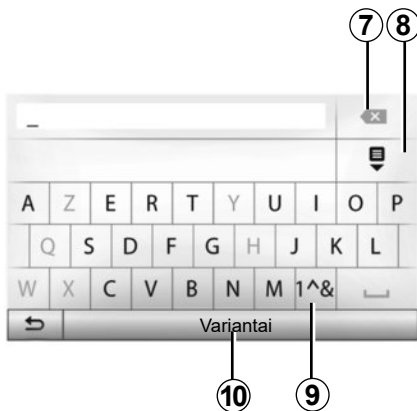

Paspauskite **9**, jei norite naudoti skaitmenis ar simbolius.

Paspauskite **10**, kad pakeistumėte klaviatūros nustatymus.

Abėcėlinės klaviatūros naudojimas

Abėcėline klaviatūra įvesdami pavadinimus, kiekvieną raidę įveskite atitinkamu mygtuku.

Įvedant pavadinimą, sistema prigesina kai kurių raidžių švytėjimą, kad būtų lengviau įvesti.

Paspauskite **7**, kad ištrintumėte paskutinę įvestą raidę ar skaitmenį.

Paspauskite **8**, kad būtų parodytas rezultatų sąrašas.

GARSUMAS

Garsumas

Nustatykite įvairių pranešimų išklausymo, garso įrenginių, skambučių ir telefono ryšio garsumą:

- pasukant arba paspaudžiant mygtuką **1** daugialypės terpės sistemos priekiniame skydelyje;
- paspaudžiant valdiklį **13** arba **14** ant vairo kolonėlės valdiklio.

Jei norite nustatyti šią funkciją, žr. skyriaus „Garso nustatymas“ skirsnį „Garso parinkties“.

Klausomos radijo stoties transliavimas pertraukiamas, kai gaunama informaciją apie eismą keliuose „TA“, informaciniai arba įspėjamieji pranešimai.

Pastaba: atkūrimo metu nustatytas garsumas neišsaugomas, kad būtų pritaikytas kitą kartą paleidus sistemą.



Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Nutildymas

Norėdami nutildyti garsą, palieskite mygtuką **21** ant vairo valdiklio arba **3B** ant multimedijos ekrano ar vairo kolonėlės valdiklio **12** (tik valdikliams **C, D, E, F, H** ir **J**) arba vienu metu paspauskite mygtukus **13** ir **14** ant vairo kolonėlės valdiklio (tik valdikliams **A, B** ir **K**).

Ekrano viršuje rodoma „NUTILDYMO“ piktograma, rodanti, kad garsas yra išjungtas.

Norėdami toliau klausytis garso šaltinio, palieskite mygtuką **21** ant vairo valdiklio arba **3B** ant multimedijos ekrano ar vairo kolonėlės valdiklio **12** (tik valdikliams **C, D, E, F, H** ir **J**) arba vienu metu paspauskite mygtukus **13** ir **14** ant vairo kolonėlės valdiklio (tik valdikliams **A, B** ir **K**).


Ši funkcija automatiškai išjungiamą, kai liečiami garso nustatymo mygtukai, transliuojamas informacinis pranešimas arba informacija apie eismą.

Garsumo prisitaikymas priklausomai nuo greičio

Kai ši funkcija įjungta, garso ir navigacijos sistemos garsumas kinta priklausomai nuo automobilio greičio.

Jei norite įjungti ir nustatyti šią funkciją, žr. skyriaus „Garso nustatymas“ skirsnį „Garsumo prisitaikymas priklausomai nuo greičio“.

RADIJO KLAUSYMAS (1/4)

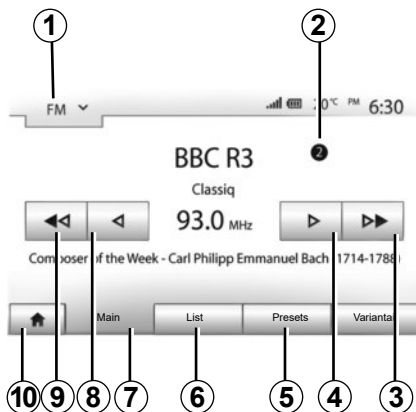

Bangų ruožo pasirinkimas

Bangų ruožo pasirinkimas:

- paspauskite **1**;
- pasirinkite norimą bangų ruožą „FM“, „AM“ arba „DAB“ jį paspausdami.

„FM“, „AM“ arba „DAB“ radijo stoties pasirinkimas

Yra įvairių būdų, kaip pasirinkti radijo stotį.

Pasirinkę bangų ruožą, pasirinkite režimą paspausdami langelį **5**, **6** arba **7**.

Pateikiama keletas paieškos metodų:

- režimas „Main“ (langelis **7**);
- režimas „List“ (langelis **6**);
- režimas „Presets“ (langelis **5**).

Šiuos režimus galima keisti valdymo pulteliu prie vairaračio.

Pastaba: žymeklis **2** rodo esamą metu klausomos radijo stoties padėtį jūsų įrašytame sąrašė.

Režimas „Main“

Šiuo režimu galima rankiniu būdu ar automatiškai ieškoti radijo stočių pasirinktame dažnių ruože. Pasirinkite režimą „Dažnis“ paspausdami **7**.

Norėdami ieškoti dažnių ruože:


- judėdami aukštyn ar žemyn, kas 0,05 Hz žingsnis, keiskite dažnį viena ar kita kryptimi nuosekliai spausdami **4** arba **8**;
- automatinės paieškos režime (paieškoje) atlikite paiešką viena ar kita kryptimi iki artimiausios stoties, spausdami **3** arba **9**.

Jei reikia, kiekvieną kartą paieškai sustojus pakartokite operaciją.

Norėdami pereiti prie kitos stoties, taip pat galite judinti vairo kolonėlės valdiklio valdymo rankenėlę.

Pastaba: norėdami grįžti į pradinį langą, paspauskite mygtuką **10**.

RADIJO KLAUSYMAS (2/4)

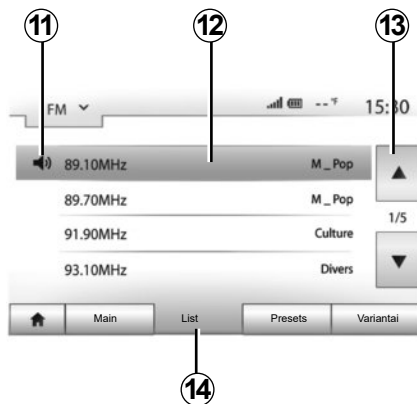

Režimas „List“


Pasirinkite režimą „List“ paspausdami **14**.

Šis režimas suteikia galimybę abėcėliniame sąraše lengvai surasti radijo stotį, kurios pavadinimą jūs žinote (galima tik „FM“ ir „DAB“ bangų ruože).

Pasirinkite pageidaujama radijo stotį paspausdami zoną **12**.

Paspauskite **13**, kad iš eilės peržiūrėtumėte stočių sąrašą.

Pastaba: simbolis **11** rodo stotį, kurios dabar klausotės.

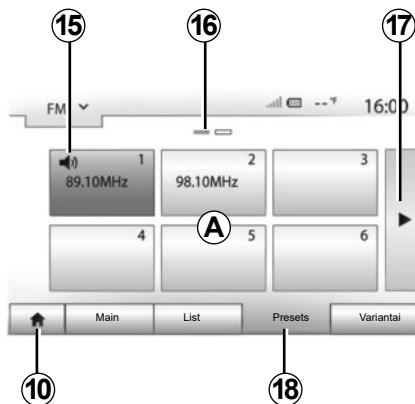

Radijo stočių, kurių dažnis nenaudoja RDS sistemos, pavadinimai ekrane nerodomi. Jos rodomos sąrašo gale ir rodomas tik jų dažnis.

Režimas „Presets“

Pasirinkite režimą „Presets“ paspausdami **18**.

Šis režimas suteikia jums galimybę panorėjus pasirinkti iš anksto išsaugotas radijo stotis (žr. šio skyriaus skirsnį „Radijo stoties išsaugojimas“).

Paspauskite kurį nors zonos **A** mygtuką, kad pasirinktumėte išsaugotas radijo stotis.

Pastaba: norėdami grįžti į pradinį langą, paspauskite mygtuką **10**.

Radijo stoties išsaugojimas


Naudodami anksčiau aprašytus būdus pasirinkite radijo stotį. Palaikykite nuspausdami vieną iš zonos **A** mygtukų.

Galima įrašyti iki dvylikos radijo stočių vienam bangų ruožui.

Pastaba: simbolis **15** rodo stotį, kurios dabar klausotės.

Žyma **16** rodo šios skilties puslapių skaičių.

Norėdami atversti kitą puslapį, paspauskite mygtuką **17**.

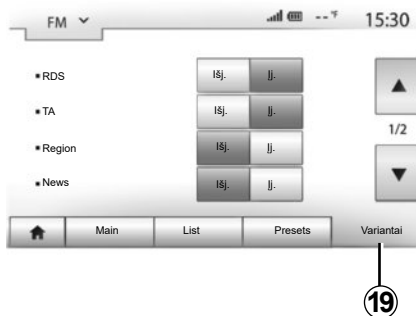

Radiojo nustatymai

Paspaudę **19** atverkite nustatymų meniu. Galite įjungti arba išjungti funkcijas paspausdami „Įj.“ arba „Išj.“ (nustatymų meniu skiriasi priklausomai nuo bangų ruožo).

Galimos funkcijos:

- „RDS“;
- „TA“ (informacija apie eismą);
- „Region“;
- „News“;
- „AM“;
- „DLS“;
- „Announcement“;
- „Update List“.

„RDS“

Funkcija „RDS“ leidžia nepertraukiamai klausytis stoties kelionės metu, automatiškai reguliuojant dažnio pasikeitimus.

Jūs esate informuojamas apie radio stotį, kurios klausotės, tekstine forma, taip pat jums teikiama visa informacija apie eismą ir pranešimai visos kelionės metu.

Informacija apie kelių eismo būklę paprastai siunčiama per „RDS“.

Pastaba: taip sekti galima ne visas radio stotis.

Blogos bangų priėmimo sąlygos kartais gali sukelti laikinus nemalonius dažnių pokyčius. Tuomet išjunkite automatinį dažnio pasikeitimo sekimą.

„TA“ (informacija apie eismą)

Kai ši funkcija įjungta, daugialypės terpės sistema ieško ir automatiškai paleidžia informaciją apie eismą keliuose, kai tam tikros radio stotys „FM“ ir „DAB“ transliuoja naujus pranešimus.

Pastaba: automatinis eismo informacijos transliavimas išjungiamas, kai radio sistema perjungiamą į „AM“ bangų ruožą.

Informacija apie eismą keliuose transliuojama automatiškai ir jai teikiama pirmenybė nepriklausomai nuo to, koks būtų pasirinktas klausymo šaltinis.

Pasirinkite „Įj.“ norėdami suaktyvinti funkciją arba „Išj.“ norėdami ją pasyvinėti.

RADIJO KLAUSYMAS (4/4)

„Region“

„FM“ radijo stoties dažnis gali keistis priklausomai nuo geografinės buvimo vietos.

Jei keliaudami skirtingose vietovėse norite klausytis tos pačios radijo stoties, įjunkite funkciją „Region“, kad multimedijos sistema galėtų automatiškai sekti dažnio pasikeitimą.

Pastaba: tik dabartinė stotis gali sekti regiono pasikeitimą.

Pastaba. Taip sekti galima tik kai kurias radijo stotis.

Pastaba: „Region“ galimas, tik jei suaktyvinta funkcija „RDS“.

Blogos bangų priėmimo sąlygos kartais gali sukelti laikinus nemalonius dažnių pokyčius. Tokiu atveju išjunkite šią funkciją.

Pasirinkite „Ij.“ norėdami suaktyvinti funkciją arba „Išj.“ norėdami ją pasyvinti.

“News”

Kai ši funkcija įjungta, galima automatiškai klausytis informacijos, kai ją transliuoja tam tikros „FM“ ar „DAB“ radijo stotys.

Jei po to pasirenkate kitus garso įrenginius, pasirinktos informacijos programos transliacija nutrauks kitų garso įrenginių veikimą.

Pasirinkite „Ij.“ norėdami suaktyvinti funkciją arba „Išj.“ norėdami ją pasyvinti.

“AM”

Galite įjungti arba išjungti „AM“ bangų ruožą.

Pasirinkite „Ij.“ norėdami suaktyvinti funkciją arba „Išj.“ norėdami ją pasyvinti.

„DLS“

Kai kurios radijo stotys transliuoja su leidžiama programa susijusią tekstinę informaciją (pvz., kūrinio pavadinimą).

“Update List”

Norėdami atnaujinti radijo stočių sąrašą ir įtraukti į jį naujausias stotis, paspauskite „Start“.

Pastaba: pageidautina atnaujinti sąrašą „DAB“ iškart įjungus sistemą.

IŠORINIAI GARSO ĮRENGINIAI (1/3)

Išorinius prietaisus prie sistemos galima prijungti dviem būdais:

- prijungiant išorinį garso įrenginį (MP3 grotuvą, nešiojamąjį garso grotuvą, USB atmintinę, telefoną ir pan.) į lizdą;
- naudojant Bluetooth® ryšį (Bluetooth® garso grotuvą, Bluetooth® telefoną).

Norėdami sužinoti šių jungčių vietas, žr. skyrių „Valdymo prietaisai“.

Veikimo principai ir prijungimas


Yra dviejų tipų jungtys:

- USB lizdas;
- Jack (3,5 mm kištukinis) lizdas;

Prijunkite savo nešiojamą grotuvą priklausomai nuo jo tipo.

Prijungus įrenginį prie USB ar kištukinio lizdo, sistema išorinį įrenginį aptinka automatiškai.

Pastaba: naudojama USB atmintinė turi būti suformatuota FAT32 formatu, o jos talpa neturėtų būti didesnė kaip 32GB.

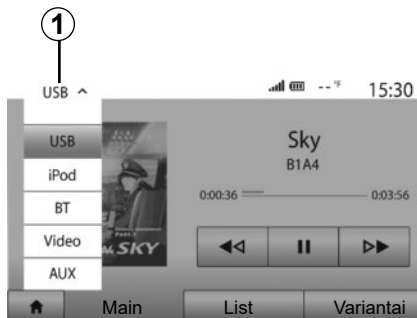

Išorinio įrenginio pasirinkimas

Norėdami pasirinkti šaltinį, paspauskite **1**. Bus parodytas galimų įrenginių sąrašas:

- USB: USB atmintukas, MP3 grotuvas, telefonas ir pan.;
- iPod®: prietaisas su integruotu iPod® ;
- BT: Bluetooth® aparatai;

- Video: USB atmintukas (MP4 failas);
- AUX: 3,5 mm kištukinis lizdas.

Kai įjungtas navigacijos režimas ar klausotės radijo, pasirinkite savo išorinį garso įrenginį paspausdami mygtuką „Pradinis puslapis“, tuomet „Media“.


Sistema ima groti paskutinįjį klausytą įrašą.



Junginėkite nešiojamą grotuvą, kai leidžia eismo sąlygos.

Kai vairuojate, nešiojamą grotuvą saugiai padėkite (staigiai stabdant jis gali nukristi).

ĮŠORINIAI GARSO ĮRENGINIAI (2/3)

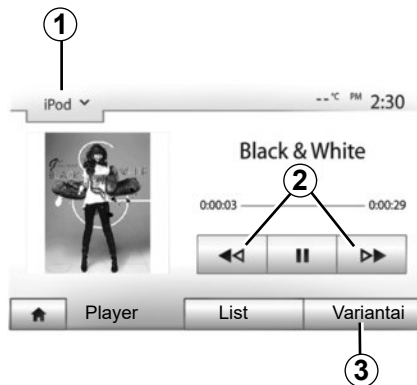

Garso formatai

Tik MP3 ir WMA formatai yra atpažįstami daugialypės terpės sistemoje.

Pagreitintas grojimas

Palaikykite nuspaudę **2**, kad grojimas būtų pagreitinamas arba būtų grojama atbulai. Grojimas tęsiamas atleidus mygtuką.

Kartojimas

Ši funkcija suteikia galimybę pakartoti vieną ar visus kūrinius. Paspauskite **3**, tuomet „Išj.“, „Track“, „Folder“ arba „All“.

Grojimas atsitiktine tvarka

Ši funkcija suteikia galimybę visus kūrinius groti atsitiktine tvarka. Paspauskite **3**, tuomet „Ij.“ arba „Išj.“.

Įšorinio įrenginio jungtis: USB, Bluetooth® jungtis

Prijungimas: USB ir skaitmeninis nešiojamas grotuvas

Prijunkite nešiojamo grotuvo jungtį prie sistemos USB lizdo.

Prijungus skaitmeninį grotuvą prie USB lizdo, atsiveria meniu „USB“.

Pastaba: kai kurie skaitmeniniai nešiojami grotuvai gali neprisijungti.

Įkrovimas per USB jungtį

Kai jūsų grotuvo USB jungtis prijungiama prie prietaiso USB lizdo, naudodami grotuvą galite įkrauti grotuvo bateriją ar palaikyti jos įkrovimo lygį.

Pastaba: kai kurie įrenginiai neįkrauna arba nepalaiko baterijos įkrovimo lygio, kai yra prijungti prie daugialypės terpės USB lizdo.

Jungimas: iPod®

Prijunkite iPod® jungtį prie prietaiso USB lizdo. Prijungus iPod® prie USB lizdo, atsiveria meniu „iPod“.

Naudojimas

Pasirinkite „iPod“ iš išskleidžiamo sąrašo **1**, tuomet daugialypės terpės ekrane paspauskite pageidaujamą grojaraštį ar kūrinį.

Visus jūsų „iPod“ garso kūrinius galite tiesiogiai pasirinkti daugialypės terpės sistemos ekrane.

Pastaba: prijungę savo „iPod“ prie sistemos jūs nebegalite tiesiogiai jo valdyti. Turite naudotis mygtukais ant sistemos korpuso.

Pastaba: Kai jungiate iPod® naudokite prie USB lizdo, naudokite tik iPod® skirtą iPod® laidą.

IŠORINIAI GARSO ĮRENGINIAI (3/3)

Jungimas: Bluetooth®

Žr. skyrių „Bluetooth® palaikančių įrenginių prijungimas / atjungimas“. Prijungus Bluetooth®, atsiveria meniu „BT“.

Naudojimas

Pasirinkite „BT“ iš išskleidžiamo sąrašo **1**, tuomet multimedijos sistemos ekrane paspauskite pageidaujamą grojaraštį ar kūrinį.

Visus savo Bluetooth® prietaiso garso kūrinius galite tiesiogiai pasirinkti daugialypės terpės sistemos ekrane.

Pastaba: prijungę nešiojamąjį skaitmeninį grotuvą, nebegalite tiesiogiai jo valdyti. Turite naudotis mygtukais ant sistemos korpuso.



Kūrinio pasirinkimas

Norėdami iš bylos pasirinkti garso kūrinį, paspauskite „List“ tuomet iš sąrašo pasirinkite kūrinį **A**.

Kad grįžtumėte į ankstesnį bylos medžio lygį, paspauskite **4**.

Pagal numatytuosius nustatymus, albumai išrūšiuot abėcėlės tvarka.

Priklausomai nuo skaitmeninio grotuvo tipo, galite pasirinkti ir bylas, ir rinkmenas.

Pastaba: kad lengviau rastumėte norimą muziką, naudokite USB jungtį.

Išorinio įrenginio jungtis: 3,5 mm kištukinė jungtis

Jungimas

Prijunkite nešiojamo grotuvo kištukinę jungtį prie kištukinės jungties lizdo.


Naudojimas

Išskleidžiamame sąrašo **1** pasirinkite „AUX“, tuomet grotuve pasirinkite pageidaujamą kūrinį. Sistemos ekrane atlikėjų ir kūrinių pavadinimai nerodomi.

Norėdami pasirinkti kūrinį, turite tai padaryti nešiojamame grotuve, automobiliui stovint.

Paprastai analogine jungtimi (AUX) gaunamo garso kokybė prastesnė, nei skaitmeninio garso šaltinių (USB, Bluetooth®).

GARSO NUSTATYMAS (1/2)

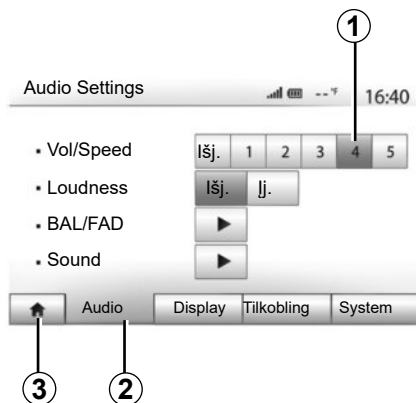

Atverkite nustatymų meniu paspausdami „Pradinis puslapis“ > „Setting“. Paspauskite **2**, kad atvertumėte garso nustatymus.

Išeiti iš nustatymų meniu ir grįžti į pradinį puslapį galima paspaudus **3**.

Garsumo prisitaikymas priklausomai nuo greičio („Vol/Speed“)

Kai jūsų automobilio greitis didesnis, nei 40 km/h, garso sistemos garsumas padidinamas, lyginant su nustatytuoju garsumu.


Nustatykite garsumo / greičio santykį paspausdami zonos **1** mygtukus.

Šia funkciją galite išjungti paspausdami „Išj.“.

“Loudness”

Paspauskite „Ij.“ arba „Išj.“, kad įjungtumėte / išjungtumėte „loudness“ funkciją, pabrėžiančią žemus ir aukštus garsus.

GARSO NUSTATYMAS (2/2)

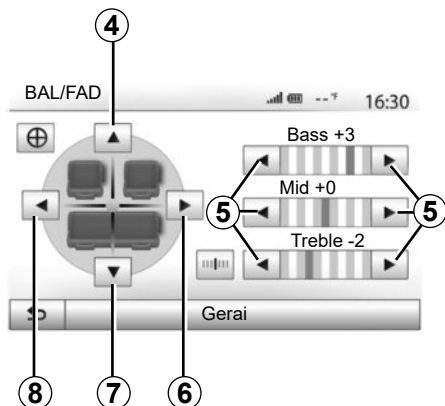


Garso paskirstymas kairėje / dešinėje ir priekyje / užpakalyje

Paspauskite **6** arba **8**, kad nustatytumėte garso balansą kairėje/dešinėje.
Paspauskite **4** arba **7**, kad nustatytumėte garso balansą priekyje/užpakalyje.
Nustatę balansą patvirtindami paspauskite „Gerai“.

Tembras

Spauskite **5** rodyklės norėdami sureguliuoti žemus, vidutinius ir aukštus garsus.
Nustatę, patvirtinkite paspausdami „Gerai“.

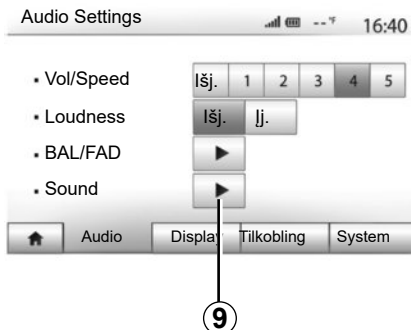

Garso parinktys


Paspaudę **9** atverkite garso parinkčių meniu.

Galite atskirai nustatyti kiekvieno garso garsumą:

- „Audio“;
- „TA“;
- „Navigacija“;
- „Phone“;
- „Ring“ (telefono).

Paspauskite „+“ arba „-“.


Paspauskite „**11**“, kad garso parinktis nustatytumėte iš naujo.

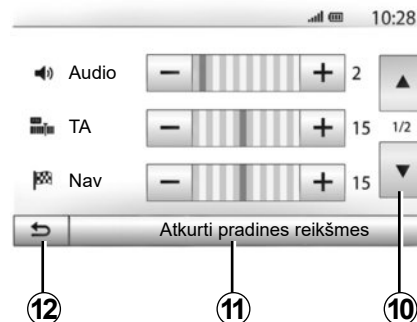

Paspauskite **10**, kad pereitumėte į kitą puslapį.

Paspauskite **12**, kad grįžtumėte į ankstesnįjį langą.

VAIZDO ĮRAŠŲ ŽIŪRĖJIMAS (1/2)

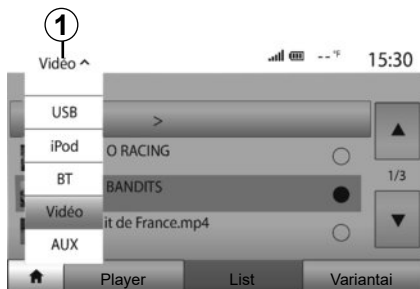

Jūsų sistema leidžia peržiūrėti vaizdo įrašus iš USB atmintuko.

Prijunkite USB atmintuką prie multimedijos sistemos.

Meniu „Media“ pasirinkite „Video“ režimą **1**.

Pastaba: sistema gali neskaityti tam tikro formato vaizdo failų.

Pastaba. Naudojamas USB atmintukas turi būti suženklintas pagal FAT32 sistemą ir būti ne mažesnės nei 8GB bei ne didesnės nei 32GB talpos.

Pastaba: prieš tai aprašyti įvesties šaltiniai gali skirtis.



Režimas „List“

Paspauskite „List“ skirtuką **2**, kad peržiūrėtumėte esamus vaizdo įrašus. Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norėtumėte peržiūrėti paspaudę sritį **3**. Automatiškai paleidžiamas pasirinktas vaizdo įrašas.

Režimas „Player“

Paspauskite „Player“ skirtuką **4**, kad peržiūrėtumėte pasirinktą vaizdo įrašą.



Vaizdo įrašo rodymo metu Jūs galite:


- paspauskite **8**, kad peržiūrėtumėte įrašą nuo pradžių, paspauskite **8** dar kartą, kad pereitumėte į ankstesnį įrašą;
- įjungti pauzę paspausdami **7**;
- atveriamas kitas vaizdo įrašas, paspausdami **6**;
- naudokite slinkties juostą **5**, kad greitai judėtumėte į viršų ir į apačią;

VAIZDO ĮRAŠŲ ŽIŪRĖJIMAS (2/2)



- rodyti įrašą visame ekrane, paspausdami **9**;
- reguliuoti ekrano ryškumą paspausdžiant **10**. Parodoma valdymo juosta, kuria galite atlikti nustatymus. Palieskite ekraną už juostos ribų, kad ji būtų paslėpta ir tęstumėte vaizdo įrašo rodymą;
- paspauskite **11** ir grįžkite į ankstesnįjį meniu.

Vaizdo įrašų rodymas galimas tik automobiliui stovint.

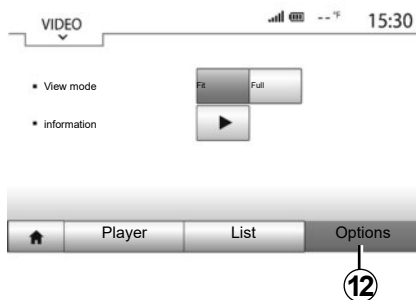

Režimas „Variantai“

Paspauskite „Variantai“ skirtuką **12**, kad:

- atvertumėte atkūrimo nuostatas;
- peržiūrėtumėte išsamią vaizdo įrašo informaciją (pavadinimą, tipą, datą ir pan)

NAVIGACIJOS SISTEMA

Navigacijos sistema

Navigacijos sistema nustato Jūsų padėtį ir nurodo, kur toliau važiuoti, vadovaudamasi šia informacija:

- iš GPS imtuvo;
- iš skaitmeninės kortelės.

GPS imtuvas

Navigacijos sistema naudoja orbitoje aplink Žemę skriejančius GPS (Global Positioning System) palydovus.

GPS imtuvai priima signalus iš įvairių palydovų. Taip sistema gali nustatyti automobilio vietą.

Pastaba: po ilgos kelionės nevažiuojant automobiliu (pvz., keltu ar traukiniu) sistemai gali prireikti keleto minučių, kad imtų tinkamai veikti.

Skaitmeninė kortelė

Skaitmeninėje kortelėje yra kelių žemėlapių ir sistemai reikalingų miestų planų informacija.

USB atmintinė „Žemėlapis“



Norėdami įdiegti naujausią versiją, įdėkite USB atmintinę į prie interneto prijungtą kompiuterį. Žr. skyrių „Žemėlapio naujinimas“.

Pastaba: USB atmintinė su sistema netiekiama.


Rekomenduojame naudoti pačią naujausią versiją.

USB atmintinės prijungimas

Prijunkite savo USB atmintuką prie multimedijos sistemos arba Jūsų transporto priemonės USB lizdo **C**.

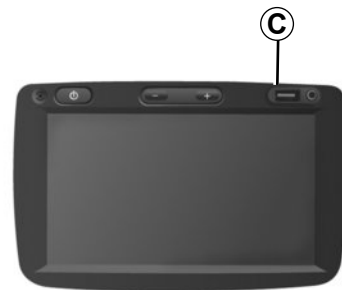

ŽEMĖLAPIO SKAITYMAS 1/3)

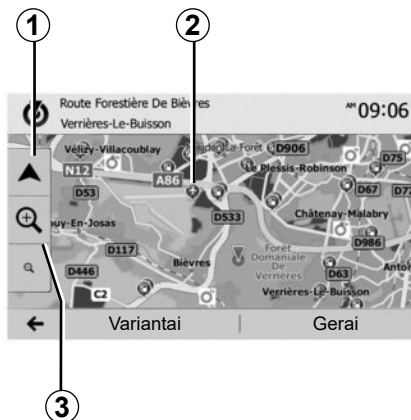


Žemėlapiu rodymas

Kad būtų parodytas aplink automobilį esančios vietovės žemėlapis, paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“.

Palieskite žemėlapiu ekraną.

Norėdami persikelti į kitą navigacijos žemėlapiu dalį, pastumkite jį ekrane norima kryptimi. Paspauskite 1, kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą.

Paspauskite 3, kad padidintumėte ar sumažintumėte vaizdą.

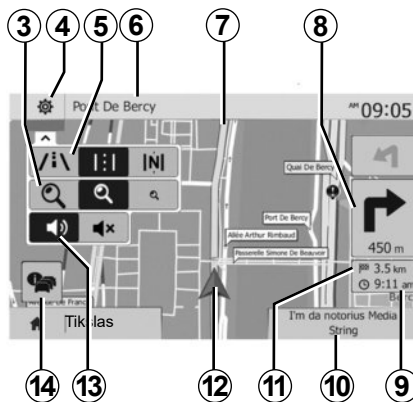

Žemėlapiu legenda

- 4 Navigacijos rodymo parinktys.
- 5 Prieiga prie įvairių rodymo režimų:
 - režimas 3D;
 - režimas 2D;
 - režimas 2D šiaurė (šiaurės kryptis visuomet yra žemėlapiu viršuje).
- 6 Artimiausio pagrindinio kelio pavadinimas arba informacija apie artimiausią kelio ženklą.
- 7 navigacijos sistemos apskaičiuotas maršrutas.
- 8 Atstumas iki artimiausio krypties pasikeitimo ir krypties nuoroda.

- 9 Planuojamas atvykimo laikas.
- 10 Šiuo metu klausimas medijos įrenginys.
- 11 Iki kelionės tikslo likęs atstumas.
- 12 Automobilio padėtis navigacijos žemėlapyje.
- 13 Įjungti / išjungti vairavimo nurodymus balsu.
- 14 Informacija apie eismą. Paspauskite šią zoną, kad sužinotumėte apie įvairius jūsų maršrute esančius įvykius.

GPS padėtis

Ši funkcija suteikia galimybę sužinoti pasirinktos vietos geografinę padėtį (adresą / ilgumą / platumą). Palieskite pageidaujamą vietą ekrane. Paspauskite „Variantai“, tuomet „News“, kad rastumėte tikslią pasirinktos vietos buvimo vietą.

Kartografiniai ženklai

Navigacijos sistema naudoja simbolius 2 lankytinoms vietoms (POI) žymėti. Žr. skyriaus „Žemėlapiu nustatymai“ skirsnį „Lankytinų vietų rodymas“.

ŽEMĖLAPIO SKAITYMAS (2/3)




„Where Am I?“

Ši funkcija suteikia galimybę patikrinti esamos padėties informaciją ir ieškoti artimiausių POI. Ši funkcija veikia, kai įjungta GPS sistema.

Žemėlapiu ekrane paspauskite „Variantai“, tuomet „Where Am I?“.

Šiame ekrane rodoma ši informacija:

- platuma;
- ilguma;
- aukštis;
- gatvė ir numeris;
- esamos vietos adresas.

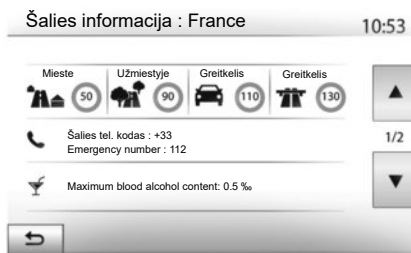

Šalies informacija

Paspauskite **15**, tuomet „Country Info“.

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti šalies informaciją priklausomai nuo jūsų buvimo vietos.

Šiame ekrane rodoma ši informacija:

- greičio ribojimas.

rodomi greičio apribojimai greitkeliuose. Rodomi mato vienetai priklauso nuo įjungtų regioninių nustatymų. Jei duomenų nėra, vietoje lentelės ar skaičiaus rodoma „--“.

- Šalies telefono kodas;
- pagalbos numeris;
- šalyje galiojantys įstatymų reikalavimai ir apribojimai:
 - maksimalus alkoholio kiekis kraujyje;
 - būtina dėvėti apsauginę liemenę;
 - būtina turėti gesintuvą;
 - būtina įjungti žibintus bet kuriuos paros metu;
 - būtina turėti atsarginių lempučių;
 - būtina turėti pirmosios pagalbos vaistinėlę;
 - būtina turėti trikampį avarinį ženklą;
 - motociklų vairuotojams būtina dėvėti šalną;
 - žiemą būtinos ratų grandinės;
 - žiemą rekomenduojamos ratų grandinės;
 - žiemą būtinos žieminės padangos;
 - žiemą rekomenduojamos žieminės padangos.

ŽEMĖLAPIO SKAITYMAS (3/3)



16

“Artima pagalba”

Ši funkcija suteikia galimybę surasti pagalbą arčiausiai jūsų buvimo vietos.

Paspauskite **16**, kad atvertumėte greitos paieškos langą.



Šiame ekrane rodoma informacija:

- automobilių remonto paslaugos;
- medicinos ir skubios pagalbos paslaugos;
- policijos komisariatai;
- degalinės.

Jei šiame ekrane norite ieškoti kelionės tikslo, žr. skyrių „Kelionės tikslo įvedimas“ ir skirsnio „Lankytinos vietos pasirinkimas (POI)“ informaciją.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (1/6)

Kelionės tikslo meniu

Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Tikslas“, kad atvertumėte kelionės tikslo meniu.

Kelionės tikslo nustatymo meniu siūlomi įvairūs būdai, kaip nurodyti kelionės tikslą; jūs galite:


- įvesti adresą (visą ar jo dalį);
- pasirinkti adresą iš „Points of interest“;
- pasirinkti kelionės tikslą iš ankstesnių kelionių;
- pasirinkti adresą iš pamėgtų kelionės tikslų;
- pasirinkti kelionės tikslą žemėlapyje;
- pasirinkti plotumą ir ilgumą.

Adreso įvedimas

Norėdami įvesti adresą, paspauskite 1.

Šioje skiltyje galite įvesti visą adresą ar jo dalį: šalį, miestą, gatvę ir gatvės numerį.

Pastaba: tinka tik tie adresai, kuriuos sistema atpažįsta skaitmeniniame žemėlapyje.

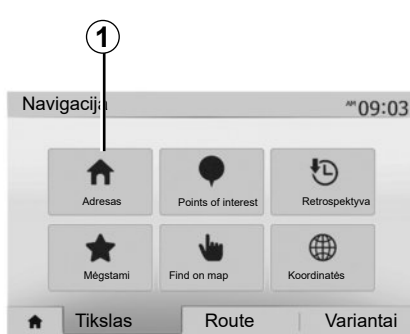

Naudodamiesi pirmą kartą:

- paspauskite „Šalis“;
- klaviatūra įveskite pageidaujamos šalies pavadinimą.

Įvedant pavadinimą, sistema prigesina kai kurių raidžių švytėjimą, kad būtų lengviau įvesti.

Jei paspausite 2, sistema pasiūlys keletą šalių sąrašų. Pasirinkite pageidaujamą šalį iš pasiūlytų sąrašų.

- Tokius pat veiksmus atlikite su „Miestu / Priemiesčiu“, „Gatvė“, „Kertančia gatvė“ ir „Numeriu“.




Pastaba: „Kertanti gatvė“ ir „Numeris“ įjungiami tik pasirinkus „Gatvę“.

Pastaba: įvedant gatvės pavadinimą nebūtina nurodyti jos tipo (gatvė, aveniu, bulvaras ir pan.).

Pastaba: sistema atmintyje išsaugo pasakutinius įrašytus adresus. Kai kelionės tikslą įvedėte nurodymais adresu, kitą kartą naudojant sistemą bus rodomas ankstesnis adresas.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (2/6)

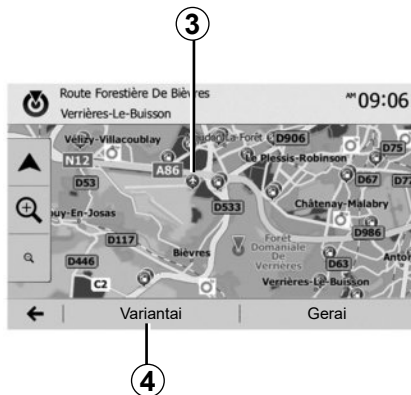

Lankytinų vietų (POI) pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti kelionės tikslą iš Lankytinų vietų.

Reikiamą vietą galite rasti keliais būdais:

- naudodami greitosios paieškos funkciją, galite greitai surasti artimiausią vietą pagal jos pavadinimą;
- naudodami išplėstinės paieškos funkciją, tik keletą kartų spustelėję ekraną, galite rasti dažniausiai ieškomų vietų tipus;
- galite ieškoti vietos pagal kategoriją.

Greita paieška lankytinose vietose

Greitosios paieškos funkcija suteikia jums galimybę greitai surasti norimą vietą.

Norėdami ieškoti lankytinų vietų, paspauskite vietą žemėlapyje. Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, ekrane parodoma viena ar kelios vietos 3.

Paspauskite 4, tuomet „Points of interest around cursor“, kad pamatytumėte lankytinų vietų sąrašą su jų pavadinimais ir atstumu iki jų nuo pasirinktos vietos.

Lankytinų vietų paieška pagal iš anksto nustatytas kategorijas

Paieškos pagal iš anksto nustatytas kategorijas suteikia jums galimybę greitai surasti dažniausiai pasirenkamų vietų tipus.


Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Tikslas“ > „Points of interest“, kad atvertumėte iš anksto nustatytas kategorijas.



Kategorijos (degalinė / stovėjimo aikštelė / restoranas)

- Jei yra aktyvus maršrutas, lankytinų vietų „Degalinė“ ir „Restoranas“ bus ieškoma visame maršrute. Lankytinos vietos „Aikštelė“ bus ieškoma aplink kelionės tikslą.
- Jei aktyvaus maršruto nėra (nepasirinktas kelionės tikslas), šių vietų bus ieškoma aplinkui dabartinę buvimo vietą.
- Jei dabartinė buvimo vieta neužfiksuota (nėra GPS signalo), šių vietų bus ieškoma aplink paskutinį žinomą buvimo vietą.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (3/6)

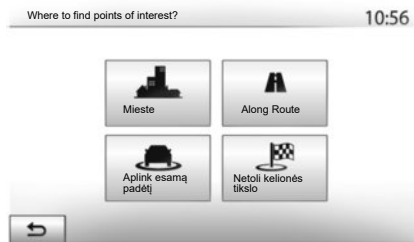

Lankytinų vietų paieška pagal kategoriją
Lankytinų vietų galite ieškoti pagal jų kategoriją ir pakategorę.
Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Tikslas“ > „Points of interest“ > „Pritaikyta ieška“.

Pasirinkite zoną, aplink kurią norite ieškoti:

- Paspauskite „Mieste“, kad surastumėte vietą pasirinktame mieste / priemiestyje (rezultatų sąrašas pateikiamas rūšiuojant pagal atstumą nuo pasirinkto miesto centro).

- Paspauskite „Along Route“, kad paieška būtų vykdoma visame aktyviame maršrute, o ne aplink nustatytą vietą. Tai naudinga, kai norite nuvažiuoti kelio atkarpą mažiausiai nukrypdami nuo kelio, pavyzdžiui, jei ieškote artimiausių degalinių ar restoranų (rezultatų sąrašas pateikiamas rūšiuojant pagal reikalingo nukrypti nuo kelio atstumo ilgį).
- Paspauskite „Aplink esamą padėtį“, kad atliktumėte paiešką aplink dabartinę buvimo vietą, o jei jos užfiksuoti neįmanoma, aplink paskutiniąją žinomą buvimo vietą (rezultatų sąrašas pateikiamas rūšiuojant pagal atstumą nuo tos vietos).
- Paspauskite „Netoli kelionės tikslo“, kad atliktumėte vietos paiešką aplink aktyvaus maršruto tikslą (rezultatų sąrašas pateikiamas rūšiuojant pagal atstumą nuo kelionės tikslo).



Kelionės tikslo pasirinkimas iš ankstesnių kelionės tikslų sąrašo

Paspauskite **5**, kad surastumėte jau anksčiau įvestą kelionės tikslą.


KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (4/6)

Adreso pasirinkimas iš pamėgtų kelionės tikslų

Kelionės tikslą galite rasti pamėgtų kelionės tikslų sąrašė. Kad ši funkcija jums būtų kuo naudingesnė, patariame iš anksto išsaugoti dažnai lankomus kelionės tikslus.

Pirmiausia, išsaugokite pamėgtus kelionės tikslus atlikdami adreso paiešką. Žr. skyrių „Pamėgtųjų tvarkymas“.


Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Tikslas“ > „Mėgstami“, kad pamatytumėte pamėgtų kelionės tikslų sąrašą.

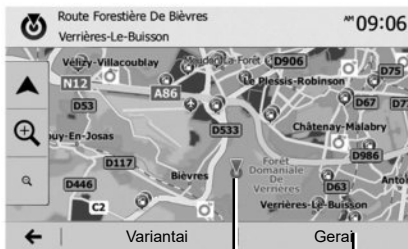

Kelionės tikslo pasirinkimas žemėlapyje

Naudojant šią funkciją galima surasti kelionės tikslą peržiūrint žemėlapi.

- Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Tikslas“ > „Rasti žemėlapyje“, kad pasirinktumėte kelionės tikslą žemėlapyje;
- tuomet paspauskite žemėlapio vietą, kurią norite pasirinkti kelionės tikslu. Ekrane parodomas **6** taškas;
- patvirtinkite paspausdami **7**.

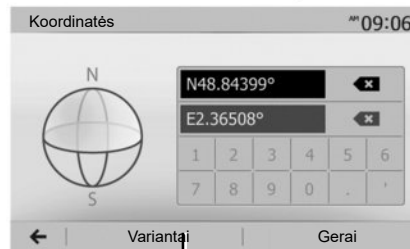

Kelionės tikslo koordinatų įvedimas


Tai leidžia jums ieškoti kelionės tikslo įvedus jo koordinates.

Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Tikslas“ > „Koordinatės“.

Galite įvesti platumos ir ilgumos reikšmes šiais formatais: dešimtainiais laipsniais; dešimtainiais laipsniais ir minutėmis; arba dešimtainiais laipsniais, minutėmis ir sekundėmis.

Paspauskite **8**, tuomet UTM, kad įvestumėte koordinates UTM formatu.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (5/6)

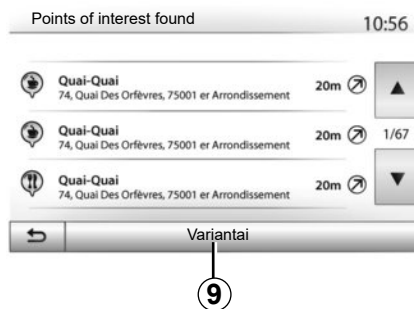


Sąrašo rūšiavimas

Kelionės tikslo paieškos pagal lankytiną vietą rezultatus, naudojimo istoriją ar pamėgtuosius galima rūšiuoti pagal pavadinimą arba atstumą. Jei yra aktyvus maršrutas, rezultatus galima rūšiuoti pagal apylankas. Paspauskite **9**, kad jie būtų parodyti žemėlapyje.

Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą

Jei kelionės tikslą renkatės pagal lankytiną vietą, naudojimo istoriją arba pamėgtuosius, kelionės tikslo galite ieškoti sąrašė pagal jo pavadinimą. Paspauskite „Ieškoti“ ir naudodami klaviatūrą įveskite pavadinimą.

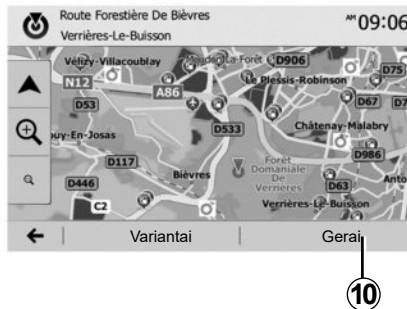

Kelionės tikslo patvirtinimas


Parieš patvirtinant kelionės tikslą, ekrane galimi keli pasirinkimai:

- “Gerai”;
- “Variantai”.

Pradedamas skaičiuoti 10 sekundžių laiko tarpas. Jei per tą laiką neatliekate jokių veiksmų, automatiškai pradedami vairavimo nurodymai.

“Gerai”

- Jei nėra aktyvaus maršruto (nepasirinktas kelionės tikslas), paspauskite **10**, kad šį kelionės tikslą patvirtintumėte kaip naują maršrutą.

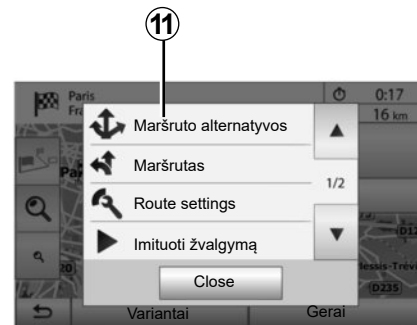

- Jei aktyvus maršrutas yra, galite pasirinkti kelionės tikslą kaip naują maršrutą ar etapą. Paspauskite **10**, tuomet „Naujas maršrutas“ arba „Waypoint“.


“Variantai”

Prieš pasibaigiant 10 sekundžių laiko tarpui, ekrane parodomos šios parinktys:

“Maršruto alternatyvos”

Paspauskite **11**, jei norite rinktis kitą maršrutą ar jį keisti.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS (6/6)

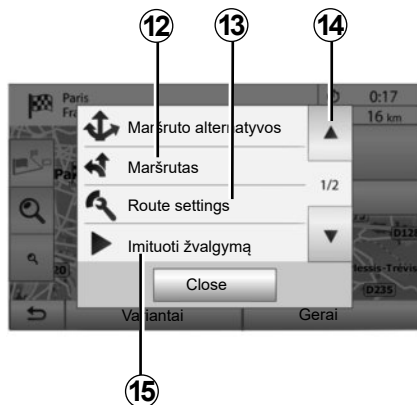

“Maršrutas”


Paspauskite **12**, jei norite peržiūrėti išsamią maršruto informaciją: Žr. skyrių „Vairavimo nurodymai“.

“Route settings”

Paspauskite **13**, kad nustatytumėte maršrutą pagal pageidaujamus kelius ir maršruto režimą.

“Imituoti žvalgymą”

Paspauskite **15**, jei norite modeliuoti pasirinktą maršrutą. Žr. skyrių „Vairavimo nurodymai“.

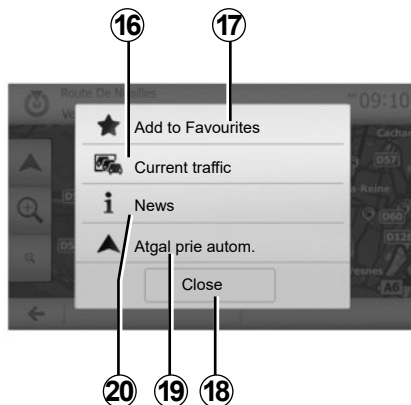

“Esamas maršrutas”

Ši funkcija suteikia galimybę gauti informaciją apie jūsų kelyje ar netoli jūsų buvimo vietos įvykusias avarijas. Norėdami ją atverti, paspauskite **14**, tuomet pasirinkite „Esamas maršrutas“.

“Variantai”

Pasibaigus **10** sekundžių laiko tarpui ekrane parodomos šios parinktys:

“Įtr. į parankinius”

Paspauskite **17**, kad įrašytumėte pasirinktą kelionės tikslą į pamėgtų kelionės tikslų sąrašą.

“Esamas maršrutas”

Paspauskite **16**, kad gautumėte informaciją apie jūsų kelyje ar netoli jūsų buvimo vietos įvykusias avarijas.

“News”


Paspauskite **20**, kad peržiūrėtumėte lankytinos vietos adresą, platumą, ilgumą bei telefono numerį (aktyvus tik tuomet, kai pasirinkta lankytina vieta).

“Atgal prie autom.”

Paspauskite **19**, kad grįžtumėte į dabartinę automobilio buvimo vietą.

Pastaba: Norėdami užverti langą „Variantai“, paspauskite **18**.


VAIRAVIMO NURODYMAI (1/6)

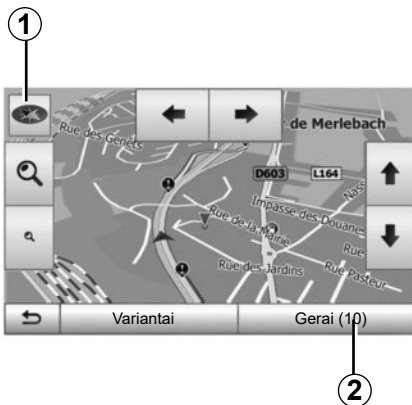

Vairavimo nurodymų įjungimas

Paspauskite **2** arba įvedę kelionės tikslą palaukite 10 sekundžių. Nurodymai, kaip važiuoti, prasideda.

Pastaba: jūs bet kuriuo metu galite reguliuoti žemėlapij jį pastumdami norima kryptimi arba liesdami jį ekrane.

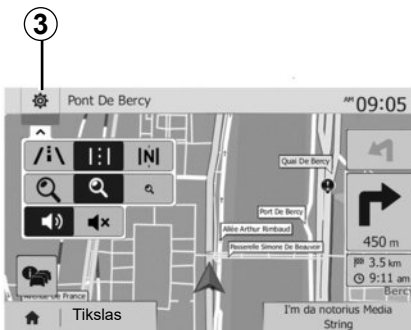


Vairavimo nurodymų ekranai

Sistema siūlo keletą navigacijos žemėlapių parinkčių.

Norėdami pakeisti žemėlapių rodymą ir atverti išskleidžiamą meniu, paspauskite **3**. Tuomet pasirinkite kurį nors rodymo režimą:

- 2D;
- 3D;
- 2D šiaurė.

Žemėlapių rodymą galite pakeisti ir žemėlapyje paspaudę kompasą **1**.

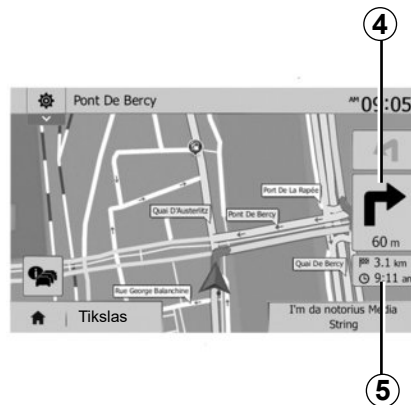


Viso ekrano režimas (2D, 3D arba 2D šiaurė)

Šis režimas suteikia galimybę matyti navigacijos žemėlapij visame ekrane.

Informacija apie atvykimo laiką ir likusį iki kelionės tikslo kelią rodoma **5**.

Artimiausio krypties pasikeitimo nuoroda rodoma **4**.

VAIRAVIMO NURODYMAI (2/6)

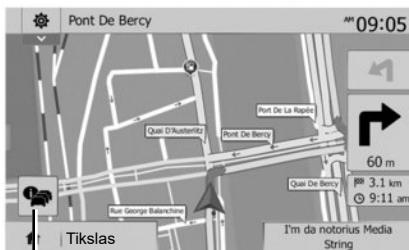

Transporto mazgų žemėlapis


Kai įjungti vairavimo nurodymai, prieš kiekvieną krypties pasikeitimą.

Alternatyvus maršrutas

Jei jūsų maršrute įvyko avarija ar susidarė spūstis, sistema siūlo alternatyvų maršrutą. Pasirinkę paspauskite „Yes“ arba „Ne“.

Eismo sąlygų apžvalga

Kai įjungti vairavimo nurodymai, bet kuriuo metu, paspaudę 6, jūs galite gauti informaciją apie eismo sąlygas.

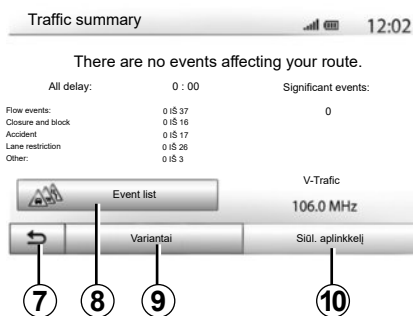

Ekrane parodomi įvairūs įvykiai jūsų maršrute. Sistema parodo vėlavimo dėl šių įvykių laiką. Paspauskite 8, kad pakeistumėte įvykių rodymo parametrus. Paspauskite 10, kad pasirinktumėte apylanką, 9, kad atvertumėte eismo parinktis (žr. skirsnį 'Navigacijos sistemos nustatymai'), arba 7, kad grįžtumėte prie navigacijos.

Pastaba: informacija apie eismą priklauso nuo jūsų prenumeratos ir signalo gavimo.




Greitkelių susijungimai

Kai įjungti vairavimo nurodymai, prieš kiekvieną greitkelio išvažiavimą sistema parodo trimatį išvažiavimo vaizdą.

Pastaba: kai kurių susijungimų atveju rodoma tik krypties rodyklė. Pravažiavus išvažiavimą sistema grįžta į įprastinį rodymo režimą.

VAIRAVIMO NURODYMAI (3/6)

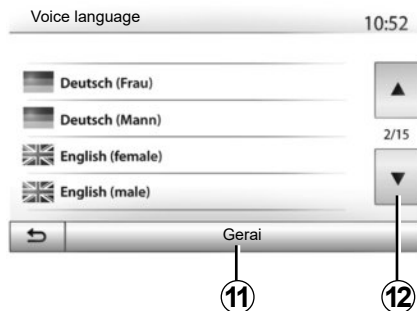


Vairavimo nurodymų balsu kalbos keitimas

Norėdami pakeisti vairavimo nurodymų kalbą, paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Variantai“ > „Setting“.

Paspausdami **12** peržiūrėkite kalbų sąrašą. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet patvirtinkite paspausdami **11**.

Norėdami nustatyti vairavimo nurodymų balsu garsą, žr. skyriaus „Garso nustatymas“ skirsnį „Garso parinktys“.

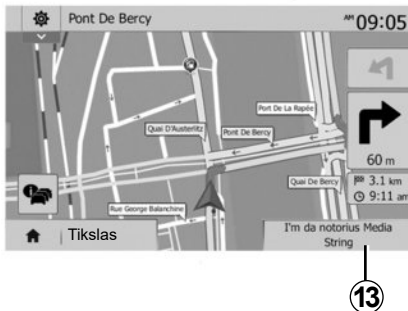

Radio klausymas kai įjungti vairavimo nurodymai balsu

Kai, esant įjungtiems vairavimo nurodymams balsu, klausotės radijo stoties, prieš kiekvieną krypties pakeitimą sistema laikinai, kol pravažiuosite sankryžą, išjungia radijo imtuvo garsą.

Esant įjungtiems vairavimo nurodymams jūs galite atverti radijo stoties langą paspausdami **13**. Norėdami grįžti į navigacijos ekraną, paspauskite **14**. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, maždaug tris sekundes palaikykite nuspaustą **14**.



Maršruto detalės

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti maršrutą.

Įvedę kelionės tikslą paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“.

Jums siūlomos šešios parinktys:

- „Taisyti maršr.“;
- „Išvengti“;
- „Overview“;
- „Atšaukti maršrutą“;
- „Maršruto alternatyvos“;
- „Maršrutas“.

VAIRAVIMO NURODYMAI (4/6)



Maršruto apžvalga

Norėdami pamatyti žemėlapi su naudojamo maršruto apžvalga paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“ > „Overview“.

Rodoma tokia informacija:


- kelionės tikslo pavadinimas ir (arba) adresas;
- visa kelionės trukmė;
- visas maršruto ilgis;

- ypatingos maršruto vietos ir atkarpos (rinkliavos, mokami keliai, greitkeliai ir pan.);
- alternatyvūs maršrutai (pavyzdžiui, „Trumpas“, „Greitai“, „Ekonomiškas“).

Paspauskite **15**, kad būtų parodytos šios parinktys:

- „Warnings“;
- „Route settings“;
- „Žemėlapio nuostatos“;
- „Voice settings“;
- „Koordinačių formatas“;
- „GPS“;
- „Žemėlapių naujinimas“;
- „Traffic“.

Pastaba: daugiau informacijos rasite kitame puslapyje.

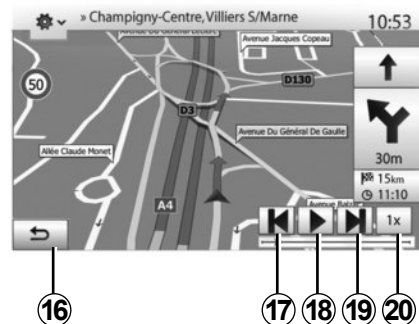


„Imituoti žvalgymą“

Paspauskite „Pagrindinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“ > „Overview“ > „Variantai“ > „Imituoti žvalgymą“, kad būtų sumodeliuotas maršrutas iki kelionės tikslo.

- Norėdami pradėti ar nuraukti modeliavimą paspauskite **18**.
- Spauskite **20**, jei norite padidinti modeliavimo greitį.
- Pasirinkdami mygtuką **16** jūs galite bet kuriuo metu išjungti kelionės modeliavimą.
- Pereiti prie ankstesnio / kito manevro galite spausdami **17** arba **19**.

VAIRAVIMO NURODYMAI (5/6)

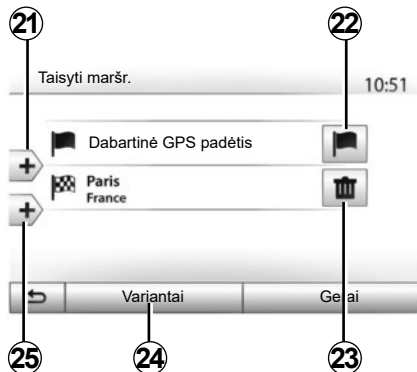


Etapai ir kelionės tikslas

Jei norite pakeisti maršrutą pridėdami ar pašalindami etapų, paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“ > „Taisyti maršr.“.

Paspauskite **21**, jei norite pridėti daugiau etapų, tuomet **25**, kad pridėtumėte naują kelionės tikslą. Yra keletas būdų kelionės tikslui nustatyti: žr. skyrių „Kelionės tikslo įvedimas“.

- Norėdami ištrinti kelionės tikslą, paspauskite **23**.
- Paspauskite **24**, kad pertvarkytumėte sąrašą.
- Jei norite pakeisti maršruto pradžios adresą, paspauskite **22**.

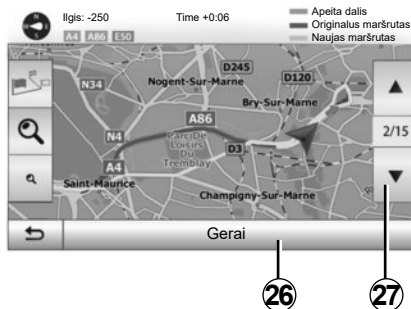

Apylankos

Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“ > „Išvengti“, kad įvestumėte apylanką. Priklausomai nuo pageidaujamos apylankos paspauskite atitinkamą sąrašo zoną.


Norėdami pereiti prie kitos zonos, paspauskite **27**.

Patvirtinkite naują maršrutą paspausdami **26**.

Maršruto atšaukimas

Bet kuriuo metu galite sustabdyti vairavimo nurodymus.

Norėdami atšaukti naudojamą maršrutą, paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“ > „Atšaukti maršrutą“.

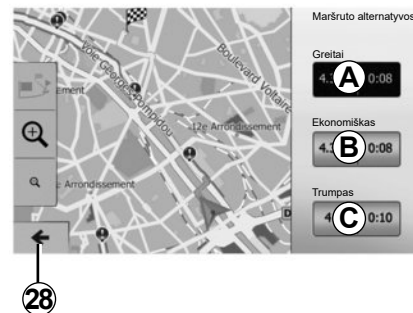

Alternatyvūs maršrutai


Ši skiltis suteikia galimybę keisti maršruto planavimo metodą. Keisdami maršruto planavimo metodą galite rinktis kurį nors iš trijų režimų:

- „Greitai“;
- „Ekonomiškas“;
- „Trumpas“.

Žr. skyriaus „Navigacijos sistemos nustatymai“ skirsnį „Maršruto nustatymas“.

Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ > „Maršrutas“ > „Maršruto alternatyvos“, tuomet **A**, **B** arba **C**, kad patvirtintumėte naują maršrutą. Paspauskite **28**, kad grįžtumėte į ankstesnįjį langą.

VAIRAVIMO NURODYMAI (6/6)

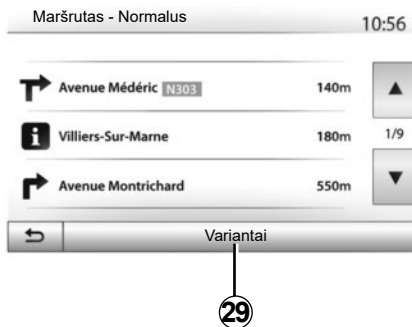

„Maršrutas“

Šia funkcija galima matyti kelio išsklotinę. Parodomos įvairios kelio detalės:

- krypties keitimo rodyklės;
- kelio numeris;
- atstumas iki išsišakojimo.

Paspauskite **29**, jei norite išrūšiuoti maršruto informaciją:

- pagal santrauką.

Rodomi tik pagrindiniai maršruto elementai (išvykimo vieta, kelionės tikslas). ir visas atstumas, likęs keliauti laikas bei atvykimo laikas.

- Pagal standartinį aprašymą.

Rodomi visi manevrai ir kelio ženklų informacija, kelių numeriai, gatvių pavadinimai bei atstumas. Taip pat rodoma informacija ir įspėjimai: vairuotojo įvestų etapų pavadinimai, apribojimai (prieigos ir manevravimo), vartotojo pasirinktos nerodyti parinktys ir pan.


- Pagal kelių sąrašą.

Maršruto informacija pagal kelių pavadinimus ir numerius. Taip pat rodomas kelių ilgis, vidutinė kryptis ir kelionės laikas. Naudojant šį režimą nerodomi kelionės elementai.

„Route settings“

Ši skiltis suteikia galimybę pasirinkti norimus maršruto nustatymus. Žr. skyriaus „Navigacijos sistemos nustatymai“ skirsnį „Maršruto nustatymas“.

ŽEMĖLAPIO NUSTATYMAI

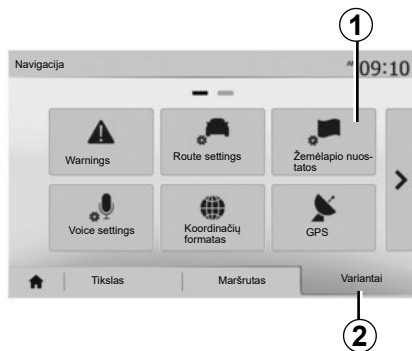


„Navigacijos“ meniu paspauskite **2**, tuomet **1**, kad įjungtumėte žemėlapių nustatymų meniu.

Rodymo režimo nustatymas

Ši funkcija suteikia galimybę keisti žemėlapių rodymą iš trimačio 3D, vaizdo į 2D vaizdą iš viršaus į apačią ir vaizdą, kai šiaurės kryptis visuomet rodoma aukštytyn.

Paspauskite „3D“, „2D“ arba „2D šiaurė“.

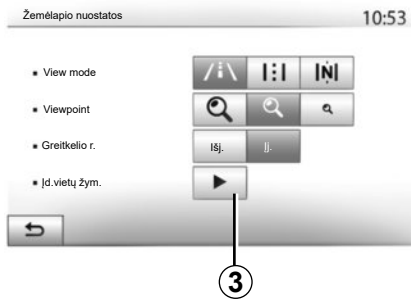

Perspektyvos nustatymas

Ši funkcija leidžia nustatyti vaizdo dydį ir pasvirimo kampą. Paspauskite vieną iš trijų galimų vaizdo didinimo lygių.

Greitkelio vaizdas

Ši funkcija leidžia įjungti / išjungti greitkelio vaizdą.

Paspauskite „Ij.“ įjungtumėte funkciją arba „Išj.“, kad ją išjungtumėte.

Lankytinų vietų rodymas

Galite pasirinkti tam tikrų lankytinų vietų (matomų 100 mastelių) rodymą žemėlapyje.

Norėdami tiesiogiai įjungti šią funkciją, paspauskite **3**, kad žemėlapyje būtų parodytos lankytinos vietos:


- nakvynė;
- oro uostas;
- automobiliai;
- verslas;
- kavinė ar baras;
- ...

Paspauskite „Ij.“ arba „Išj.“, kad lankytinos vietos būtų parodytos arba paslėptos.

Įveskite lankytos vietos pavadinimą, kad atverstumėte pakategorių sąrašą.

Pastaba: būdami šalyje, kurios žemėlapis neturite, galite išjungti navigacijos funkciją. Norėdami išjungti navigacijos funkciją, lange „Pradinis puslapis“ > „Setting“ > „System“ paspauskite „Išj.“, kuris yra priešais „Navigacija“.

PAMĖGTŲJŲ TVARKYMAS (1/2)

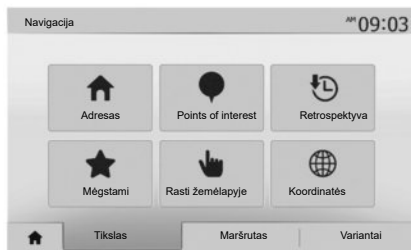


Įrašo sukūrimas

Paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Nav“ „Tikslas“, kad atvertumėte kelionės tikslo meniu. Kelionės tikslą įvesti galite keletu būdu:

- „Adresas“: žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „Adreso įvedimas“.
- „Points of interest“ : žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „Lankytinų vietų (POI) pasirinkimas“.


- „Retrospektyva“: žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „Kelionės tikslo pasirinkimas iš ankstesnių kelionės tikslų sąrašo“.
- „Mėgstami“: atverkite išsaugotus kelionės tikslus.
- „Rasti žemėlapyje“: žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „Kelionės tikslo pasirinkimas žemėlapyje“.
- „Koordinatės“: žr. skyriaus „Kelionės tikslo įvedimas“ skirsnį „Kelionės tikslo koordinacių įvedimas“.

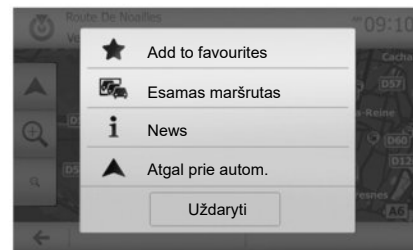

Bet kuriuo atveju, patvirtinus adresą, sistema jį suranda žemėlapyje. Paspauskite „Variantai“, tuomet „Add to favourites“, kad įtrauktumėte kelionės tikslą į pamėgtųjų sąrašą.

Prieš išsaugodami pamėgtą kelionės tikslą, naudodamiesi klaviatūra galite pakeisti jo pavadinimą.

PAMĖGTŲJŲ TVARKYMAS (2/2)

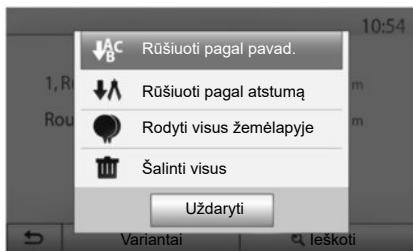

Sąrašo rūšiavimas

Galite išrūšiuoti pamėgtų kelionės tikslų sąrašą pagal pavadinimą, atstumą, arba parodyti visus juos žemėlapyje. Paspauskite „Variantai“.

Pamėgtųjų kelionės tikslų ištrynimasis

Paspauskite pamėgtąjį kelionės tikslą, kurį norite ištrinti. Paspauskite „Variantai“, „Trinti mėgstamą“ ir patvirtinkite pašalinimą paspausdami „Trinti“.


Norėdami ištrinti visus pamėgtuosius kelionės tikslus, paspauskite „Variantai“, tuomet „Šalinti visus“. Patvirtinkite pašalinimą paspausdami „Šalinti visus“.

Pamėgtojo kelionės tikslo paieška

Ši funkcija suteiks jums galimybę sąrašė surasti pamėgtąjį kelionės tikslą pagal jo pavadinimą.

Paspauskite „Ieškoti“ ir naudodami skaitmeninę klaviatūrą įveskite pamėgtojo kelionės tikslo pavadinimą.

NAVIGACIJOS SISTEMOS NUSTATYMAI (1/4)

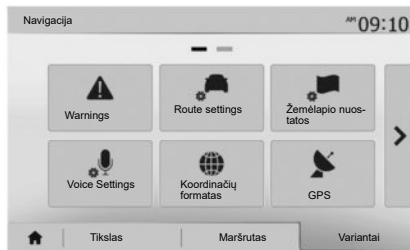


Menu „Navigacija“ apačioje esantis langelis „Variantai“ suteikia galimybę keisti žemėlapių rodmą ar navigacijos parametrus.

“Warnings”

Ši skiltis suteikia galimybę nustatyti įspėjimus.

Įspėjimas viršijus greitį

Žemėlapiuose gali būti informacijos apie greičio apribojimus kelio atkarpose. Sistema gali jus įspėti, jei viršijate ribojamą greitį.

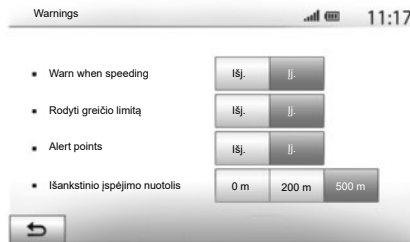

Priklausomai nuo regiono, tokia informacija gali būti neteikiama arba ne visuose žemėlapių keliuose ji gali būti visiškai tiksli.

Galimi šių tipų įspėjimai:

- pyptelėjimas: viršiję leistiną greitį, išgirsite nežodinį įspėjamąjį signalą;
- vaizdinis įspėjamasis signalas: kai viršijate greitį, šiuo metu ribojamas greitis parodomas ir mirksi žemėlapyje raudona spalva.

Paspauskite „Išj.“ arba „Įšj.“, kad jungtumėte arba išjungtumėte įspėjimą.

Visuomet matomas ribojamas greitis

Ijunkite arba išjunkite greičio ribojimo rodmą kelio, kuriuo važiuojate, atkarpoje paspausdami „Išj.“ arba „Įšj.“.


Pavojaus taško įspėjimas

Kai vairuotojas važiuoja zona, kurioje reikalingas ypatingas budrumas, ekrane rodomas įspėjamas vaizdo signalas, lydimas įspėjamojo garso signalo. Šios pavojingos zonos sutampa su kelio atkarpomis, kuriose vairuotojas turi būti atsargesnis. Jos gali būti nuolatinės ar laikinos. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.

Išankstinio įspėjimo atstumas

Jūs galite pasirinkti (vieną iš kelių parinkčių), kokiame atstume likus iki didesnio pavojaus zonos jūs norite būti apie ją įspėtas.

Kai kuriose šalyse parsišę ir įjungti pavojaus zonų parinktį gali būti neteisėta ir laikoma teisės pažeidimu.

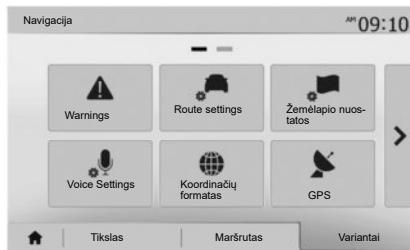


„Route settings“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti maršruto apskaičiavimo būdą.

„Route planning method“

Sistema siūlo tris maršruto apskaičiavimo kriterijus:

- „Greitai“: nurodo greitą maršrutą, kur visais keliais galite važiuoti maksimaliu ar beveik maksimaliu ribojamu greičiu.
- „Short“: nurodo trumpiausią maršrutą, norint sutrumpinti atstumą, kurį reikia nuvažiuoti.

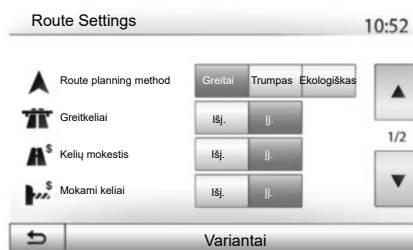

- „Ekologiškas“: tai – kompromisas tarp greitojo ir trumpojo maršrutų. Jis suteikia galimybę sutaupyti šiek tiek kelio važiuojant kiek ilgiau. Apskaičiuotas maršrutas, greičiausiai, bus trumpesnis, nei greitojo maršruto atveju, bet važiuoti turėsite gerokai lėčiau.

„Greitkeliai“

Jei vairuojate negreitą automobilį ar velkate kitą automobilį, jūs, galbūt, norėsite išvengti greitkelių.

„Kelių mokestis“

Galite leisti arba neleisti įtraukti kelių, kurių naudojimui tam tikram laikui reikia įsigyti specialų leidimą.

„Mokami keliai“

Galite leisti arba neleisti įtraukti kelių, už kurių naudojimą renkama rinkliava.

„Keltai“

Galite leisti arba neleisti įtraukti visų tipų keltus, laivus ir traukinius.

„Transp. su keliais keleiviais“


Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti tik bendram naudojimuisi viena transporto priemone skirtus kelius.

„Unpaved roads“

Galite leisti arba neleisti įtraukti neasfaltuotus kelius.



Dėl Jūsų saugumo šiuos veiksmus atlikite automobiliui stovint.

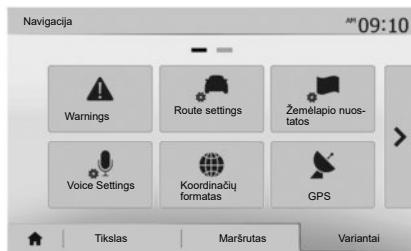


„Žemėlapiu nustatos“

Žr. skyrių „Žemėlapiu nustatymai“.

„Voice settings“


Ši funkcija suteikia galimybę keisti vairavimo nurodymų balsu kalbą. Žr. šio vadovo skyrių „Vairavimo nurodymai“.

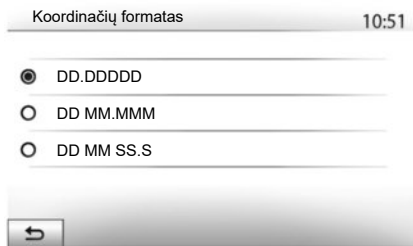

„Koordinatijų formatas“

Ši funkcija suteikia galimybę keisti koordinatijų formatą.

Sistema leidžia pasirinkti iš trijų formato tipų.

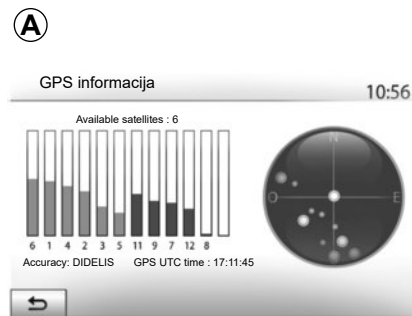

GPS

Ši funkcija suteikia galimybę patikrinti GPS palydovų būklę.

Paspauskite „GPS“, kad būtų parodyta GPS informacija (ekranas **A**).



Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

Navigacijos sistemos naudojimas jokių būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.




“Žemėlapių naujinimas”

Ši funkcija suteikia galimybę patikrinti patikutinių sistemos naujinimų datas.

“Traffic”

Ši funkcija suteikia galimybę įjungti arba išjungti „Traffic info“, įspėjimą apie įvairių tipų įvykius ir tvarkyti alternatyvius maršrutus, jei kur nors įvyko avarija arba spūstis.

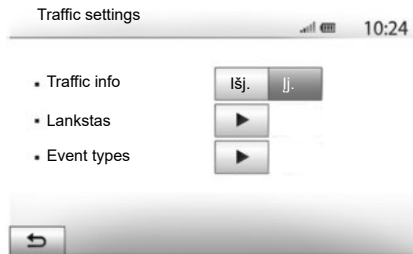


“Traffic info”

Galite įjungti arba išjungti įspėjimų apie įvairius incidentus jūsų maršrute rodymą.

“Lankstas”

Ši funkcija, pasiūlydama alternatyvų maršrutą, jums leidžia sutaupyti laiko, jei jūsų kelyje įvyko incidentas.

Daugialypės terpės sistema siūlo pasirinkti laiką, po kurio turėtų būti pasiūlytas alternatyvus maršrutas su apylanka, kad sutaupytumėte laiko.

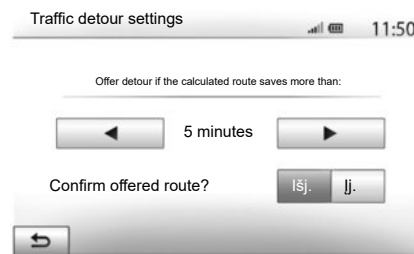

“Event types”


Ši funkcija suteikia galimybę pasirinkti įvykių, kurie turėtų būti rodomi naudojant navigacijos sistemą, tipus:

- “Visi įvykiai”;
- “Eigos įvykiai”;
- “Uždaryta, blokai”;
- “Avarija”;
- ...



Dėl Jūsų saugumo šiuos veiksmus atlikite automobiliui stovint.

DRIVING ECO²

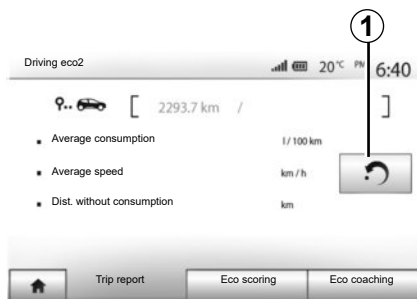

Atverti meniu Driving eco²

Pagrindiniame meniu paspauskite „Vehicle“, tuomet „Driving eco²“.

Meniu „Driving eco²“ galite atverti šią informaciją:

- „Trip report“;
- „Eco scoring“;
- „Eco coaching“.

„Eco coaching“

Šis meniu įvertina jūsų vairavimo stilių ir suteikia jums tinkamiausių patarimų kaip optimizuoti degalų suvartojimą.




„Trip report“

Šiuo meniu galite peržiūrėti išsaugotus pasakutiniojo maršruto duomenis:

- „Average consumption“;
- „Average speed“;
- „Dist. without consumption“.

Pastaba: galite nustatyti duomenis iš naujo paspausdami 1.

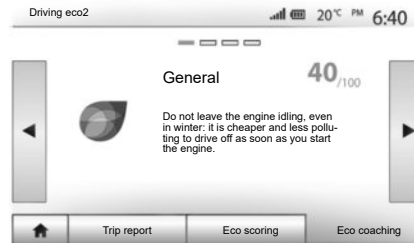


„Eco scoring“

Šiame meniu jūs galite surinkti bendrą 100 taškų įvertinimą. Kuo aukštesnis įvertinimas, tuo geresni Jūsų ekologiško vairavimo įgūdžiai.

- Vidutinis greitėjimo efektyvumas (zona **A**);
- vidutinis pavarų perjungimo efektyvumas (zona **B**);
- vidutinis išankstinio stabdymo efektyvumas (zona **C**).

4X4-INFO

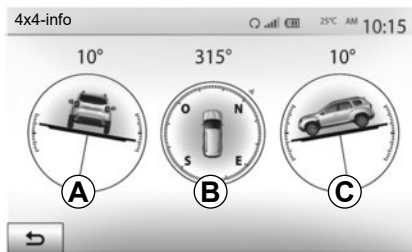

Atverkite meniu „4x4-info“.

Pagrindiniame meniu spauskite „Vehicle“, tuomet – „4x4-info“.

Funkcija „4x4-info“ leidžia peržiūrėti automobilius:

- ratų išvrtimą (pavaros) laipsniais realiuoju laiku (**A** zona);
- kursą, naudojant kompasą (**B** zona);

- horizontalųjį kampą (polinkį) laipsniais realiuoju laiku (**C** zona).

Pastaba: vertės, rodančios ekrane matomą kampą, gali 1–3 laipsniais skirtis nuo faktinių.

Pastaba: ekranas atnaujinamas maždaug kas sekundę.

BLUETOOTH® APARATŲ UŽREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS (1/4)

Kito telefono susiejimas naudojant „Bluetooth®“


Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų sistema, pirmą kartą naudodamiesi turite užregistruoti mobilųjį Bluetooth® aparatą automobilio sistemoje.

Susiejimas leis sistemai atpažinti ir įsiminti „Bluetooth®“ telefoną. Galite susieti iki penkių išmaniųjų telefonų, tačiau tuo pat metu tik vienas telefonas gali būti prijungtas prie laisvų rankų sistemos.

Užregistruoti telefoną galima tiesiogiai per daugialypės terpės sistemą arba naudojantis telefonu.

Įsitikinkite, kad sistema ir išmanusis telefonas įjungti, taip pat įsitikinkite, ar išmaniojo telefono „Bluetooth®“ ryšys įjungtas, telefonas kitiems prietaisams yra matomas ir atpažįstamas (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. telefono naudojimo instrukciją).

Priklausomai nuo telefono gamintojo ir modelio, laisvų rankų funkcija gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinama su automobilio sistema.

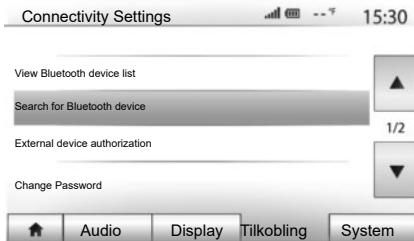

Bluetooth® telefono užregistravimas naudojant multimedijos sistemą

- Įjunkite telefono Bluetooth® ryšį;
- paspauskite „Setting“ > „Tilkobling“ > „Search for Bluetooth device“;
- įsitikinkite, kad jūsų telefono aparato Bluetooth® ryšys yra įjungtas ir jis yra matomas kitiems prietaisams;
- pasirinkite savo telefono aparatą sistemos rastų prietaisų sąrašė.
- Telefono ekrane parodomas pranešimas.

Suderinamų telefonų sąrašą rasite interneto svetainėje <https://easyconnect.renault.com>.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

BLUETOOTH® APARATŲ UŽREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS (2/4)

Priklausomai nuo telefono paspauskite „Susieti“, „Užregistruoti“ arba „Prisijungti“, kad būtų pradėtas užregistravimas.

- Priklausomai nuo telefono aparato, surinkite jo klaviatūroje daugialypės terpės sistemos ekrane rodomą kodą;
- Jūsų telefono ekrane parodomas antras pranešimas, siūlantis ateityje automatiškai užregistruoti jį daugialypės terpės sistemoje. Sutikite ir jums nebereiks vėl atlikti šių veiksmų.

Priklausomai nuo telefono tipo susiejimo metu sistema gali paraginti patvirtinti leidimą perkelti telefono knygelės ir skambučių registro duomenis į daugialypės terpės sistemą.

Patvirtinkite informacijos dalijimąsi, kad galėtumėte matyti šią informaciją daugialypės terpės sistemoje. Be to, galite leisti automatiškai dalytis telefono knygelės ir skambučių registro duomenimis su sistema, kad jie būtų automatiškai perkelti kitų susiejimų metu.

Pastaba: daugialypės terpės sistemos atmintis yra apribota, todėl tikėtina, kad jokie adresatai nebus importuoti.

Dabar išmanusis telefonas užregistruotas multimedijos sistemoje.

Pastaba: susiejimo laikas priklauso nuo telefono gamintojo ir modelio.

Jei užregistruoti nepavyko, pradėkite iš pradžių. Jei sistema, ieškodama netoliese esančių Bluetooth® prietaisų jūsų telefono aparato nemato, žr. jūsų telefono aparato naudojimo instrukciją.

BLUETOOTH® APARATŲ UŽREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS (3/4)

Bluetooth® telefono aparato užregistravimas multimedijos sistemoje iš telefono

- Įjunkite savo telefono aparato ir sistemos Bluetooth® ryšį;
- Media Nav Evolution pagrindiniame meniu paspauskite „Setting“ > „Tilkobling“ > „External device authorization“. Tokiu būdu sistema bus matoma kitiems „Bluetooth®“ telefonams;
- ekrane bus parodytas pranešimas, kuriame pamatysite slaptažodį ir likusį laiką, kai sistema yra matoma kitiems prietaisams;
- savo telefono aparate atverkite matomų Bluetooth® prietaisų sąrašą;
- Per tam tikrą laiką iš matomų prietaisų sąrašo pasirinkite daugialypės terpės sistemą „Media Nav Evolution“ ir, priklausomai nuo išmaniojo telefono, jo klaviatūra surinkite sistemos ekrane rodomą slaptažodį.

Telefono ekrane parodomas pranešimas, kuriuo informuojama, kad dabar jūsų telefono aparatas yra užregistruotas Media Nav Evolution daugialypės terpės sistemoje.

Pastaba: susiejimo laikas priklauso nuo telefono gamintojo ir modelio.

Jei užregistruoti nepavyko, pradėkite iš pradžių.

Įjungus „Media Nav Evolution“ sistemą, prie jos automatiškai prijungiamas tas aparatas, kuris buvo užregistruotas pašutinis.



Telefono laisvų rankų sistemos paskirtis yra tik palengvinti naudojimąsi ryšiu ir mažinti pavojų juo naudojantis, tačiau, visiškai pašalinti pavojaus ji negali. Būtinai laikykitės šalyje, kurioje esate, galiojančių įstatymų.

BLUETOOTH® APARATŲ UŽREGISTRAVIMAS, IŠREGISTRAVIMAS (4/4)

„Bluetooth®“ telefono susiejimo pašalinimas iš „Media Nav Evolution“ sistemos

Šalindami susiejimą galite ištrinti telefoną iš laisvų rankų sistemos atminties.

Pagrindiniame meniu paspauskite „Setting“ > „Tilkobling“, tada – „View Bluetooth device list“. Paspauskite priešais išmanųjį telefoną, kurį norite pašalinti iš sąrašo, esančią „šiukšlių dėžės“ piktogramą **1**. Patvirtinkite savo pasirinkimą, paspausdami „Gera“.

Visų „Bluetooth®“ telefonų susiejimo pašalinimas iš „Media Nav Evolution“ sistemos


Jūs taip pat galite iš laisvų rankų sistemos atminties pašalinti visus anksčiau susietus telefonus. Pagrindiniame meniu paspauskite „Setting“ > „Tilkobling“ > „View Bluetooth device list“, tada – „Variantai“ arba „Šalinti visus“. Patvirtinkite visų susietų telefonų pašalinimą, paspausdami „Gera“.



“Change passkey”

Galite pakeisti keturių skaitmenų sistemos slaptažodį, leidžiantį susieti „Bluetooth®“ telefonus.

Pagrindiniame meniu paspauskite „Setting“ > „Bluetooth“ > „Change passkey“.

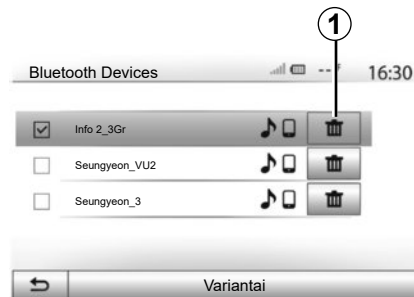

“Smartphone”

Ši funkcija, kurią rasite antrajame „Tilkobling“ meniu puslapyje, suteikia galimybę atverti valdymo balsu įjungimo ir veikimo pagalbą (žr. skyrių „Valdymo balsu naudojimas“).

BLUETOOTH® APARATŲ PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (1/2)

Užregistruoto Bluetooth® telefono aparato prijungimas

Jei aparatas iš anksto nebuvo užregistruotas telefono laisvų rankų sistemoje, jo prie sistemos prijungti nepavyks. Žr. skyrių „Bluetooth® aparatų užregistravimas / išregistravimas“.

Kad galėtumėte naudotis visomis telefono funkcijomis, jį reikia prijungti prie telefono laisvų rankų sistemos.

Automatinis prisijungimas

Ijungus sistemą, telefono laisvų rankų sistema ieško netoliese esančių užregistruotų telefono aparatų (paieška gali trukti minutę). Ji automatiškai prisijungia prie paskutiniojo prijungto telefono aparato, jei:

- įjungtas telefono Bluetooth® ryšys;
- užregistruodami telefono aparatą jūs patvirtinote automatinį jūsų telefono prisijungimą prie sistemos.

Pastaba: jei prisijungimo metu kalbėjote telefonu, ryšys automatiškai bus perkeltas į sistemą ir girdimas per automobilio garsiakalbius.

Pastaba: rekomenduojama patvirtinti visus užregistruojant telefono aparatą sistemoje rodomus pranešimus, kad automatinis telefono aparatų atpažinimas vyktų sklandžiai.

Prijungimas rankiniu būdu

Pagrindiniame meniu atlikite šiuos veiksmus:

- paspauskite „Phone“;
- paspauskite „View Bluetooth device list“;
- pasirinkite telefono aparatą, kurį norite prijungti, pavadinimą.

Jūsų telefonas prijungtas prie daugialypės terpės sistemos.

Prisijungti nepavyksta

Jei prisijungti nepavyko, patikrinkite ar:

- aparatas įjungtas;
- aparatas nustatytas priimti sistemos prašymą prisijungti automatiškai;
- aparato baterija neišsikrovusi;
- jūsų aparatas buvo iš anksto užregistruotas laisvų rankų sistemoje;
- jūsų aparato ir sistemos Bluetooth® funkcija įjungta.

Pastaba: Jei ilgai naudojate laisvų rankų sistemą, jūsų aparato baterija išsikraus greičiau.

BLUETOOTH®APARATŲ PRIJUNGIMAS, ATJUNGIMAS (2/2)

Prijungto telefono pakeitimas

Bet kuriuo metu galite prijungti arba atjungti Bluetooth® aparatą.

Pagrindiniame meniu paspauskite „Media device“, tuomet „Settings“ ir „Prietaisų sąrašas“.

Paspauskite aparatą, kurį norite prijungti ir patvirtinkite paspausdami „Geri“.

Priešais jūsų telefono pavadinimą pasirodo nedidelė varnelė **1**, rodanti, kad aparatas prisijungė.



Prijungto telefono atjungimas

Norėdami atjungti telefoną nuo Media Nav Evolution, paspauskite telefono aparato pavadinimą. Varnelė **1** išnyksta.

Jie atjungiant aparatą nuo sistemos kalbate telefonu, ryšys automatiškai bus perkeltas į telefoną.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS (1/3)

Pristatymas

Multimedijos sistema leidžia naudoti tam tikras multimedijos sistemos ir telefono funkcijas, naudojant balso atpažinimą. Tokiu būdu galite naudotis telefonu nepaleisdami vairo iš rankų.

Pastaba: balso atpažinimo mygtukas gali būti įtaisytas skirtingose automobilio vietose (ant vairo valdiklio, vairo kolonėlės valdiklio ar multimedijos sistemos ekrane).

Pastaba: kai naudojotės balso atpažinimo sistema, ji naudos jūsų telefone nustatytą kalbą.


Pastaba: daugialypės terpės sistemoje rodomas pranešimas, jei jūsų išmanusis telefonas neturi balso atpažinimo funkcijos.

Telefono balso atpažinimo funkcijos aktyvinimas daugialypės terpės sistema

Norėdami įjungti savo telefono balso atpažinimo sistemą, turite:

- savo išmaniajame telefone užmegzti 3G, 4G arba Wifi ryšį;
- įjungti išmaniojo telefono Bluetooth® ryšį ir padaryti savo telefoną matomą kitiems prietaisams (žr. telefono naudojimo instrukciją);
- užregistruoti ir prijungti savo išmanųjį telefoną prie daugialypės terpės sistemos (žr. skyrių „Bluetooth® aparatų užregistravimas, išregistravimas“).

Palaukite nuspaudę balso atpažinimo mygtuką , kad galėtumėte aktyvinti.

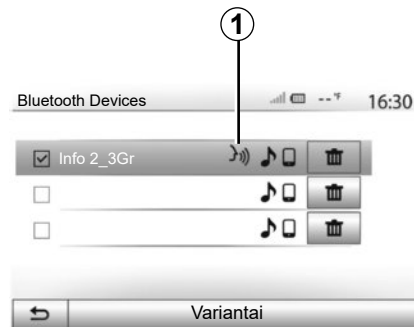

Pastaba: žymė **1** meniu „Settings“ > „Tilkobling“, tuomet „View Bluetooth device list“ rodo, kad išmaniojo telefono balso atpažinimas suderinamas su multimedijos sistema.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS (2/3)

A




Pasigirdęs garso signalas ir ekrane **A** įsižiebusi piktograma rodo, kad balso atpažinimo sistema įjungta.

Kalbėkite garsiai ir aiškiai.

Pastaba: jūsų išmaniojo telefono balso atpažinimo sistema leidžia jums naudoti tik tam tikras telefono funkcijas. Ja negalite valdyti kitų automobilio daugialypės terpės sistemos funkcijų, tokių kaip radijas, Driving eco2 ir pan.

B

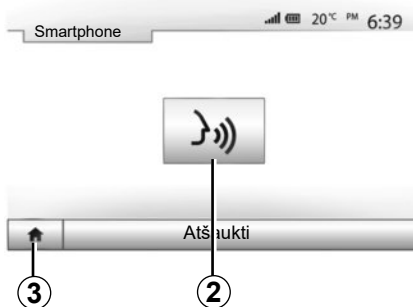


Naudojimas

Kai sistema įjungta, kad galėtumėte ją vėl įjungti, palieskite vairo valdiklį, vairo kolo-nėlės valdiklį arba multimedijos sistemos ar multimedijos sistemos ekrano mygtuką **2**.


Jūs bet kada galite grįžti į pagrindinį meniu paspausdami **3**.

4

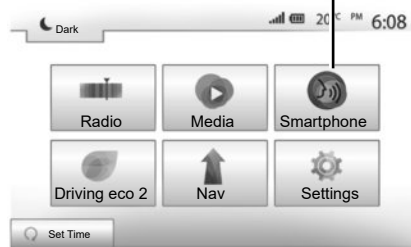


Norėdami grįžti į ekraną **B**, pagrindiniame daugialypės terpės sistemos meniu paspauskite **4**.

Pastaba: kai naudojama balso atpažinimo sistema, negalite naudotis funkcijomis „Media“ bei „Radio“ ir negalite jų įjungti per pagrindinį daugialypės terpės sistemos meniu.

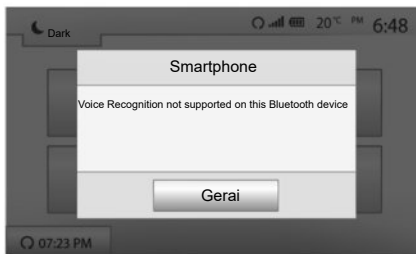

Išjungimas

Paspauskite mygtuką **2** ekrane **B** arba palai-
kykite nuspaudę balso atpažinimo mygtuką
 Jūsų transporto priemonėje. Garsinis si-
gnalas rodo, kad balso atpažinimo sistema
išjungta.

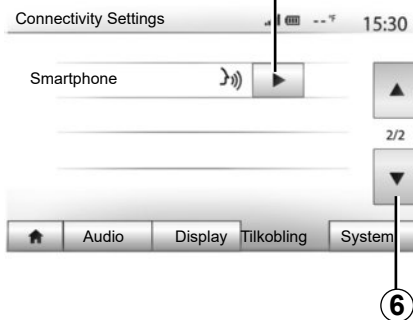


Pagalba

Jūs galite gauti papildomos, su balso atpaži-
nimo sistemos veikimu ir naudojimo sąlygo-
mis susijusios pagalbos. Norėdami tai atlikti,
paspauskite „Pradinis puslapis“ > „Settings“
> „Tilkobling“. Pasirinkite antrąjį puslapį pa-
spausdami **6**, tada paspauskite **5**.

Ši funkcija pateikiama langais, kuriuose pa-
aiškinama balso atpažinimo funkcija bei:

- naudojimo sąlygos;
- sąveikūs telefono aparatai;

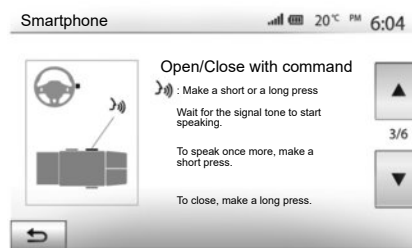

- funkcijos aktyvinimas ir išjungimas nau-
dojant balso atpažinimo mygtuką Jūsų transporto priemonėje;
- ekrano valdymas;
- galimos funkcijos;
- funkcijų savybės.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Įvadas

„Android Auto™“ – tai programa, kurią galite parsisiųsti (iš taikomosios programos parsisiuntimo platformos savo išmaniajame telefone) ir kuri leidžia naudoti tam tikras programas ir funkcijas telefone iš jūsų daugialypės terpės sistemos ekrano.

Pastaba: norėdami sužinoti, ar išmanusis telefonas yra suderinamas su programėle „Android Auto™“, žr. oficialią telefono operacinės sistemos svetainę.

Pastaba: programa „Android Auto™“ veiks tik tuomet, jei išmanusis telefonas yra prijungtas prie automobilio „USB“ lizdo, o paslauga „SIRI“ yra suaktyvinta. Taikomoji programa „Android Auto™“ turėtų būti prieinama naudojant mygtuką **1** pagrindiniame meniu.

Patariama naudoti telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.




Pradžia

Prijunkite savo telefoną prie daugialypės terpės sistemos USB prievado:

- priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą „Android Auto™“;
- Patvirtinkite paspausdami „Sutinku“ savo telefone.

Taikomoji programa „Android Auto™“ paleidžiama jūsų daugialypės terpės sistemoje.

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

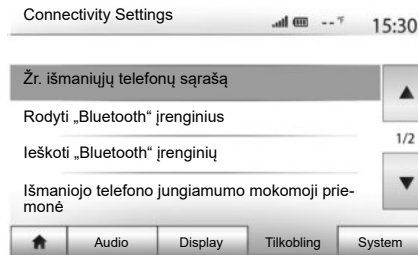

Prie multimedijos sistemos prijungtus įrenginius bet kada galite tvarkyti naudodami „Settings“ > „Connectivity Settings“.

Pastaba: pirmasis prisijungimas naudojant „Android Auto™“ vykdomas transporto priemonės sustojus ir įjungia tik multimedijos sistemos balso atpažinimą.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™


Įvadas

„CarPlay™“ – tai vietinė paslauga, prieinama Jūsų išmaniajame telefone, kuri leidžia naudoti tam tikras programas telefone iš Jūsų daugialypės terpės sistemos ekrano.

Pastaba: norėdami sužinoti, ar išmanusis telefonas turi paslaugą „CarPlay™“, žr. oficialią telefono operacinės sistemos svetainę.

Pastaba: paslauga „CarPlay™“ veiks tik tuomet, jei išmanusis telefonas yra prijungtas prie automobilio USB lizdo, o paslauga „SIRI“ yra suaktyvinta. Paslauga „CarPlay™“ turėtų būti prieinama naudojant mygtuką 2 pagrindiniame meniu.

Patariama naudoti telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

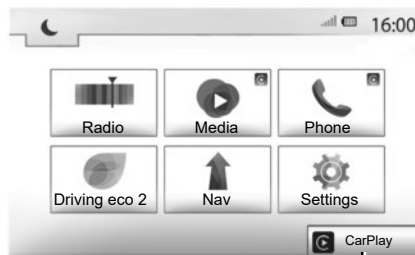


Pradžia

Prijunkite savo telefoną prie multimedijos sistemos USB prievado.

CarPlay™ paslauga paleidžiama Jūsų daugialypės terpės sistemoje.

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

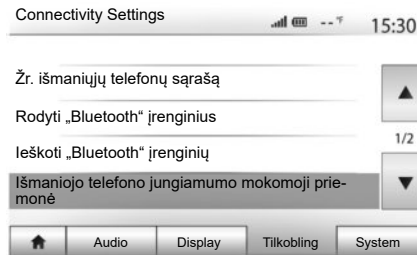

Išmaniojo telefono prijungimo prie jūsų multimedijos sistemos mokomąją priemonę galite pasiekti naudodami „Settings“ > „Connectivity Settings“.



Kai programa „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ paslauga yra suaktyvinta, galite transporto priemonėje naudoti balso atpažinimo mygtuką ir balsu aktyvinti tam tikras savo išmaniojo telefono funkcijas. Norėdami tai daryti, paspauskite mygtuką **3** ant transporto priemonės vairo (daugiau informacijos rasite skyrelyje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“).

Pastaba: kai naudojate „Android Auto™“ arba „CarPlay™“, galite pasiekti savo išmaniojo telefono navigacijos ir muzikos programas. Šios programos pakeis panašias jau veikiančias programas, integruotas multimedijos sistemoje Media Nav Evolution. Pavyzdžiui, galima naudoti tik vieną navigacijos, „Android Auto™“ / „CarPlay™“ ar daugialypės terpės sistemoje integruotą programą.

Pastaba: kai naudojate programą „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ paslaugą, tam tikros Jūsų daugialypės terpės sistemos funkcijos bus ir toliau vykdomos fone. Pavyzdžiui, jei paleisite „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ ir savo išmaniajame telefone naudosite navigaciją daugialypės terpės sistemoje grojant radijui, radijo programa ir toliau bus transliuojama.

Kai naudojate programą „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ paslaugą, jos veikimui būtinų tinklo duomenų perdavimas gali kainuoti papildomai.




Grįžimas į Media Nav Evolution sąsają

Norint sugrįžti į Media Nav Evolution sąsają:

- paspauskite daugialypės terpės sistemos priekiniame skydelyje arba centriniame valdiklyje esantį pradžios mygtuką;


arba

- paspauskite mygtuką **3** multimedijos sistemos ekrane pagal „Android Auto™“ arba „CarPlay™“.

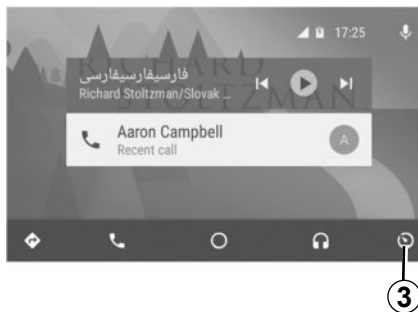

Programos „Android Auto™“ ir „Carplay™“ paslaugos funkcijos priklauso nuo jūsų telefono aparato gamintojo ir modelio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. gamintojo interneto svetainę, jeigu tokia yra.

TELEFONŲ KNYGELĖ

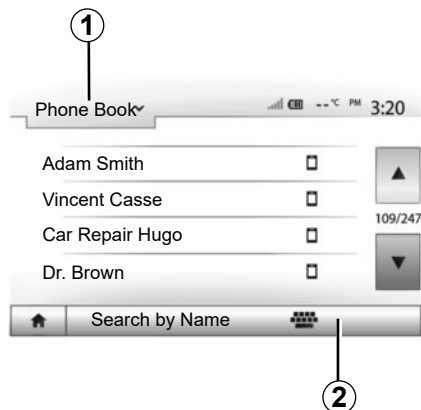

Meniu „Phone device“ paspauskite **1**, kad iš eilės peržiūrėtumėte meniu sąrašą, tuomet „Phone Book“, kad atvertumėte sistemos telefonų knygėlę.

Telefonų knygėlės naudojimas

Galite naudoti telefono atmintyje išsaugotus telefonų knygėlės numerius.

Sujungus automobilio sistemą ir jūsų Bluetooth® telefoną bevieliu Bluetooth® ryšiu, jūsų telefono knygėlėje saugomi telefono numeriai, jei jie yra išsaugoti telefono aparato atmintyje, perkeliama į sistemos telefonų knygėlę.

Pastaba: prijungus kai kuriuos telefonus, sistema gali paprašyti patvirtinti leidimą užregistruojant perkelti telefono knygėlės duomenis.

Skambinimas telefono numeriu iš knygėlės

Suradę knygėlėje adresatą, kuriam norite skambinti, pasirinkite numerį kurio skambinsite.

Adresato paieška telefonų knygėlėje


Paspauskite **2**, tuomet, naudodamiesi skaitmenine klaviatūra, įveskite ieškomo adresato pavardę ar vardą.

Priklausomai nuo jūsų telefono aparato gamintojo ir modelio, gali nepavykti perkelti telefono knygėlės duomenis į daugialypės terpės sistemą.



Rinkti telefono numerį ar ieškoti kontaktinių duomenų patariame sustojus.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (1/3)

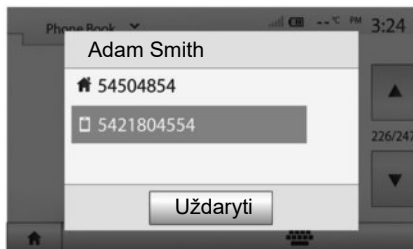


Skambinimas adresatui iš knygelės

Kai telefonas prijungtas, meniu „Phone device“, išskleidžiamo meniu **1** pasirinkite „Phone Book“.

Pasirinkite adresatą (ar, jei adresatas turi keletą numerių, reikiamą numerį). Skambinama automatiškai, kai tik paspaudžiate adresato numerį.

Pastaba: jūs galite paskambinti iš multimedijos sistemos, naudodami savo išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją. Žr. skyrių „Balso atpažinimo naudojimas“.

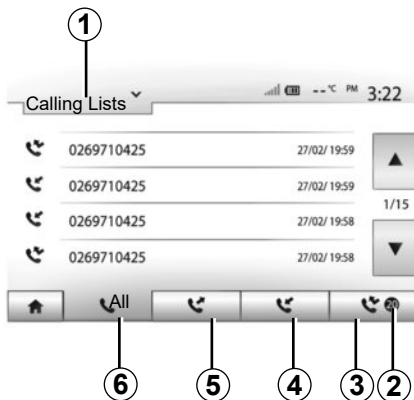

Skambinimas numeriu iš skambučių sąrašo

Kad paskambintumėte, galite pasinaudoti telefono atmintyje išsaugotu skambučių sąrašu.

Prijungus jūsų Bluetooth® telefoną bevirole technologija Bluetooth®, visi telefono numeriai iš jūsų telefono aparato sąrašų „Visi skambučiai“, „Rinkti skambučiai“, „Priimti skambučiai“ ir „Praleisti skambučiai“ automatiškai bus perkelti į multimedijos sistemos skambučių sąrašą.

Paspauskite **1**, kad galėtumėte peržiūrėti sąrašą, tuomet paspauskite „Calling Lists“.

Paspauskite **6**, kad atverstumėte visų skambučių sąrašą.

Paspauskite **5**, kad atverstumėte rinktų numerių sąrašą.


Paspauskite **4**, kad atverstumėte gautų skambučių sąrašą.

Paspauskite **3**, kad atverstumėte praleistų skambučių sąrašą.

Pastaba: žyma **2** rodo praleistų skambučių skaičių.

Kiekviename sąraše telefono numeriai rodomi nuo paties naujausio iki paties seniausio. Pasirinkite numerį, kuriuo norite skambinti.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (2/3)

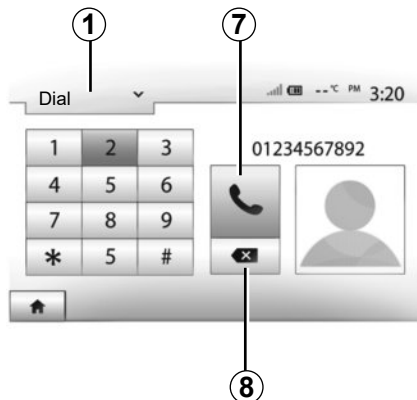

Numerio surinkimas


Paspauskite **1**, kad peržiūrėtumėte sąrašą, tuomet paspauskite „Dial“ kad galėtumėte paskambinti numeriu.

Norėdami surinkti numerį, spauskite mygtukus su skaičiais, tuomet paspauskite **7**, kad juo paskambintumėte.

Norėdami pašalinti numerį, paspauskite **8**. Ilgai nuspaudus **8** iškart bus išinti visi surinkti skaičiai.



Rinkti telefono numerį ar ieškoti kontaktinių duomenų patariame sustojus.

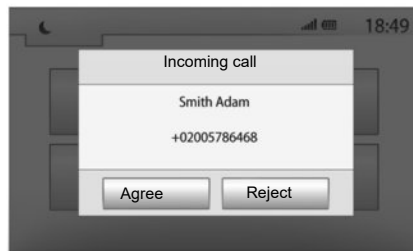

Atsiliepti kai skambina


Kai jums skambina, multimedijos sistemos ekrane rodomas pranešimas su šia skambinančiojo informacija:

- skambinančiojo vardas (jei jo numeris įrašytas jūsų telefono knygėlėje);
- skambinančiojo adresato numerius;
- „Unknown Number“ (jei numeris nerodomas).

Pastaba: jei skambučio pranešimas rodomas ekrane, kai naudojama navigacijos sistema, atsiliepkite ar atmeskite skambutį, kad grįžtumėte prie navigacijos ekrano.

Pastaba: galite atsiliiepti arba atmesti skambutį, paspausdami mygtuką, esantį ant automobilio vairo kolonėlės.

SKAMBINIMAS IR SKAMBUČIO PRIĖMIMAS (3/3)

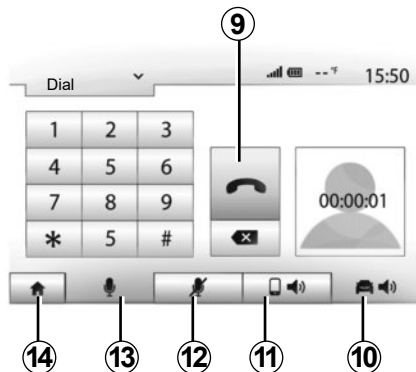


Pokalbio metu

Pokalbio metu jūs galite:

- išjungti mikrofoną paspaudžiant **12**;
- įjungti mikrofoną paspaudžiant **13**;
- baigti pokalbį, paspausdami **9**;
- girdėti garsą per telefono garsiakalbį, paspausdami **11**;

- girdėti garsą per automobilio garsiakalbius, paspausdami **10**;
- Paspauskite **14**, kad grįžtumėte į anksčiau esantį ekraną (pavyzdžiui, į navigacijos ekraną) arba į pradinį puslapį.


VARIKLIO PALEIDIMAS NUOTOLINIU BŪDU (1/3)

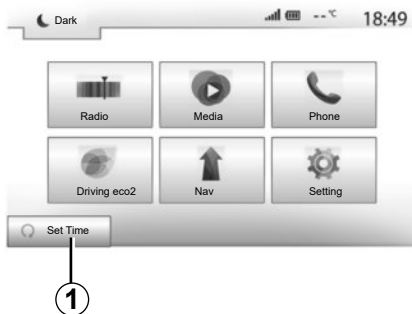


Įdiegus šią funkciją leidžia programuoti variklio paleidimą nuotoliniu būdu, kad likus iki 24 valandų iki naudojimosi automobiliu galėtumėte atvėsinti ar pašildyti jo saloną. Prieš programavimą funkciją, nustatykite reikiamą šildymo lygį (temperatūrą, apledėjimo šalinimą). Konfigūravimas ir programavimas atliekamas naudojantis daugialypės terpės ekranu.

Funkcijos įjungimo laiko programavimas

- Įjunkite degimą, tuomet pagrindiniame meniu paspauskite **1**. Atveriamas **A** langas;

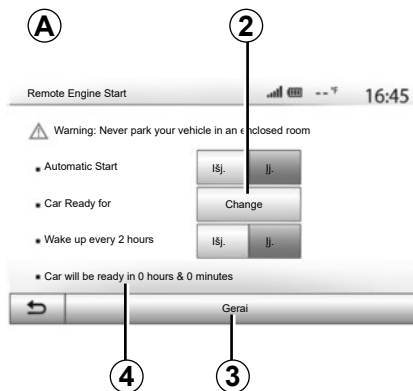


- pasirinkite mygtuką „Ij.“ „Automatic Start“ eilėje, kad įjungtumėte funkciją;
 - paspausdami mygtuką **2** nustatykite laiką, kada pageidaujate išvykti;
 - spauskite rodyklės „aukštyn“ ir „žemyn“, kol nustatysite norimą valandą ir minutes;
 - patvirtindami paspauskite „Gerei“.
- Žyma **4** rodo likusį laiką iki norimo automobilio naudojimo laiko;
- paspauskite „Gerei“ **3**, kad patvirtintumėte ir baigtumėte programuoti;

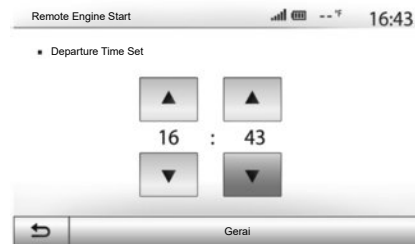

- oro kondicionieriaus valdikiais nustatykite pageidaujamą salono temperatūrą, kuri turės būti pasiekta paleidus variklį, tuomet nustatykite apledėjimo šalinimo režimą (žr. automobilio vadovo 2 skyrių);

Norėdami įjungti nuotolinio paleidimo funkciją užprogramuodami, turite pasirinkti laiką, kuris yra bent penkiolika minučių vėliau nei daugialypės terpės sistemos rodomas laikas.

VARIKLIO PALEIDIMAS NUOTOLINIŲ BŪDU (2/3)

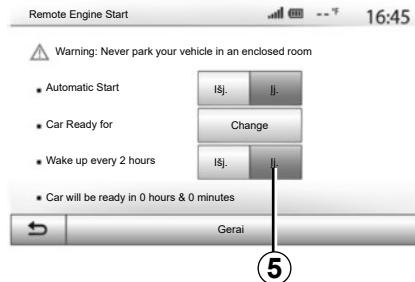


- išjunkite degimą.

Rakinant automobilį, du mirktelėjimai, tuomet avarinių žibintų ir indikatorių lempučių įsijungimas maždaug trims sekundėms rodo, kad buvo atsižvelgta į programavimą.

Variklio paleidimo nuotoliniu būdu sistema veikia, jei:

- automobilių su rankine ar robotizuota pavarų dėže pavarų perjungimo svirtis yra neutralioje (laisvos eigos) padėtyje;
- automobilių su automatine pavarų dėže svirtis yra padėtyje **P**;

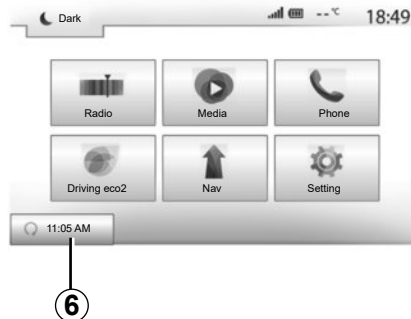

- degimas yra išjungtas;
- jums išlipus iš automobilio, visi atveriami elementai (variklio dangtis, durys, bagažinė) yra uždaryti ir užrakinti.

Pastaba: kad nuotolinis variklio paleidimas suveiktų, išlipdami iš automobilio turite išjungti daugialypės terpės sistemą.

„Wake up every 2 hours“

Ši funkcija leidžia jūsų automobiliui automatiškai paleisti variklį kas dvi valandas, atsižvelgiant į variklio temperatūrą.

Norėdami suaktyvinti šią funkciją, paspauskite „Įj.“ mygtuką **5**.

Pastaba: norint suaktyvinti funkciją „Wake up every 2 hours“, vėdinimo sistema turi būti išjungta.

Kai ši funkcija aktyvi, vėdinimo sistema neįsijungs per pirmus keturis paleidimus, jeigu jie bus vykdomi.

Esant dideliame šalčiui, automobilis automatiškai paleis variklį ir leis jam veikti maždaug dešimt minučių, tuomet jį išjungs.

Jei dėl variklio temperatūros nereikalingas pakartotinis paleidimas, automobilis automatiškai nepaleis variklio per pirmus keturis pakartotinio aktyvinimo kartus ir sugrįš į budėjimo režimą dviems valandoms. Variklis bus pakartotinai paleistas, jei variklio temperatūra bus per žema.

Visais atvejais įvyks paskutinis paleidimas. Likus maždaug penkiolikai minučių iki užprogramuoto laiko, variklis paleidžiamas ir veikia maždaug dešimt minučių.

Pastaba: žyma **6** primena apie jūsų jau nustatytą automobilio paleidimo laiką.

Atsižvelgiant į automobilį, užtikrinkite, kad energiją vartojantys įtaisai, t. y. valytuvai, išoriniai apšvietimo prietaisai, radijas, šildomosios sėdynės, šildomas vairas, multimedijos sistema ir kt. būtų išjungti, o visa papildoma įranga – atjungta, prieš išlipant iš automobilio.

Sudėtingomis sąlygomis nuotolinio paleidimo užprogramuojant funkcija gali neveikti.



Nestatykite automobilio ir neuž- vedinėkite variklio tose vietose, kur degios medžiagos arba žolė ar lapai gali prisiliesti prie įkaitusios dujų išmetimo sistemos.



Vairuotojo atsakomybė, kai transporto priemonė sustabdyta

Niekada (net ir labai trumpam) nepalikite automobilyje raktų, jei jame sėdi vaikas (ar gyvūnas). Jie gali sukelti pavojų sau ir kitiems, pvz., paleisdami variklį, įjungdami įrangą, pvz., elektrinius langus, arba užrakindami duris ir pan. Be to, kai oras šiltas ir (arba) saulėtas, nepamirškite, jog temperatūra salone itin greitai padidėja.

PAVOJUS MIRTI AR RIMTAI SUSIŽEISTI.

Specialioji funkcija automobiliuose su funkcija „Wake up every 2 hours“.

Būtina transporto priemone važiuoti bent 10 minučių tarp kiekvieno funkcijos panaudojimo. Kyla variklio alyvos išnaudojimo pavojus.



Nenaudokite variklio paleidimo nuotoliniu būdu arba jo programavimo funkcijos, kai:

– automobilis yra garaže arba uždaroje ribotoje vietoje;

Galite apsinuodyti ar uždusti nuo išmetamųjų dujų.

– automobilis uždengtas apsauginiu dangalu;

Gali kilti gaisras.

– variklio gaubtas atidarytas arba prieš jį atidarant.

Galite nusideginti ar rimtai susižeisti.

Priklausomai nuo šalies, pagal galiojančius teisės aktus ir (arba) reglamentus gali būti draudžiama naudoti nuotolinio paleidimo arba jo programavimo funkcijas.

Prieš naudodami šią funkciją peržvelkite toje šalyje galiojančius teisės aktus ir (arba) reglamentus.

ATBULINĖS EIGOS KAMERA (1/3)

Veikimas

Ijungus atbulinę eigą (ir ne ilgiau kaip maždaug penkias sekundes įjungus kitą pavarą), daugialypės terpės sistemos ekrane pasirodo aplinkos vaizdas už automobilio kartu su orientyru, automobilio siluetu ir garso signalais.


Automobilyje įtaisyti ultragarso jutikliai 'pamatuoja' atstumą tarp automobilio ir kliūties.

Kai pasiekama raudona zona, naudokitės buferio atvaizdu, kad tiksliai sustotumėte.

Pastaba: daugiau informacijos apie automobilio statymo pagalbos naudojimą žr. vairuotojo vadove.

Pastaba: stebėkite, kad atbulinės eigos kamera nebūtų uždengta (nešvarumais, purvu, sniegu ir pan.).


Pastaba: įjungus atbulinės eigos pavarą, daugialypės terpės ekrane keletą sekundžių rodomas aplinkos už automobilio vaizdas.

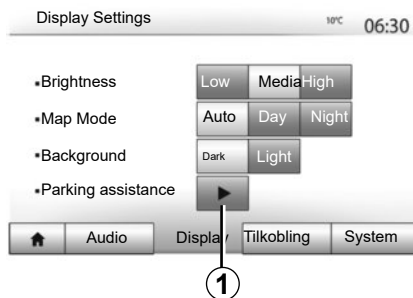

Ijungimas/išjungimas

Atbulinės eigos kamera


Galite įjungti arba išjungti atbulinės eigos kamerą. Kad tai padarytumėte iš pagrindinio meniu, pasirinkite „Setting“ > „Display“, tada paspauskite mygtuką „Parking assistance“ **1**.

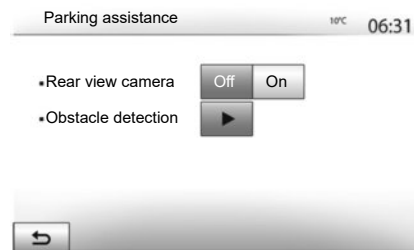

Automobilio statymo sistema

Šis meniu leidžia jums įjungti / išjungti atbulinės eigos kamerą ir nustatyti „Obstacle detection“.

ATBULINĖS EIGOS KAMERA (2/3)

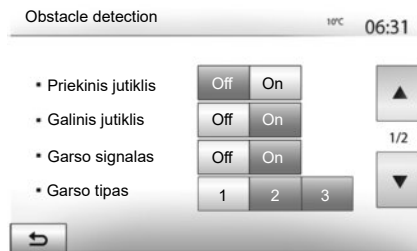


Kliūčių aptikimas

Galite nepriklausomai įjungti arba išjungti priekinius, šoninius ir (arba) užpakalinius automobilio jutiklius. Pasirinkite „Ij.“ norėdami įjungti pageidaujamą (-us) jutiklį (-ius) arba „Išj.“ norėdami jį (juos) išjungti.

Garso nuostatos

Galite įjungti / išjungti garsinį įspėjimą ir pasirinkti iš kelių garsų, taip pat reguliuoti kliūčių aptikimo jutiklių garsumą.

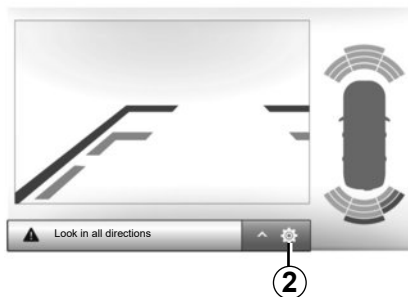


Ekrano nustatymas

Galite atverti ekrano nuostatas naudodami 2 mygtuką.

Šiame meniu galite įjungti / išjungti kontūrus 3, nurodant atstumą už automobilio ir reguliuodami ekrano nuostatas.

Norėdami nustatyti kontrastą 4 ar ryškumą 5 ir spalvas 6, paspauskite „+“ arba „-“.

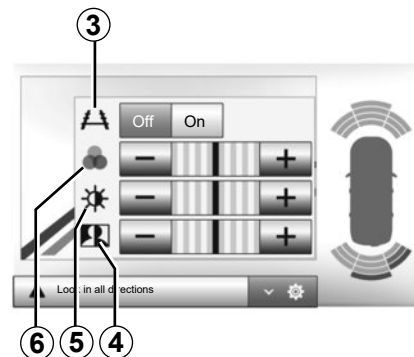



Ši funkcija yra papildoma pagalba. Todėl ji jokių būdu negali sumažinti vairuotojo budrumo ir neatleidžia pastarojo nuo atsakomybės.

Vairuotojas visada turi būti pasiruošęs netikėtumams: jis turi įsitikinti, kad nėra jokių manevruoti kliudančių nedidelių, siaurų judančių kliūčių (pavyzdžiui, vaikų, gyvūnų, vežimėlių, dviračių, akmenų, stulpelių ir pan.) nematomojoje zonoje.

Ekrane rodomas apverstas atvaizdas.

Kontūras yra atvaizdas, projektuojamas ant plokščio paviršiaus; į šią informaciją reikia nekreipti dėmesio, kai ji persidengia su vertikaliu objektu arba objektu, pastatytu ant žemės.

Daiktai, kurie pasirodo prietaisų skydelio ekrane, gali būti iškraipyti.

Esant per ryškiam apšvietimui (sniegas, ryški saulė ir pan.), vaizdo kameros vaizdas gali būti iškraipytas.

KELIŲ VAIZDŲ KAMERA (1/2)

Įvadas

Automobilyje yra sumontuotos keturios vaizdo kameros (priekyje, šoniniuose durų veidrodėliuose ir automobilio gale), kad padėtų atliekant sudėtingus manevrus.

Pastaba: patikrinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (purvu, dumbliu, sniegu ir pan.).



Ši funkcija yra papildoma pagalba. Ji jokių būdu negali sumažinti vairuotojo budrumo ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.

Vairuotojas visada turi atkreipti dėmesį į netikėtumus; turi įsitikinti, ar nėra judančių kliūčių (pavyzdžiui, vaikų, gyvūnų, dviračių, vaikų vežimėlių...) arba žemų ar siaurų kliūčių (akmenų, labai plonų stulpelių...), kliudančių manevruoti.

Veiksmai

Ijungus atbulinės eigos pavarą, atbulinio vaizdo kamera perduoda aplinkos už automobilio vaizdą į daugialypės terpės ekraną.

Be to, galite pasirinkti daugialypės terpės ekrane rodomą vaizdą pakeisdami į rankinį režimą.


Ijungimas / išjungimas

Sistema įsijungia, kai automobilis rieda mažesniu nei maždaug 20 km/h greičiu. Automobiliiui viršijus šį greitį, sistema išjungiamas.

Sistemą taip pat galima įjungti paspaudžiant automobilyje esantį įjungimo mygtuką. Daugiau informacijos apie skyrelį „Kelių vaizdų kamera“ vairuotojo vadove.

Pastaba: daugiau informacijos apie automatinio arba rankinio režimo parinkimą žr. automobilio vairuotojo vadove.


KELIŲ VAIZDŲ KAMERA (2/2)

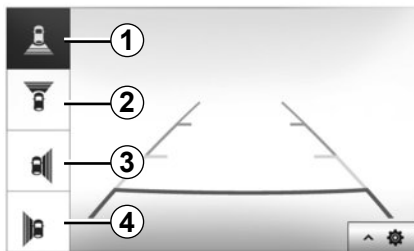

Vaizdo kameros pasirinkimas

Norėdami įjungti pageidaujamos vaizdo kameros rodinį, jį pasirinkite daugialypės terpės ekrane:

- **1** užpakalinės zonos vaizdas;
- **2** priekinės zonos vaizdas;
- **3** dešinėsios šoninės zonos vaizdas;
- **4** kairiosios šoninės zonos vaizdas.

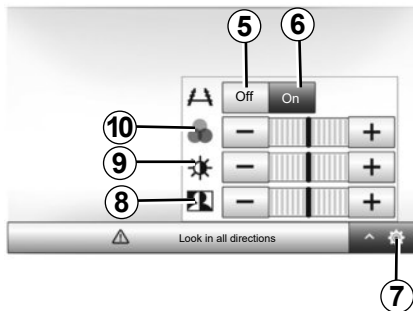


Reguliavimas

Paspauskite **7**, kad būtų parodytas nustatymų sąrašas.

Įjunkite arba išjunkite orientyrų rodyimą paspausdami **5** arba **6**.

Norėdami nustatyti kontrastą **8** ar ryškumą **9** ir spalvas **10**, paspauskite „+“ arba „-“.

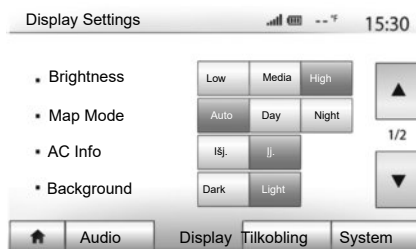

Norėdami atverti daugialypės terpės sistemos nustatymo parametrus, pradiniam puslapyje paspauskite „Setting“, tuomet pasirinkite skiltį ekrano apačioje.

Garso nustatymai

Žr. skyrių „Garso nustatymas“.

Ekranų nustatymas

„Brightness“

Galite reguliuoti ekrano apšvietimo ryškumą pagal poreikį. Galima rinktis iš trijų režimų:

- „Low“;
- „Media“ (Vidutinis);
- „High“.

„Map Mode“

Kad dieną ar naktį geriau matytumėte navigacijos ekraną, galite keisti žemėlapių spalvų kombinacijas.

- „Auto“: žemėlapių ekraną rodo GPS sistema. Iš dienos rodymo režimo į naktinį rodymą perjungama automatiškai, įjungus žibintus.
- „Day“: tuomet žemėlapių ekranas yra šviesesnis ir ryškesnių spalvų.
- „Night“: žemėlapių ekranas tamsesnių spalvų.

„AC Info“

Ši funkcija suteikia galimybę įjungti / išjungti kondicionieriaus informacijos rodymą kai keičiate nustatymus.

„Background“

Šia funkcija galite pasirinkti užtemdytą ar šviesų rodymą.

„Parking assistance“

Ši funkcija suteikia galimybę įjungti/išjungti atbulinės eigos kamerą bei priekinius ir (arba) užpakalinius jutiklius.

„Bluetooth®“ nustatymai

Žr. skyrių „Bluetooth® aparatų užregistravimas / išregistravimas“.

SISTEMOS NUSTATYMAI (2/3)



Sistemos nustatymas

„Language“

Ši funkcija suteikia galimybę pakeisti sistemoje naudojamą kalbą ir vairavimo nurodymų balsu kalbą.

Norėdami pakeisti kalbą, išsirinkite norimą kalbą ir patvirtinkite savo pasirinkimą paspausdami „Gerai“.

„Laikrodis“

Ši funkcija suteikia galimybę pasirinkti laiko rodymo formatą („12“ ir „24“ valandų).

Pastaba: laiką automatiškai nustato GPS sistema. Tokiu atveju tam, kad būtų nustatytas šalies, kurioje esate, laikas, būtina turėti tos šalies žemėlapij.

Kad nustatytumėte laiką rankiniu būdu, paspauskite „Clock/Units“, tuomet pasirinkite „Time Setting“.

„Units“

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti daugialypės terpės sistemoje rodomą atstumo vienetą. Galite rinktis „km“ arba „mls“.

Pastaba: jūsų multimedijos sistemos nuostatos neturi poveikio transporto priemonės prietaisų skydelio rodiniams. Daugiau informacijos apie valdymo skydelio rodymo nuostatas rasite automobilio naudotojo vadove.

„Factory Settings“

Ši funkcija suteikia galimybę iš naujo nustatyti įvairius numatytuosius nustatymus.

- Visi: visi „Factory Settings“ nustatymai atkuriami į numatytuosius.
- Telefonas: iš naujo nustatomi visi su telefonu susiję nustatymai.
- Navigacija: iš naujo nustatomi visi su navigacija susiję nustatymai.
- Garso / Medijos / Radijo / Sistemos: iš naujo nustatomi visi su garsu, medijos prietaisais ir radiju susiję nustatymai.

„Navigacija“

Ši funkcija leidžia įjungti arba išjungti navigacijos sistemą.

„System Version“

Ši funkcija suteikia galimybę patikrinti sistemos versiją.

SISTEMOS NUSTATYMAI (3/3)

saugos kodas

Jūsų garso sistema apsaugota kodu (pateiktas patvirtinto prekybos atstovo). Juo galima elektroniskai užblokuoti garso sistemą, kai išjungiamas maitinimas (atjungtas akumuliatorius, atjungta sistema, perdegė saugiklis ir pan.).

Norėdami įjungti garso sistemą, turite įvesti slaptą keturių skaičių kodą.

Pasižymėkite kodą ir laikykite jį saugioje vietoje. Pametę, kreipkitės į gamintojo atstovus.

Kodo įvedimas

Parodomas pranešimas „KODAS“, po kurio seka keturi tušti tarpeliai ir rodoma skaitinė klaviatūra.


Naudodami skaitmeninę klaviatūrą, įveskite atitinkamą kodą, tada patvirtindami paspauskite „Gera“.

Kodo įvedimo klaida

Jei kodą įvedėte klaidingai, pasirodo pranešimas „Incorrect PIN The system is locked“.

Palaukite vieną minutę, tada kodą įveskite dar kartą.

Laukimo laikas dvigubinamas sulig kiekviena klaida.

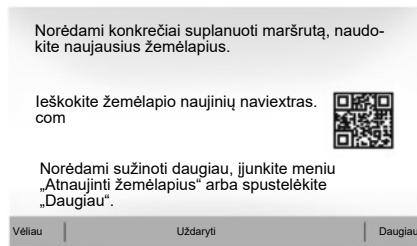

Paleidus navigacijos sistemą, multimedijos sistema pasiūlo atnaujinti žemėlapi. Šis priminimas parodomas dukart per metus (septynis metus). Galite:

- pasirinkti „Vėliau“, ir priminimas bus parodomas kitą kartą suaktyvinus navigaciją;
- pasirinkti „Uždaryti“, ir priminimas nebus rodomas;
- pasirinkti „Daugiau“, ir sistemoje bus parodomas meniu „Žemėlapių naujinimas“.



Atnaujinkite savo multimedijos sistemą ir žemėlapi.

Norint atnaujinti multimedijos sistemą ir žemėlapi, jums reikės USB atmintinės, prie interneto prijungto kompiuterio. Atlikite šiuos veiksmus.

Programos diegimas

Įdiekite Naviextras Toolbox savo kompiuteryje tik keletu paspaudimų. Toolbox galite atsisiųsti iš gamintojo interneto svetainės.

Parsisiuntus iš interneto svetainės Naviextras.com įdiegimo rinkmeną, tereikia ją spragtelėti du kartus ir pradėti įdiegimą.

Sekite ekrane rodomas instrukcijas.

SISTEMOS NAUJINIMAS (2/5)

Naudotojo paskyros kūrimas ir prisijungimas

Norėdami prisijungti, spragtelėkite piktogramą „Not logged in“ viršutinėje puslapio dalyje esančioje įrankių juostoje arba mygtuką „Prisijungti“ pagrindiniame Toolbox ekrane. Jei nesate užsiregistravę žiniatinklio svetainėje Naviextras.com, galite lengvai tai padaryti Toolbox paspaudę prisijungimo puslapio mygtuką „Register“.



Kortelės aktyvinimo garantija

Įsigiję naują automobilį, 90 dienų galite nemokamai naujinti žemėlapius. Praėjus šiam laikotarpiui už naujinius reikia mokėti.

Kai kuriose šalyse parsisiųsti ir įjungti pavojaus zonų parinktį gali būti neteisėta ir laikoma teisės pažeidimu.

Informacija, pateikta instrukcijoje, nėra įpareigojanti.


SISTEMOS NAUJINIMAS (3/5)

Sistemos užregistravimas USB atmintinėje

Norėdami išsaugoti multimedijos sistemą savo vartotojo profilyje, pirmiausia turite prijungti tuščią USB atmintinę prie multimedijos sistemos, kad sukurtumėte piršto atspaudą. Norėdami tai atlikti:

- prijunkite savo USB atmintuką prie multimedijos sistemos USB lizdo;
- pagrindiniame meniu pasirinkite meniu „Navigacija“;
- pasirinkite meniu „Variantai“;
- pasirinkite meniu „Žemėlapių naujinimas“ antrajame puslapyje meniu „Variantai“;
- paspauskite mygtuką „Variantai“, esantį ekrano apačioje;
- pasirinkite funkciją „Update“ savo multimedijos sistemos ekrane.

Pastaba: norėdami įdėti USB atmintuką į multimedijos sistemą, žr. informaciją skyriaus „Navigacijos sistema“ dalyje „USB atmintuko įdėjimas“.

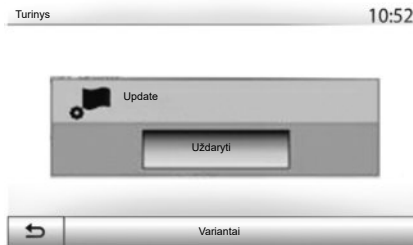

Pastaba: USB atmintinė nėra tiekama kartu su sistema.

Pastaba: naudojama USB atmintinė turi būti formatuota FAT32 formatu, jos mažiausia talpa turėtų būti 4GB, o didžiausia – 32GB.

Pastaba: norėdami užregistruoti sistemos duomenis USB atmintuke, paleiskite automobilio variklį ir jo neišjunkite tol, kol įkeliami duomenys.

Pastaba: procedūros metu nenaudokite jokių multimedijos sistemos funkcijų.

Taip įdiegiamas navigacijos sistemos atspaudas USB atmintinėje, kuris bus naudojamas Toolbox sistemai naudotojo profilyje išsaugoti ir kad Toolbox būtų galima nustatyti, kurie naujiniai prieinami navigacijos sistemai.

Pasibaigus duomenų įrašymo procedūrai, galite išimti USB atmintuką iš multimedijos sistemos.

Prisijunkite prie Toolbox

Paleiskite Naviextras Toolbox programinę įrangą ir patikrinkite, ar kompiuteris prijungtas prie interneto.

Prijunkite anksčiau naudotą USB atmintinę multimedijos sistemoje prie savo kompiuterio.

Jei prenumerata leidžia ir Toolbox randa sistemą palaikomų sistemų sąrašę, rodomas pasveikinimo ekranas, leidžiantis prisijungti prie savo Naviextras paskyros.

SISTEMOS NAUJINIMAS (4/5)

Gaminių atsisiuntimas iš Toolbox į USB atmintinę

Prisijungę prie savo Naviextras Toolbox paskyros ir prijungę USB atmintuką prie kompiuterio, galite gauti nemokamas ar mokamas programas, paslaugas ir turinį, pasirinkę norimas įdiegti savo multimedijos sistemoje iš katalogo meniu, esančio meniu juostoje, kairėje Toolbox ekrano pusėje.

Naujiniai iš Toolbox į USB atmintinę

Spustelėkite meniu „Update“, esantį meniu juostoje Toolbox ekrano kairėje pusėje.

Naujinių meniu atveria ekraną su visais galimais naujiniais, tokiais kaip:

- jūsų įsigyti, bet dar neįdiegti elementai (atnaujinimai ar papildomos programos);

- nemokami naujiniai ar papildomos programos, kurias prie įdiegimo rinkmenos pridėjote iš katalogo;
- sistemos atnaujinimai (jei galima naujesnė versija);
- specialūs nemokami atnaujinimai.

Visi galimi atnaujinimai rodomi kiekvienam regionui sąrašo pavidalu arba ant žemėlapių.

Pagal numatytuosius nustatymus, įdiegimui pasirinkti visi visų regionų elementai. Jei šį kartą norite praleisti kurį nors regioną, nuo atitinkamos eilutės nuimkite žymėjimo varnelę. Peržiūrėję lentelę paspauskite apatinėje ekrano dalyje esantį mygtuką „Įdiegti“ ir pradėkite įdiegimą.

Toolbox pradės pasirinktų naujinių parsisiuntimą ir įdiegimą. Palaukite, kol gausite pranešimą, jog operacija baigta.

Pastaba: taikomosios programos parsisiuntimo laikas priklauso nuo jos dydžio bei mobiliojo tinklo ryšio kokybės.

Toolbox praneš, jei pasirinkti elementai viršys maksimalią daugialypės terpės sistemos talpą. Tokiu atveju galite pasirinkti elementus, kuriuos norite įdiegti arba pašalinti iš sistemos, kad neviršytumėte maksimalios informacijos apimtys.

Nei jei elementus iš sistemos ištrinsite, jie vis tiek liks jūsų nuosavybė ir vėliau galėsite juos vėl įdiegti.

Kol vyksta sistemos atnaujinimas, neatjunkite USB atmintinės nuo sistemos ir neišjunkite jos.



Kai kuriose šalyse parsisiųsti ir įjungti apie greičio kameras perspėjančią funkciją gali būti neteisėta ir laikoma teisės pažeidimu.

SISTEMOS NAUJINIMAS (5/5)

Sistemos ir žemėlapių naujinimas


Kai diegimo procesas baigtas, USB atmintinę galite atjungti nuo kompiuterio. Prijunkite USB atmintinę prie automobilio multimedijos sistemos USB jungties.

Pastaba: norėdami atnaujinti žemėlapius, užveskite automobilį ir neišjunkite variklio, kol duomenys įkeliami.

Kai multimedijos sistema įjungiama, ji automatiškai atpažįsta USB atmintuke esančius naujinius ir pasiūlo atnaujinti sistemą arba žemėlapių informaciją pagal USB atmintuke rastus naujinius. Neišjunkite multimedijos sistemos, kol diejami sistemos naujiniai.

Pastaba: parsisiųsti ir įdiegti sistemos naujinius galima tik tuomet, kai egzistuoja naujausia jų versija.

A

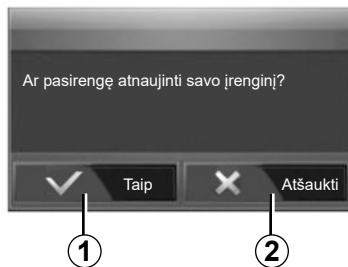

Ekranas **A** atsiveria automatiškai, kai tik prijungiamas USB atmintukas:

- paspauskite **1**, kad pradėtumėte naujinimą;
- paspauskite **2**, kad grįžtumėte į ankstesnįjį langą.

Paspaudus mygtuką **1**, bus pradėta naujinimo procedūra. Kol vyksta sistemos naujinimas, neatlikite kitų veiksmų su sistema.

Atliekant naujinimo procedūrą multimedijos sistema gali būti automatiškai paleista iš naujo. Palaukite, kol įsižiebs radijo informacijos langas.

Kai naujinimas baigtas, multimedijos sistema paleidžiama iš naujo su visomis atnaujintomis funkcijomis.

Licencija

Norėdami gauti šio produkto išeities kodus GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirų kodų licencijas, apsilankykite interneto svetainėje <http://opensource.lge.com>.

Be išeities kodų, parsisiunčiamai medžiagai galioja visos atitinkamų licencijų sąlygos, garantijos išimties ir autorių teisės.

Nusiuntus prašymą elektroniniu paštu opensource@lge.com, LG Electronics jums taip pat pateikia atvirus kodus CD-ROM laikmenoje už tam tikrą, platinimo (žiniasklaidos, siuntimo ir tvarkymo) išlaidas padengiantį, mokestį.

Šis pasiūlymas galioja tris mėnesius nuo gaminio įsigijimo dienos.

Jei naujinimo procedūra bus netikėtai nutraukta, pradėkite ją nuo pradžių.

VEIKIMO SUTRIKIMAI (1/5)

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
	Sistema sustabdyta	Temperatūra automobilio viduje yra pernelyg žema ar pernelyg aukšta.
	Automobilio variklis yra išjungtas.	Iš naujo užveskite automobilį.
Nesigirdi jokio garso.	Nustatytas minimalus garsumo lygis ar įjungta nutildymo funkcija.	Nustatykite didesnę garsumą ar išjunkite nutildymo funkciją.
	Netinkamas pasirinktas sistemos šaltinis.	Patikrinkite pasirinktą sistemos šaltinį ir užtikrinkite, kad išvesties šaltinis yra multimedijos sistema.
Iš garsiakalbių (kairiojo, dešiniojo priekinių ar užpakalinių) nesklinda joks garsas.	Nustatymai balance arba fader yra neteisingi.	Teisingai nustatykite balance arba fader garsą.
Rodomas netinkamas laikas.	Nustatyta „Automatinė“ laiko nuostata ir sistema negauna GPS signalo.	Su „Navigacija“: važiuokite automobiliu, kol pradėsite gauti GPS signalą.
		Be „Navigacijos“: norėdami nustatyti laiką, žr. skyrelį „Sistemos nuostatos“.

VEIKIMO SUTRIKIMAI (2/5)

Navigacija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso.	Ijungta nutildymo funkcija arba nustatytas minimalus meniu „Nav“ garsumo lygis.	Nustatykite didesnę garsumą (menu „Nav“ punktas „Variantai“) ar išjunkite nutildymo funkciją. GPS režime garsumą galima nustatyti nustatant vairavimo nurodymų balsą.
Automobilio padėtis žemėlapyje neatitinka jo tikros padėties.	Netinkamai nustatoma automobilio padėtis dėl GPS priėmimo.	Pakeiskite automobilio vietą, kol signalas GPS bus tinkamas.
Ekrane rodoma informacija neatitinka tikrovės.	Sistemos versija pasenusi.	Pasirūpinkite įdiegti naujausią sistemos versiją.
Kai kurios meniu temos nepasiekiamos.	Priklausomai nuo šiuo metų įjungtos ir naudojamos sistemos, kai kuriomis skiltimis naudotis negalima.	
Nurodymai balsu neteikiami.	Navigacijos sistema neatsižvelgia į transporto mazgą. Vairavimo nurodymai balsu išjungti.	Padidinkite garsumą. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai balsu yra įjungti.
Vairavimo nurodymai neatitinka tikrovės.	Vairavimo nurodymai balsu gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.	Vairuokite priklausomai nuo esamų sąlygų.
Siūlomas maršrutas prasideda ar baigiasi ne ten, kur Jūs pasirinkote.	Sistema neatpažįsta kelionės tikslo.	Iveskite kelią, esantį netoli norimo kelionės tikslo.

VEIKIMO SUTRIKIMAI (3/5)

Telefonas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso ir skambučio.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Nustatytas minimalus garsumo lygis ar įjungta nutildymo funkcija.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Nustatykite didesnę skambučio garsumą ar išjunkite nutildymo funkciją. Patikrinkite pasirinktą sistemos šaltinį ir užtikrinkite, kad išvesties šaltinis yra multimedijos sistema.
Negalima paskambinti.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Užrakinta telefono klaviatūra.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Atrakinkite telefono klaviatūrą.
	Veikimo metu girdisi keli garso šaltiniai.	Iš naujo įjunkite daugialypės terpės sistemą, palaikydami nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (kol išsijungs ekranas).

VEIKIMO SUTRIKIMAI (4/5)

Medija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nesigirdi jokio garso.	Nustatytas minimalus garsumo lygis ar įjungta nutildymo funkcija.	Nustatykite didesnę garsumą ar išjunkite nutildymo funkciją.
	Garso įrenginys nėra įjungtas arba prijungtas prie sistemos.	Patikrinkite pasirinktą sistemos šaltinį ir užtikrinkite, kad išvesties šaltinis yra multimedijos sistema.
Daugialypės terpės sistema neatpažįsta išorinių garso įrenginių (MP3 grotuvo, nešiojamojo grotuvo, USB atmintinės ar telefono ir pan.).	Veikimo metu girdisi keli garso šaltiniai.	Iš naujo įjunkite daugialypės terpės sistemą, palaikydami nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (kol išsijungs ekranas).
Android Auto™/CarPlay™ neįsijungia daugialypės terpės sistemoje.	Android Auto™/CarPlay™ nėra tinkamai sukonfigūruotas jūsų išmaniajame telefone.	Norėdami sužinoti apie savo išmaniojo telefono konfigūravimą, apsilankykite gamintojo žiniatinklio svetainėje.
	USB laidas nėra tinkamas duomenims perduoti.	Naudokite telefono gamintojo rekomenduojamą USB laidą, kad programa tinkamai veiktų.
	Daugialypės terpės sistema neatpažįsta garso įrenginio jam veikiant.	Iš naujo įjunkite daugialypės terpės sistemą, palaikydami nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (kol išsijungs ekranas).
Garso šaltinio veikimo triktis (balso atpažinimo funkcija išjungta SIRI/CarPlay™/Android Auto™, MP3 grotuve, nešiojamajame grotuve arba telefone ir pan.).		

VEIKIMO SUTRIKIMAI (5/5)

Medija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Android Auto™/CarPlay™ veikimo triktis.	Jūsų išmanusis telefonas nėra suderinamas po Android Auto™/CarPlay™ programos atnaujinimo.	Grįžkite prie ankstesnės versijos arba žr. Android Auto™/CarPlay™ nuostatas pagal savo išmaniojo telefono modelį.
Veikimo triktis su geografinio sekimo programomis.	Tinklas neprieinamas. Geografinis sekimas nėra aktyvuotas jūsų telefone.	Suraskite vietą, kurioje gaunamas stiprus signalas. Telefone aktyvuokite geografinį sekimą.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (1/3)

4
4x4 informacija LT.5, LT.56

A
adreso rinkimas LT.36
adresų knygelė LT.39, LT.49 – LT.50
apsaugos kodas LT.84
apylanka LT.46, LT.54
ARTIST LT.26
atbulinės eigos kamera
parametrai LT.82
atsargumo priemonės LT.3
atstumo vienetą LT.83
automobilio padėtis LT.33
AUX
išorinio įrenginio lizdas LT.5
AUX LT.25 → LT.27

B
BALANCE LT.28
balso atpažinimas LT.14 – LT.15, LT.63 → LT.65, LT.68
bangų diapazonas LT.21 → LT.24
BASS LT.28
Bluetooth® LT.57 → LT.61, LT.70

D
degalų sąnaudos LT.55
degalų taupymas LT.55
detalus maršrutas LT.41, LT.44, LT.47

E
„ECO“ (ekonomiškas ir ekologiškas) vairavimas LT.55
eiga LT.16
eismo informacija LT.5 → LT.7, LT.23, LT.41, LT.54
ekranas
menu LT.7
navigacijos ekranas LT.42 → LT.47
navigacijos parametrai LT.7, LT.42 → LT.47
nustatymai LT.48
žadintuvas LT.13, LT.16

F
funkcijos LT.5 → LT.7

G
galinio vaizdo kamera LT.5, LT.77 → LT.79
garso nuostatos
garso nuostatos LT.13 → LT.15
garso nutrūkimas LT.20
garsumas LT.13 → LT.15, LT.20
garsumas pagal greitį LT.20, LT.28
GPS
imtuvą LT.32, LT.53
greita paieška LT.25

K
kalba
keisti LT.83
kalbos LT.83
kartografiniai ženklai LT.33
kelių vaizdų kamera LT.5, LT.80 – LT.81
konkretus kelionės tikslas
adresas parankiniuose LT.39
krypties meniu LT.36 → LT.41
krypties patvirtinimas LT.40 – LT.41
kryptis LT.36 → LT.41, LT.39, LT.46, LT.49 – LT.50

L
laikas
rodmenys LT.83
laikas LT.83
lizdas LT.13, LT.25 → LT.27

M
medijos įrenginys LT.13 → LT.15
melodijos garsumas LT.29
MENIU LT.13
MP3 LT.25

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (2/3)

N

navigacijos nuostatos	
maršruto nuostatos	LT.40 – LT.41
nešiojamasis garso grotuvas „Bluetooth®“	
išgrupuoti.....	LT.26
sugrupuoti	LT.26
numerio rinkimas	LT.72
nustatymai	
garso	LT.28 – LT.29, LT.82
garso sklaida dešinėje/kairėje.....	LT.29
garso sklaida priekyje/užpakalyje.....	LT.29
šviesumas	LT.82
nustatymai	LT.13 → LT.15, LT.23, LT.52 → LT.54, LT.82 → LT.84

P

pagalbinis šaltinis	LT.25 → LT.27
parametrai	LT.47
parankinis	
panaikinti.....	LT.50
pridėti	LT.41
pasirinkimas	
takelio	LT.27
POI	LT.35 → LT.41, LT.48

R

radijas	LT.5, LT.13 → LT.15, LT.21 → LT.24
radijo stoties	LT.21 → LT.24
radijo stoties įsiminimas.....	LT.22
ragelio padėjimas	LT.14
ragelio pakėlimas.....	LT.14, LT.72
RDS	LT.5
režimas 3D/2D.....	LT.42
režimas LIST/LISTE	LT.22
režimas MANU/MANUEL	LT.21
režimas MEMO	LT.22
ryšio garsumas	LT.20
ryšys „Bluetooth“.....	LT.61

Š

šaltinis	
garso įrenginys.....	LT.13 → LT.15

S

sąrašas	LT.70
sistema	
atnaujinimas	LT.85 → LT.89
skaitmeninė klaviatūra	LT.19
skambinimas	LT.70 – LT.71
skambučio priėmimas	LT.72
skambučių registras.....	LT.71
stereo.....	LT.28 – LT.29
sunkus	LT.29
sustabdymas	LT.16
svarbus taškas.....	LT.34, LT.36 → LT.41, LT.48

T

telefonas	LT.6
telefono atjungimas	LT.62
telefono atstatymas	LT.60
telefono prijungimas	LT.61
telefono suderinimas	LT.57 → LT.60

U

USB	LT.85 → LT.89
USB jungtis.....	LT.5, LT.13, LT.25 → LT.27, LT.30 – LT.31, LT.85 → LT.89
USB raktas	LT.30 – LT.31, LT.85 → LT.89

V

vairo gaubtai ir mygtukai.....	LT.8 → LT.15
vaizdo įrašai.....	LT.30 – LT.31
valdymas	
balsu.....	LT.13 → LT.15, LT.42 → LT.47
įjungimas	LT.42
žemėlapis	LT.42 → LT.47
valdymas	LT.8 → LT.15, LT.18
valdymas balsu	LT.63 → LT.65
valdymo pultas prie vairo.....	LT.21
variklio užvedimas nuotoliniu būdu.....	LT.5 → LT.7, LT.74 → LT.76

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ (3/3)

veikimo sutrikimas LT.16, LT.90 → LT.94

W

WMA LT.25

Ž

žemėlapis

mastelis LT.33

nustatymai LT.48, LT.51

rodmenys LT.13 → LT.15, LT.33, LT.48

skaitmeninis žemėlapis LT.32

žingsnis LT.46



(<https://easyconnect.renault.com>)

